

 **BLAUPUNKT**

Mode d'emploi



*Enjoy it.*

Enceinte et radio-réveil

## Instructions de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

## **À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des perturbations ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des perturbations susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun

lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.


## ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

## Description des fonctions

### 1.1 Boutons

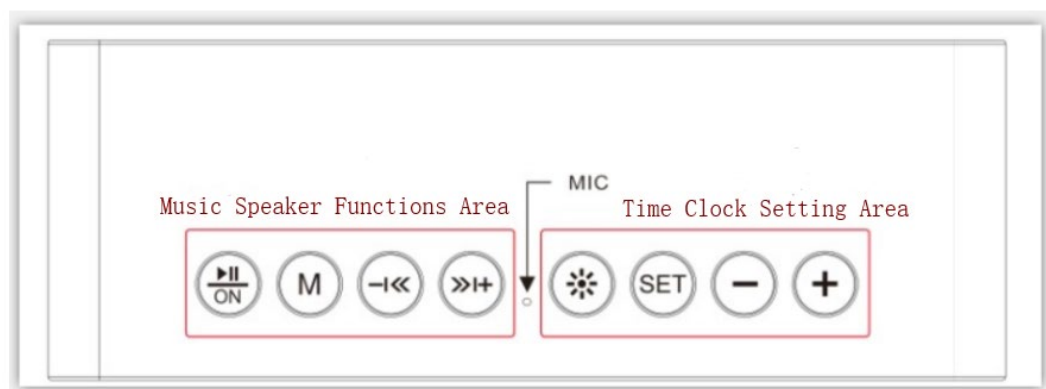

### 1.1.1 Boutons du haut-parleur :



Allumer/Éteindre ; Lecture/Pause ; Décrocher/Raccrocher ; Recomposer (appuyer deux fois rapidement)



a. Boutons de sélection de fonction :

BT / TF / AU / FM / Horloge numérique (l'horloge seulement est allumée et le haut-parleur est désactivé, pour économiser l'énergie)

b. Appuyez longuement pour lancer une recherche automatique des stations FM (Mode FM).



Réduction du volume (pression brève) / Chanson précédente (pression prolongée)



Augmentation du volume (pression brève) / Chanson suivante (pression prolongée)

### 1.1.2 Boutons de réglage de l'heure et de l'alarme



Appui bref pour basculer entre les niveaux de luminosité de l'horloge : haute intensité (par défaut) / intensité normale / faible intensité ;

Appui prolongé pour afficher/masquer l'affichage de l'horloge LED.

Rappel :

1) Pour économiser l'énergie, la forte intensité passera sur un niveau d'intensité inférieur après 5 minutes.

2) Pendant la charge, l'affichage LED de l'horloge reste allumé.



Appui bref pour basculer entre les modes d'horloge : radio-réveil activé / désactivé

\* Mode de réglage de l'heure de l'horloge. Maintenez appuyé pour activer/désactiver le réglage, et appuyez brièvement pour modifier la valeur des heures et des minutes.

\* Mode de réglage de l'heure de l'alarme. Maintenez appuyé pour activer/désactiver le réglage, et appuyez brièvement pour modifier la valeur des heures et des minutes.




Régler l'heure : Pression brève/prolongée pour réduire la valeur des heures et des minutes.



Régler l'heure, pression brève/prolongée pour augmenter la valeur des heures et des minutes.


### 1.1.3 MIC : Microphone mains libres

## 1.2 Description des ports :

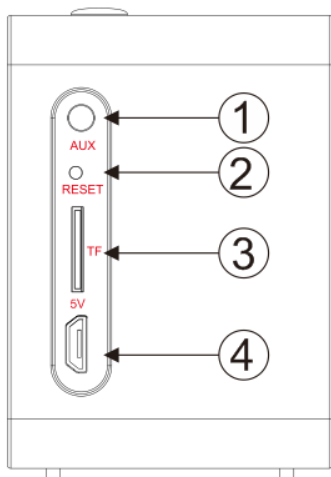

- ①AUX : Port Entrée ligne de 3,5 mm
- ② RÉINITIALISATION : Réinitialiser et charger Indicateur
- ③TF : Logement de carte TF
- ④5 V: Port Micro USB / CD 5 V


### 1.3 Écran LED

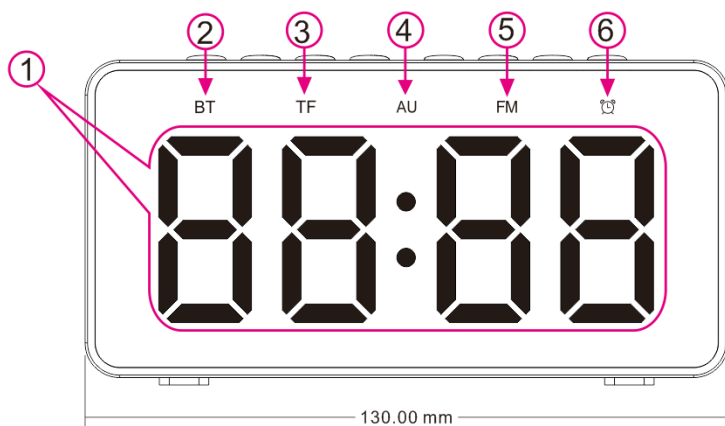












- ①Écran digital LED : Horloge
- ②Mode BT ; Bluetooth activé
- ③Mode TF ; Lecture de musique MP3 (Carte TF insérée)
- ④Mode AUX ; diffusion de la musique depuis une source externe (via câble audio 3,5 mm)
- ⑤Mode FM : Fonction de radio FM (branchez le câble AUX pour utiliser la fonction)
- ⑥Mode radio-réveil : Radio-réveil (s'illumine lorsqu'activé)





## Mode d'emploi

### 2.1 Fonctions générales








Fonctions	Mode d'emploi	Voyant indicateur
Allumer	Maintenez le bouton «  » appuyé pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint.	L'horloge LED s'illumine

















Activer le mode association	<p>Le mode BT est activé par défaut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le mode « BT » est activé à l'allumage.</li> <li>2. Appuyez brièvement sur «  » pour couper le mode « BT ».</li> <li>3. Le haut-parleur active automatiquement le mode « Horloge » (seulement l'horloge, la fonction haut-parleur est désactivée pour économiser l'énergie) si aucun appareil n'est connecté via « BT » au haut-parleur pendant 5 minutes. Appuyez brièvement sur «  » pour activer le « BT », maintenez appuyé «  » pour activer le mode association. Le voyant « BT » s'illumine.</li> </ol>	Le voyant « BT » c lignote rapidement
Connexion	Recherchez le nom « BT506FM», puis sélectionnez-le pour effectuer l'association.	Le voyant « BT » s 'illumine
Lecture/Pause	Appuyez sur «  » pour lancer la lecture, et appuyez sur «  » pour mettre en pause lorsque la lecture est en cours.	Le voyant « BT » s 'illumine
Volume +/-	Appuyez brièvement sur «  » to augmenter le volume; Appuyez brièvement sur «  » to réduire le volume	La valeur sur l'écran LED change en fonction de l'augmentation/rédu ction
Précédent/Suivant	Maintenez appuyé «  » pour écouter la chanson/la station radio précédente ; Maintenez appuyé «  » pour écouter la chanson/la station radio suivante	
Décrocher	Appuyez sur le bouton «  » appuyé pendant 1 seconde lorsque vous recevez un appel	
Raccrocher	Appuyez sur le bouton «  » appuyé pendant 1 seconde pour raccrocher	
Déconnecter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Désactivez la fonction « Bluetooth » sur le téléphone mobile</li> <li>2. « Déconnectez » le haut-parleur depuis la liste « MES APPAREILS » du téléphone mobile</li> <li>3. Déconnexion automatique lorsque vous sortez de la portée de connexion Bluetooth.</li> </ol>	Voyant bleu clignotant rapidement
Lecture de MP3	Le mode TF sera automatiquement activé lorsqu'une carte TF est insérée. Lorsque vous retirez la carte TF, le mode par défaut est BT.	« TF » s'illumine lorsqu'une carte TF est insérée.




Lecture AUX	Branchez le câble de 3,5 mm, lancez l'application musicale sur votre mobile/ordinateur pour jouer la musique.	Le voyant « AU » s'illumine
Sélecteur de mode	1. Appuyez sur le bouton «  » pour basculer entre les modes « BT » et « Horloge » (sans fonction haut-parleur). 2. Si une carte TF est insérée ainsi qu'un câble AU X, appuyez sur le bouton «  » pour basculer entre les modes : BT/TF/AU/FM/Horloge	Le voyant associé à la fonction s'illumine
Recherche de stations FM.	Maintenez «  » appuyé pour lancer la recherche automatique des fréquences FM disponibles.	
Avertissement de niveau de batterie faible	Niveau de batterie faible	L'affichage LED clignote
En charge	1. Utilisation du câble Micro USB CD 5 V. 2. L'horloge LED s'illumine lorsque le haut-parleur dispose d'assez d'énergie pour s'allumer.	Voyant rouge illuminé
Éteindre	1. Maintenez le bouton «  » appuyé pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé. 2. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le niveau de la batterie est faible	Voyants éteints

## 2.2 Paramètres de luminosité de l'horloge et des voyants DEL

Horloge Fonction	Mode d'emploi	Voyant indicateur
Réglage de l'heure de l'horloge	1. Maintenez appuyé «  ». Le chiffre des heures clignote. Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur. 2. Après avoir réglé les heures, appuyez brièvement sur «  ». Le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur. 3. Maintenez appuyé «  » pour finaliser les réglages de l'horloge.	

Réglage du radio-réveil	<p>1.Appuyez brièvement sur le bouton «  ». </p> <p>S'illumine.</p> <p>2.Maintenez appuyé «  ». Le chiffre des heures clignote.</p> <p>Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur.</p> <p>3.Après avoir réglé les heures, appuyez brièvement sur «  ». Le chiffre des minutes clignote.</p> <p>Appuyez sur «  »/«  » pour réduire/augmenter la valeur.</p> <p>4. Maintenez appuyé «  » pour finaliser les réglages de l'alarme.</p>	 Voyant allumé
Activer l'alarme	<p>Grâce à la fonction de mémorisation, le réglage de  sera le même, à moins que vous ne le modifiez.</p> <p>Appuyez brièvement sur «  » pour basculer entre les modes d'horloge :  / radio-réveil désactivé</p>	
Affichage digital LED Réglage de la luminosité de l'horloge	<p>Appuyez brièvement sur «  » pour basculer entre les niveaux de luminosité de l'horloge : haute intensité (par défaut) / intensité normale / faible intensité ;</p> <p>Maintenez appuyé «  » pour afficher/masquer l'horloge LED.</p> <p>Rappel : Pour économiser l'énergie, la forte intensité passera sur un niveau d'intensité inférieur après 5 minutes.</p>	
Éteindre Horloge LED	<p>Maintenez appuyé «  » pour afficher/masquer l'horloge LED.</p>	
Mettre en marche l'horloge	<p>Mettre en marche et activer l'horloge LED.</p> <p>L'horloge LED s'illumine lorsque le haut-parleur dispose d'assez d'énergie pour s'allumer.</p> <p>Branchez le câble de recharge si l'horloge LED s'éteint (le haut-parleur ne dispose pas d'assez d'énergie pour s'allumer).</p>	

### 2.3 Association avec un téléphone mobile

2.3.1 Assurez-vous d'éteindre d'abord votre haut-parleur. Maintenez ensuite appuyé le bouton d'alimentation  pendant 2 secondes pour activer le mode d'association. « BT » clignote rapidement.

2.3.2 Sur votre appareil mobile, activez la fonction Bluetooth.

2.3.3 Veillez à ce que votre haut-parleur et l'appareil mobile sont à portée de connexion. Lancez la recherche d'appareils Bluetooth sur votre appareil mobile, puis sélectionnez le nom BT506FM, s'il vous est demandé de saisir un mot de passe, saisissez 0000 (4 zéros).

## 2.4 Lecture MP3 via carte Micro SD

La lecture des fichiers MP3 commence automatiquement lorsque vous insérez une carte Micro SD dans le logement. Le voyant « TF » s'allume.

## 2.5 Entrée ligne pour audio AUX

Branchez le câble de 3,5 mm. Le voyant « AUX » s'allume. Lancez l'application musicale sur votre mobile/ordinateur pour jouer la musique.

## 2.6 Radio FM

Branchez le câble audio de 3,5 mm, qui fera office d'antenne. « AU » s'allume. Appuyez sur « M » pour sélectionner le mode « FM ». La radio s'active automatiquement.

Rappel : En mode FM, maintenez « M » appuyé pour lancer une recherche automatique de toutes les stations FM.

## 2.7 Recharger

Rechargez le haut-parleur avec le câble Micro USB inclus. Le voyant rouge s'allume.

Le voyant s'éteint pour indiquer que la batterie est pleine. [Lors de la première charge, prolongez la durée de charge].

## 2.8 Réinitialiser

Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, utilisez un objet fin, comme une aiguille, pour appuyer sur le bouton noir présent dans le trou « RESET » (l'outil n'est pas inclus).

Conseils : « RESET », avec indicateur de charge ci-dessus et bouton de réinitialisation ensemble.

# Caractéristiques techniques

## 3.1 Caractéristiques techniques

Tension acceptée : CD 5 V  $\pm$  2 A

Consommation max : 10 W

Batterie li-po de 1500 mAh

Fréquence radio : 2,402 ~ 2,480GHz

Puissance sonore : 5 W

Plage de fréquences : 20 Hz-20 KHz

Version Bluetooth compatible : 5.0

Distance de connexion Bluetooth : 10 m

Autonomie en écoute de musique : 6 heures

Temps de charge : 5 heures

Dimensions : 130 x 66,5 x 46 mm

Poids : 237 g

Accessoires inclus :

1 Câble de charge magnétique

1 Mode d'emploi

## Dépannage

FAQ	Solution
Échec de connexions	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En cas d'échec d'obtention du nom de modèle ou de connexion avec le haut-parleur, assurez-vous que le haut-parleur est bien en mode d'association.</li><li>2. Réactivez la fonction Bluetooth sur votre mobile/ordinateur si la connexion n'est pas effectuée pendant une durée prolongée.</li><li>3. Éteignez les autres appareils Bluetooth à proximité, pour éviter les interférences de recherche.</li><li>4. Saisissez « 0000 » (4 zéros), si le mot de passe est demandé.</li></ol>
Pas de son pendant la diffusion de musique	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Réglez le volume au niveau de votre téléphone, s'il est au minimum</li><li>2. Vérifiez si le haut-parleur n'est pas en veille</li></ol>
Le son du haut-parleur est saccadé lorsque vous diffusez de la musique	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que les deux appareils ne se trouvent pas hors de portée l'un de l'autre et qu'aucun obstacle n'est présent entre le haut-parleur et l'appareil source.</li><li>2. Vérifiez que le téléphone dispose de suffisamment d'espace mémoire, et redémarrez-le.</li></ol>
Impossible d'allumer le	La batterie est vide, rechargez-la puis réessayez.

Impossible de charger, le voyant rouge ne s'allumera pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La batterie est pleine. Réessayez de charger après plusieurs heures de fonctionnement. Le voyant rouge s'allumera alors.</li><li>2. Le câble de charge est endommagé, remplacez-le.</li><li>3. Réactivez le haut-parleur, puis réessayez.</li></ol>
---	--

### Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP2050-001.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP2050-001.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Importé par Dag Technologie®

79/81 Ancienne Route Nationale 7

69570 Dardilly

FRANCE



*Enjoy it.*

Dag Technologie®

79/81 Ancienne Route Nationale 7

69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

 **BLAUPUNKT**

User manual



*Enjoy it.*

Speaker alarm clock

## Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the device.
- The device should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user's hearing and cause hearing troubles (temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, hyperacusis).
- So we recommend not to listen to the portable audio device at high audio volume and no more than one hour per day at medium audio volume.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
- The battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

### **SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS**

Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger, for example on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

### **ROAD SAFETY COMES FIRST**

Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive.

- Do not handle the device when driving.
- Concentrate fully on the driving
- Radio signals could affect some of the car's electronic systems such as the audio stereo and



alarm systems.

## INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance.

All our device conform to international standards and regulations, and if need be national ones, with a view to limiting user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices.

## AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified people are authorized to install or repair this product.

## ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products.

## KEEP THE EQUIPMENT DRY


This equipment is not water proof. Keep it dry.

## CHILDREN




Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts that may present a choking hazard.

## Functions Description
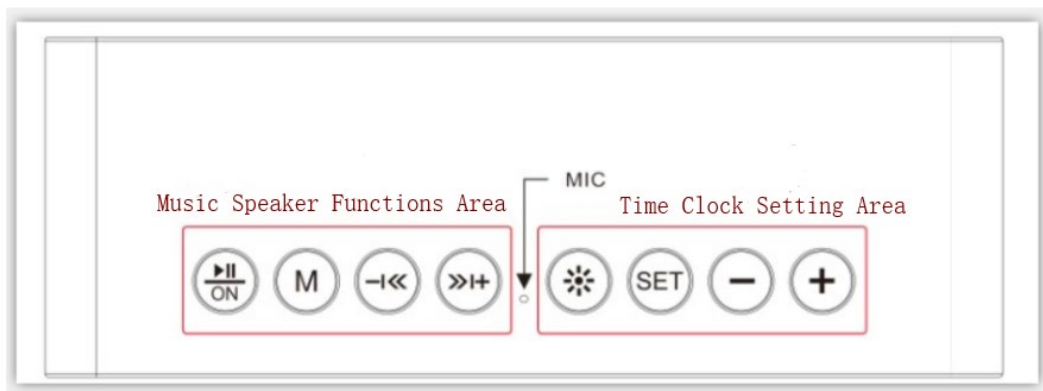
### 1.1 Button Keys



#### 1.1.1 Music speaker function keys:

-  Power on/off ; Play/pause , Answer/end phone calls , re-dial (fast double pressing)
-  a. Function switch key:
  - BT / TF / AU / FM / Digital Clock (only clock ,no speaker function to save power)
  - b. Long pressing to auto search FM stations ( FM mode ).
-  Volume down(short press); Previous song/FM station (long press)

⏮⏭ Volume up(short press); Next song/FM station (long press)

### 1.1.2 Time & Alarm clock setting keys

☀ Short press to cycle clock brightness: strong brightness(default)/normal brightness/weak brightness;

Long press to turn OFF/ON the LED clock display.

Tips:

1) In order to save power,the strong brightness will auto change to weaker brightness after 5 minutes.

2) When charging,the LED clock display light on.

Ⓢ Short press to switch clock modes: alarm clock / no alarm clock

\*Time clock mode,long press to start/finish time clock setting and short press to select hour or minute number for setting.


\*Alarm clock mode,long press to start/finish alarm clock setting and short press to select hour or minute number for setting.

⊖ Time setting , Long / Short press to decrease hour/minute number

⊕ Time setting , Long / Short press to increase hour/minute number


### 1.1.3 MIC:Hands free microphone

### 1.2 Ports Functions:

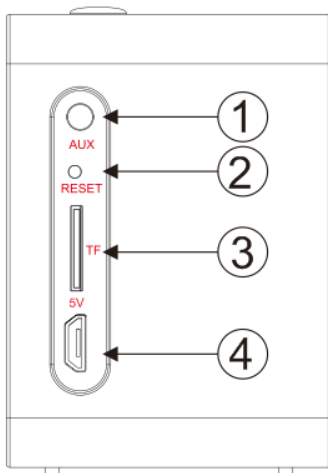

- ① AUX: 3.5mm line-in port
- ② RESET: Reset & Charging Indicator
- ③ TF: TF Card slot
- ④ 5V: Micro USB /DC5V port

### 1.3 LED Display Area

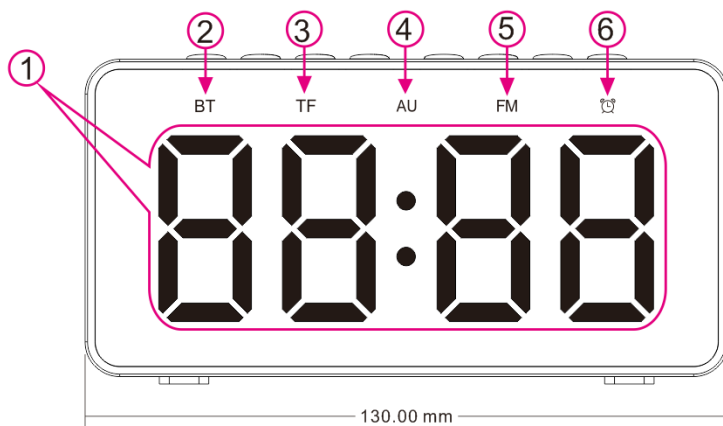












- ① LED Digital Display: Time Clock
- ② BT Mode; Bluetooth working
- ③ TF Mode; MP3 music playing (TF card inserted)
- ④ AU Mode; audio device music playing (3.5mm audio line-in)
- ⑤ FM Mode: FM working (with AUX cable inserted)
- ⑥ Alarm Clock Mode: Alarm clock (light on with setting)

## How to use
























### 2.1 General Functions

Functions	Operation	Indicator
Turn ON	Press the "▶   ON" button for 2 seconds when the device is off.	LED Clock start
Enter the pairing mode	BT mode as default setting 1. "BT" mode starts when power on. 2. Short press "M" to switch "BT" mode. 3. The speaker will auto enter "Time Clock" mode (only clock, no speaker function to save power), if disconnect with speaker via "BT" mode for 5 minutes. Short press "M" to switch "BT" mode, or long press "▶   ON" to pairing mode and "BT" light on.	'BT' light fast flash
Connected	Scan "BT506FM" name and please select it to pair with.	'BT' light on
Play/Pause	Press "▶   ON" button to play when the device is	'BT' light on

	pausing and press “  ” button to pause when the device is playing	
Volume +/-	Short press  to increase volume; Short press  to decrease volume	LED digital number will increase/decrease
Previous/Next	Long press  to previous songs/FM channels; Long press  to next songs/FM channels	
Answer Call	Press the “  ” button for 1 second while the call coming	
End Call	Press the “  ” button for 1 second to end call	
Disconnect	1. Close “Bluetooth” on mobile phone 2. “Disconnect” the speaker on “MY DEVICES” list from mobile phone 4. Auto disconnect when Bluetooth range over effective transmission distance.	Blue light flash fast
MP3 Playing	TF mode will auto play MP3 music when TF card inserted, but if TF card take away, the default state is BT mode.	‘TF’ light on when TF card inserted
AUX Playing	Plug-in 3.5mm cable , open the music app on mobile/computer to play music.	‘AU’ light on
Mode Switch	1. Press “  ” button to switch “BT mode” or “Time clock” (without speaker function). 2. If TF card inserted and AU line-in, Short press “  ” button can switch modes: BT/TF/AU/FM /Time clock	Related function light on
FM searching	Long press “  ” button can auto search all FM stations available.	
Low Battery Warning	Low battery power	LED display area flashing
Charging	1. Use Micro USB DC5V cable. 2. LED clock on, when speaker with enough power to turn on.	Red light on
Turn OFF	1. Press the “  ” button for 3 seconds when the device is	Lights off


	on. 2、Auto turn off when low power	
--	---------------------------------------	--

## 2.2 Clock&LED Display Brightness Settings

Clock Function	Operations	Indicator
Time Clock Setting	<p>1. Long press the “” button and the hour-number flashes, Press “”/“” to decrease/increase number.</p> <p>2. After Hour-number setting, short press the “” button and the minute-number flashes, Press “”/“” to decrease/increase number.</p> <p>3. Long press “” finalize the clock settings</p>	
Alarm Clock Setting	<p>1. Short press the “” button and  light on.</p> <p>2. Long press the “” button and the hour-number flashes, Press “”/“” to decrease/increase number.</p> <p>3. After Hour-number setting, short press the “” button and the minute-number flashes, Press “”/“” to decrease/increase number.</p> <p>4. Long press “” finalize the alarm clock settings</p>	 light on
Open Alarm Clock	<p>With memory function,  will be same as last time setting unless modification.</p> <p>Short press “” to switch clock modes:  / no alarm clock</p>	
LED Digital Clock Brightness Setting	<p>Short press “” to cycle clock brightness: strong brightness (default)/normal brightness/weak brightness.</p> <p>Long press “” to turn OFF/ON the LED clock display.</p> <p>Tips: In order to save power, the strong brightness will auto change to weaker brightness after 5 minutes.</p>	
Turn Off LED Clock	<p>Long press “” to turn OFF/ON the LED clock display</p>	

Turn on time clock	Turn on and LED clock on. Plug-in charging cable and LED clock on (the speaker with enough power to turn on),without alarm clock. Plug-in charging cable,LED clock off (the speaker without enough power to turn on).	
--------------------	---	--

## 2.3 Pairing with Mobile phone

2.3.1 Ensure your speaker is turned off . Then press and hold the power button  2 second to pairing mode and “BT” light flash fast.

2.3.2 On your mobile device, turn bluetooth on.

2.3.3 Keep your speaker and mobile device within range. Begin searching for bluetooth device on your mobile device, and select the BT506FM ,if a password is required , enter 0000(4 zero).

## 2.4 MP3 player via Micro SD card

MP3 music will automatically play once the Micro SD card is inserted and “TF” light on.

## 2.5 AUX audio line-in

Plug-in 3.5mm cable and “AUX “ light on,open music app on mobile/computer to play music.

## 2.6 FM radio

Plug-in 3.5mm cable as antenna and “AU “ light on,short press “M” to “FM” mode,FM will auto work.

Tips:At FM mode,long pressing “M” can auto search all FM stations.

## 2.7 Charging

Please charge the speaker with the Micro USB cable provided and the red indicator light on, When charging and no indicator then battery is full.[ First time please extend charging time.]

## 2.8 Reset

If speaker does not work normally, please use needle-like to hard push the black button inside “RESET” (Need your own needle-like tool).

Tips: “RESET” with both charging indicator above and reset button together.

## Specifications

### 3.1 Technical Specification

Rated voltage : DC 5V  $\leq$  2A

Max consumption : 10W

Battery Li-Po 1500mAh

Radio frequency : 2,402 ~ 2,480GHz

Sound power : 5W

Frequency range : 20Hz-20KHz

Bluetooth compatible version : 5.0

Distance Bluetooth stays connected : 10m

Music playing time : 6 hours

Charging time : 5 hours

Dimensions : 130 x 66,5 x 46mm

Weight : 237g

Accessories included :

1 charging cable

1 user manual

### Trouble Shooting

FAQ	Solution
Fail to connected	<ol style="list-style-type: none"><li>1.If fail to find model name or connect with speaker,please make sure the speaker in pairing mode.</li><li>2.Please re-open the Bluetooth function on your mobile/computer if long time fail to connect.</li><li>3.Please close other Bluetooth devices to avoid searching problems.</li><li>4. Please enter“0000”(4 zeros) if password needed.</li></ol>
No sound when play	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Please adjust your phone if in minimum volume status</li><li>2.Please check the speaker if in pause status.</li></ol>
Speaker stuttering when playing music	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Check if the working distance is out of range or there is an obstacle between the speaker and the connected devices.</li><li>2.Check phone if no enough storage,please restart your phone.</li></ol>
Can not turn ON	No power, please charge and then try again.
Can not charge, no red indicator	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Battery is full ,please charge again after half hours working,red indicator will be on.</li><li>2.Charge cable is broken, change it into a new one.</li><li>3.Re-open the speaker and try again.</li></ol>

### Declaration of conformity UE

Dag Technologie®, herby declares that this equipment, conforms to the essential requirements

and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP2050-001.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP2050-001.pdf)

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Imported by Dag Technologie®

79/81 Ancienne route Nationale 7

69570 Dardilly

FRANCE





*Enjoy it.*

Dag Technologie®

79/81 Ancienne Route Nationale 7

69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.