

 **BLAUPUNKT**

Mode d'emploi



Enjoy it.

Adaptateur de voyage avec chargeur

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Si le cordon d'alimentation du chargeur est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de dysfonctionnement, l'adaptateur doit être remplacé car il n'est pas réparable.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Le chargeur n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.
- Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.

Données techniques

Adaptateur de voyage

Entrée : CA 100-250 V~50/60 Hz, 0,3 A

Sortie 1 : CD 5 V \equiv 2,4 A

Sortie 2 : CD 5 V \equiv 2,4 A

Sortie 3 : CD 5 V \equiv 2,4 A

Batterie sans fil externe

Entrée : CD 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Sortie : CD 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Consommation max : 10 W

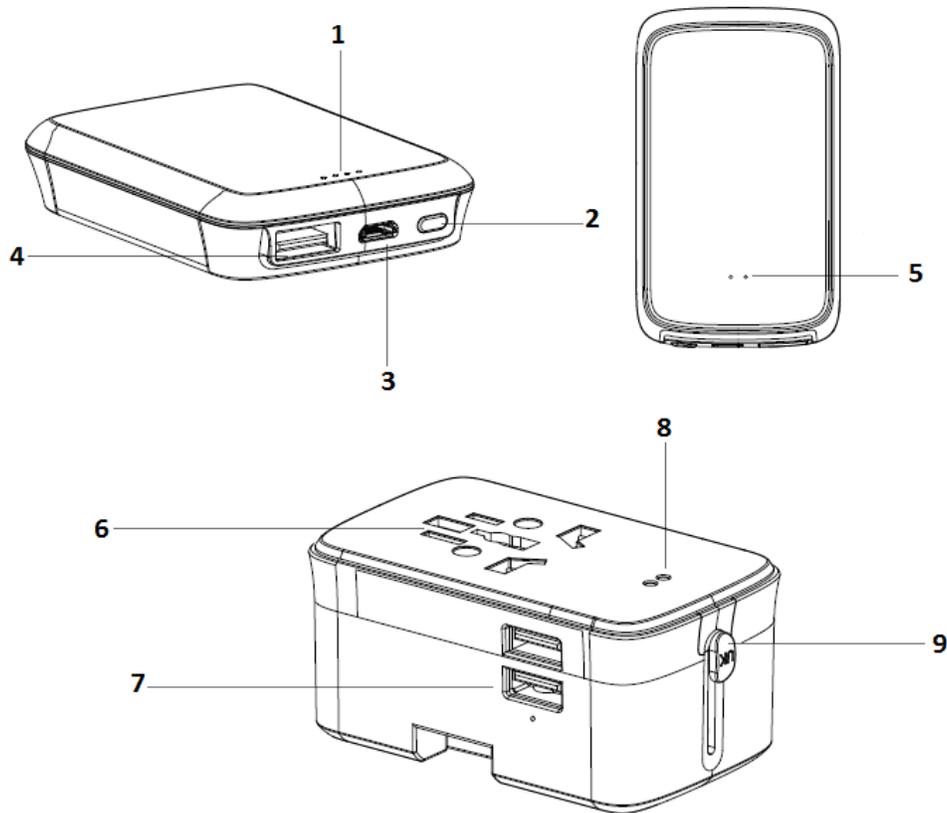
Batterie li-po de 4000 mAh

Durée de charge : 2 heures

Dimensions : 90 x 55 x 55 mm

Poids : 197 g

Prises et connecteurs







1. Voyant DEL
2. MARCHE/ARRÊT
3. Port de charge
4. USB
5. Contact de charge

6. Sortie CA universelle
7. Sortie USB
8. Point de contact de charge
9. Prises EU/USA/AUS/UK



Lorsque le produit est branché à la prise murale, le voyant « Alimentation » doit s'illuminer pour indiquer l'alimentation CA et USB sont en utilisation.


Un adaptateur de voyage peut alimenter deux appareils électroniques simultanément.

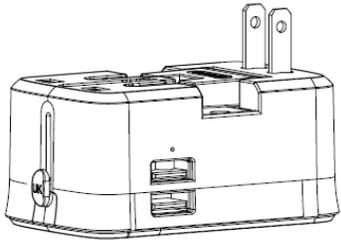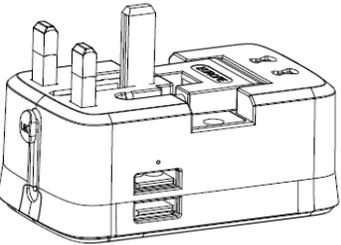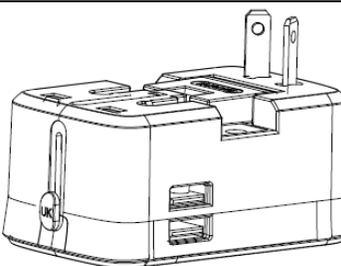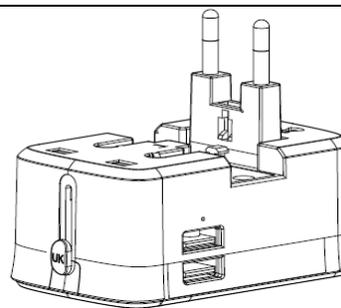Utilisation

| | |
|---|--|
|  | <p>USA Appuyez sur le bouton et poussez la prise USA pour l'utiliser.</p> |
|  | <p>ANGLETERRE Appuyez sur le bouton et poussez la prise UK pour l'utiliser.</p> |
|  | <p>AUSTRALIE / NOUVELLE ZÉLANDE Faites pivoter la prise US pour la transformer en prise AUS</p> |
|  | <p>EUROPE Appuyez sur le bouton et poussez la prise EU pour l'utiliser.</p> |

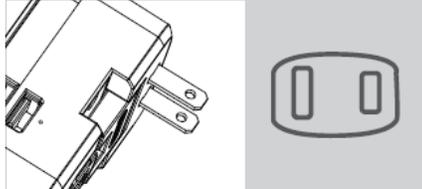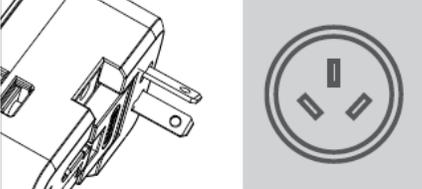
Prise universelle

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>TYPE A USA/Japon, 2-fiches, sans mise à la terre</p> | <p>TYPE I Australie, 2-fiches, sans mise à la terre</p> |

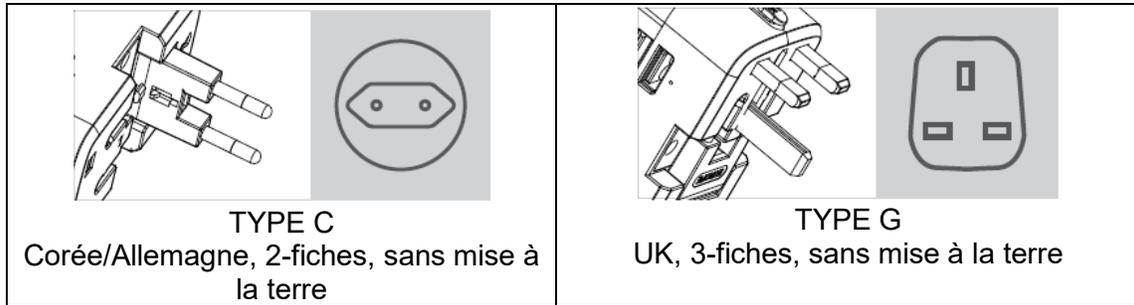

Prises murales compatibles

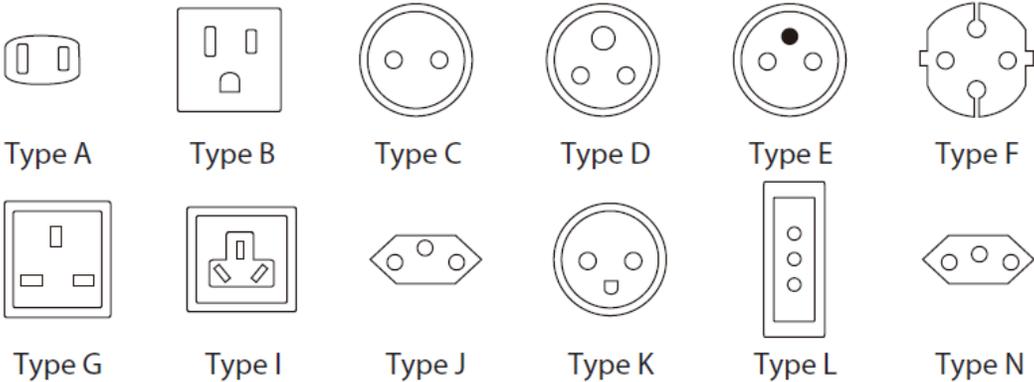Ce produit peut se brancher à des prises murales de type A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, N et O.



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.



Importé by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly

FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

 **BLAUPUNKT**

User manual



Enjoy it.

Travel adaptor with wireless charger

BLP7030-001

Safety Precautions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The power supply must be replaced by a new one in case of malfunction, because this power supply is not repairable.
- The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.

Children should be monitored to ensure that they do not play with the charger.

- The charger should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- The product should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- The internal battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

Technical data

Travel adaptor

Input : AC 100-250V ~ 50/60Hz 0,3A

Output 1 : DC 5V \equiv 2,4A

Output 2 : DC 5V \equiv 2,4A

Output 3 : DC 5V \equiv 2,4A

External wireless battery

Input : DC 5V \equiv 2A

Output : DC 5V \equiv 2A

Max consumption : 10W

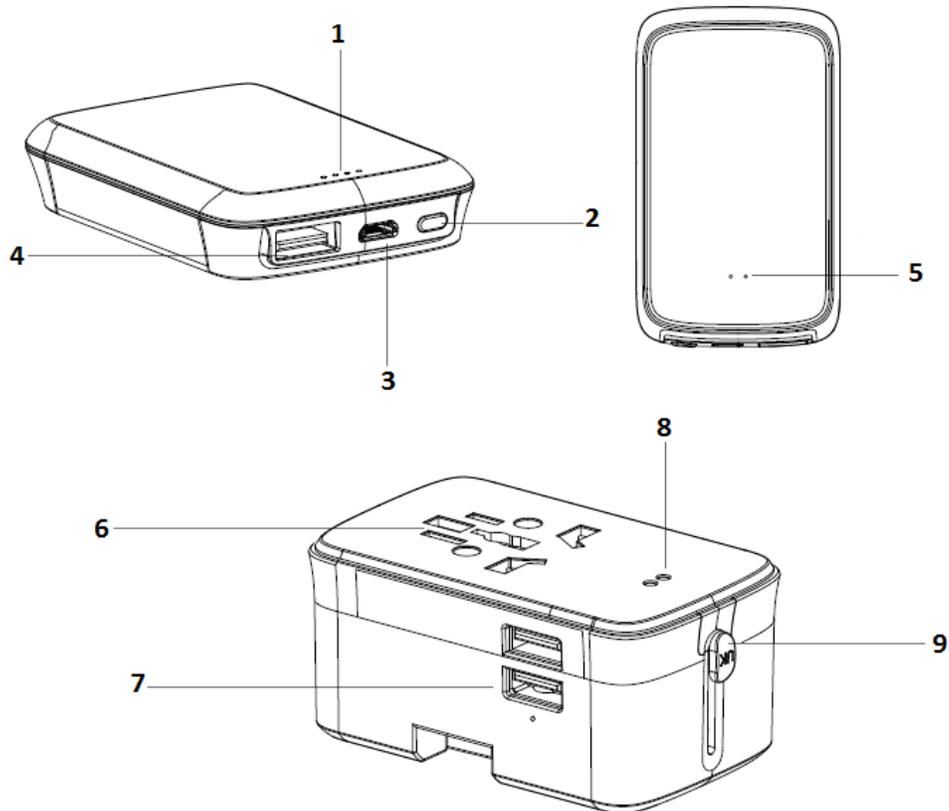
Battery Li-Po 4000mAh

Charging time: 2 hours

Dimensions: 90 x 55 x 55mm

Weight: 197g

Plugs and connectors







- 1. LED light
- 2. ON/OFF
- 3. Charging port
- 4. USB
- 5. Charging contact point
- 6. Universal AC output
- 7. USB output
- 8. Charging contact point
- 9. EU/USA/AUS/UK plugs


When the product is plugged into the wall socket, the “power” indicator should light on that the AC power and USB are operation.

One travel adapter fit for 2 electronics devices one time.

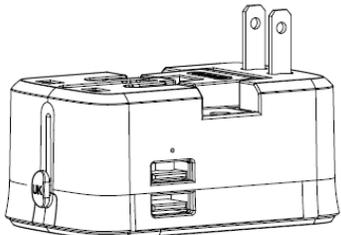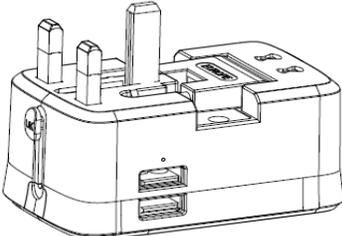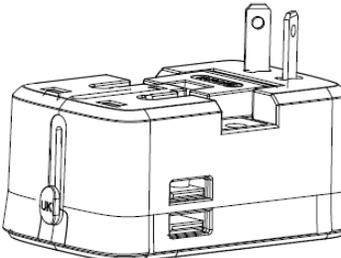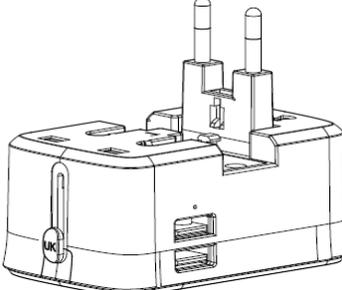How to use


| | |
|---|---|
|  | <p>USA Press down the button and push out USA plug to use.</p> |
|  | <p>UNITED KINGDOM Press down the button and push out UK plug to use.</p> |
|  | <p>AUSTRALIA / NEW ZEALAND Rotating US plug to AUS plug</p> |
|  | <p>EUROPE Press down the button and push out EU plug to use.</p> |

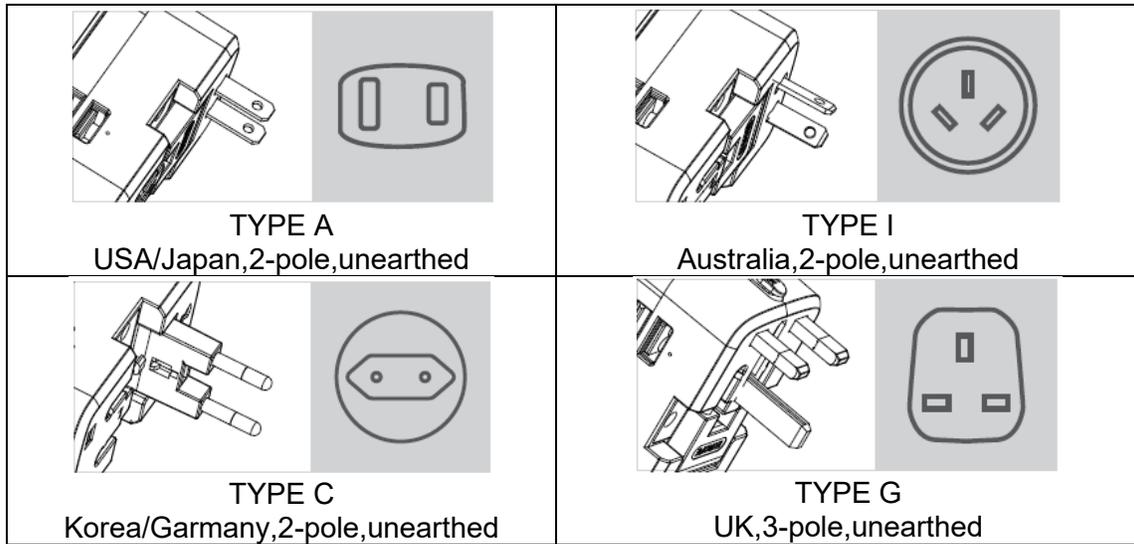Universal plug



Applicable outlets

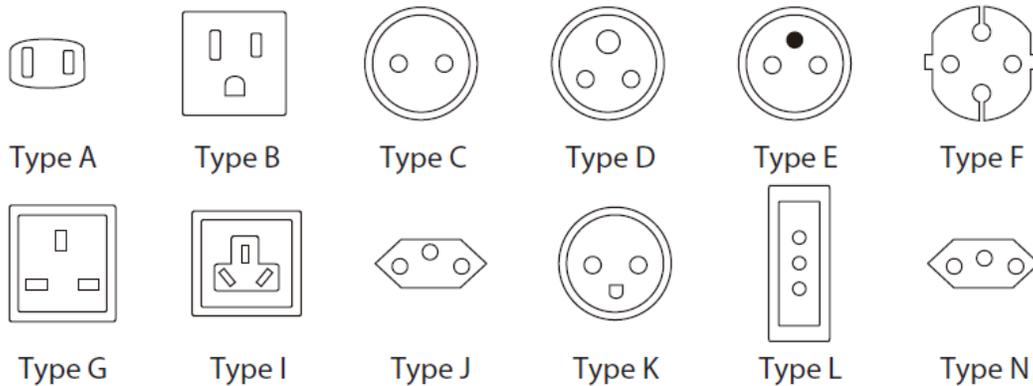The product can plug into type A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, I, N and O outlets.



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



Imported by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.