



Mode d'emploi



Enjoy it.

Chargeur externe

BLP7050-001

Instructions de sécurité

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Si le cordon d'alimentation du chargeur est endommagé, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de dysfonctionnement, l'appareil doit être remplacé car il n'est pas réparable.
- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur.
- Le chargeur doit toujours demeurer aisément accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- La batterie intégrée ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

Caractéristiques techniques

Entrée : CD 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Sortie 1 : CD 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Sortie 2 : CD 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A


Consommation max : 10 W

Batterie li-po de 10000 mAh

Dimensions : 125,6 x 68,7 x 16 mm

Poids : 205,8 g

Présentation du produit

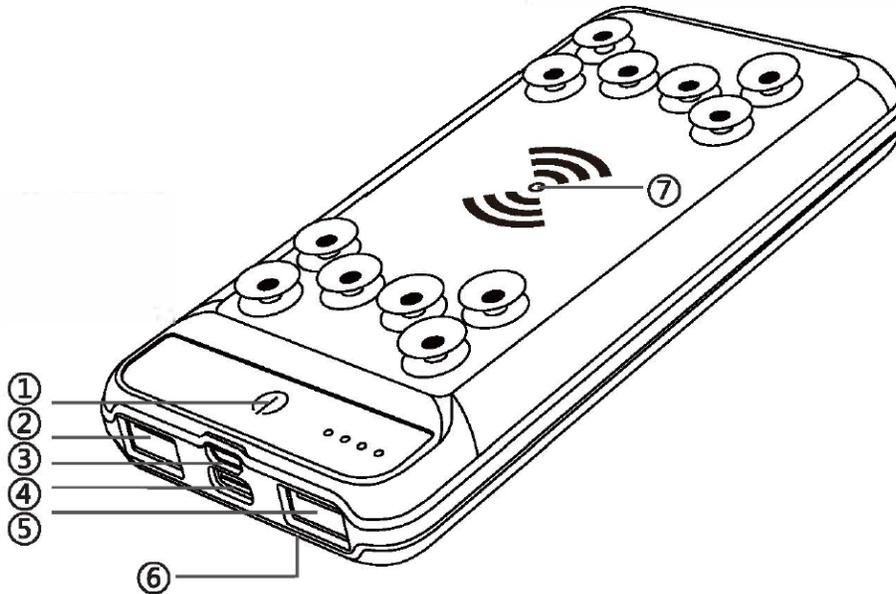

1. Bouton ON/OFF
2. Sortie USB 1
3. Sortie Micro USB
4. Entrée Type-C

5. Sortie USB 2
6. Voyant DEL
7. Sans fil

Comment charger la banque d'alimentation

Branchez le câble Micro USB ou USB C à la banque d'alimentation puis branchez-en l'autre extrémité au port d'un ordinateur portable/de bureau ou à un adaptateur.

Le voyant clignote pour indiquer que la banque d'alimentation est en cours de charge.

Lorsque chacun des 4 voyants cesse de clignoter, cela indique que la banque d'alimentation est pleine.

Charger votre appareil numérique

Utilisez le câble livré avec l'appareil à charger ou le câble USB livré avec la banque d'alimentation.

Branchez la banque d'alimentation à votre appareil numérique.

Vous pouvez aussi déposer le téléphone (s'il prend en charge la fonction de charge sans fil) sur la banque d'alimentation pour le recharger sans fil.

Le voyant s'illumine pour indiquer que la charge est correctement commencée.

Débranchez le câble lorsque la batterie est pleine.

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.



Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



User manual



Enjoy it.

External charger

BLP7050-001

Safety instructions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The power supply must be replaced by a new one in case of malfunction, because this power supply is not repairable.
- The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.

Children should be monitored to ensure that they do not play with the charger.


- The charger should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- The product should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- The internal battery can't be replaced by the user, but only by the maker of this product, the after sales department or a qualified person.

Specifications

Input : DC 5V $\overline{=}$ 2A
Output 1 : DC 5V $\overline{=}$ 2A
Output 2 : DC 5V $\overline{=}$ 1A
Max consumption : 10W
Battery Li-Po 10000mAh

Dimensions: 125,6 x 68,7 x 16mm
Weight: 205,8g

Presentation of the product

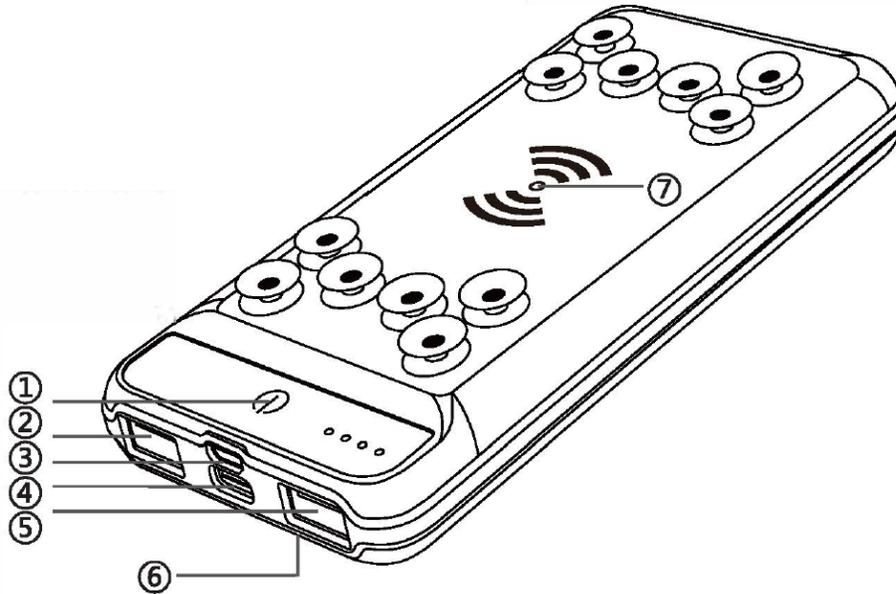

1. ON/OFF button
2. USB output 1
3. Micro output
4. Type C input

5. USB output 2
6. LED lamp
7. Wireless

How to charge the power bank

Connect micro USB input or Type c input to the power bank and then connect the USB plug to the laptop / computer or adapter.

Flashing indicator means power bank is charging.

When 4 indicator stop flashing, the power bank is full charged.

How to charge your digital Device

Use the original cable or the attached USB cable.

Connect the power bank with your digital device.

Or put the phone (support the wireless charge function) on the power bank, use the wireless charge function.

The power indicator will light up for proper charging.

After fully charging detach the cable.

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



Imported by Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.