

● **BLAUPUNKT**

● **BLAUPUNKT** BT 7

BluetoothLautsprecher



*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

Competence Center Audio  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Domstrasse 19  
20095 Hamburg  
Germany  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

00 800 1300 1400

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)  
All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

## ● **BLAUPUNKT**

**BT 7**

### **Inhalt**

- 1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! ..... 3**
- 2. Allgemein ..... 4**
- 3. Sicherheitshinweise ..... 8**
- 4. Lieferumfang ..... 13**
- 5. Geräteübersicht ..... 14**
- 6. Aufstellen des Gerätes ..... 16**
- 7. Stromversorgung ..... 16**
- 8. Grundbedienung ..... 18**
  - 8.1 Gerät ein- / ausschalten ..... 18
  - 8.2 Betriebsart wählen ..... 19
  - 8.3 Lautstärke regeln ..... 19
- 9. Bluetoothverbindung ..... 20**
  - 9.1 LED-Anzeigen ..... 20
  - 9.2 Verbindung aufbauen ..... 21
  - 9.3 Lautsprecher bedienen ..... 24
  - 9.4 Anrufe ..... 25
  - 9.5 Verbindung lösen ..... 26
  - 9.6 TWS mit 2 Lautsprechern ..... 27
- 10. AUX IN ..... 31**
- 11. Reinigung ..... 33**
- 12. Entsorgen ..... 33**
- 13. Problemlösungen ..... 35**
- 14. Technische Daten ..... 38**



**BT 7** ● **BLAUPUNKT**  
**1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR  
VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Bluetooth Lautsprecher und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Bluetooth Lautsprechers mit Licht zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

**Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bluetooth Lautsprecher.

● **BLAUPUNKT**

**BT 7**

<b>Artikel</b>	Bluetooth Lautsprecher
<b>Modell</b>	BT 7
<b>Manual ID</b>	06/19_BT 7_V.1
<b>Hersteller</b>	<b>Competence Center Audio Globaltronics GmbH &amp; Co. KG Domstrasse 19 20095 Hamburg   Germany</b>
<b>Web</b>	<a href="http://www.blaupunkt.com">www.blaupunkt.com</a>

## 2. ALLGEMEIN

### *Aufbewahren des Handbuches*

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.



## **BT 7** ● **BLAUPUNKT** **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von externen Audiogeräten über Bluetooth oder Audiokabel (Buchse **AUX IN**) geeignet.


Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

### **Auszeichnungen/Symbole**

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



**GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.





## ● **BLAUPUNKT**


**BT 7**

**WARNUNG!** Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

**VORSICHT:** Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

**HINWEIS:** Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben.  
Beispiel: Drücken Sie die Taste **MODE**.
- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben.  
Beispiel: *BT* erscheint im Display.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).



**BT 7**

**● BLAUPUNKT**

### **Hinweise zur Konformitätserklärung**



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de).

### **Typenschild**

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.



● **BLAUPUNKT**


**BT 7**

**3. SICHERHEITSHINWEISE**



**GEFAHR für Kinder und Personen  
mit Einschränkungen**

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.





**BT 7**

● **BLAUPUNKT**



**BRANDGEFAHR**

- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.



**GEFAHR durch integrierten Akku**


- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem USB-Ladekabel aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



● **BLAUPUNKT**


**BT 7**



- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
  - Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehörteil (USB-Ladekabel) auf.
  - Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät mit dem integrierten Akku fachgerecht entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku auszubauen oder zu ersetzen.
  - Der Akku darf nicht wiederverwendet oder auseinandergenommen werden.
  - Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- 



10





## **BT 7**

## **● BLAUPUNKT**

- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden. Der Akku kann explodieren.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.



### **WARNUNG vor Sachschäden**


- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.



## ● **BLAUPUNKT**

## **BT 7**

- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das USB-Ladekabel ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden,





**BT 7**

● **BLAUPUNKT**

dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.


#### **4. LIEFERUMFANG**

- Bluetooth Lautsprecher BT 7
- USB-Ladekabel (Typ A auf Micro-USB)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

## ● **BLAUPUNKT**

### 5. **GERÄTEÜBERSICHT**


**BT 7**

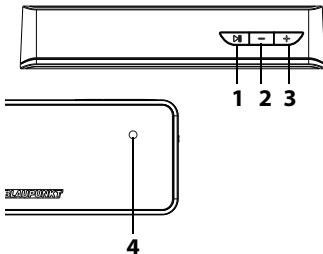

- 1** ► **||** Ein - ausschalten: Drücken und halten  
BT-Modus: Wiedergabe starten/  
Pause, Anruf annehmen/beenden,  
BT-Verbindung beenden
- 2** - Lautstärke verringern
- 3** + Lautstärke erhöhen
- 4** LED: leuchtet rot; AUX IN;  
blinkt/leuchtet blau: Bluetooth

**BT 7**

● **BLAUPUNKT**



- 5 OFF/ TWS/ST** **OFF:** die TWS Funktion wird ausgeschaltet, das Gerät bleibt eingeschaltet  
**TWS:** Kopplung mit anderem Gerät möglich. Stereosignal wird auf linken und rechten Kanal/Lautsprecher aufgeteilt.  
**ST:** Kopplung mit anderem Gerät möglich. Stereosignal auf beiden Lautsprecher
- 6 DC 5V** Micro-USB-Buchse: USB-Ladekabel anschließen  
**== 1 A**
- 7** LED Ladeanzeige: leuchtet rot während des Ladens
- 8 AUX IN** 3,5-mm-Klinkenbuchse



## ● **BLAUPUNKT**

**BT 7**


### **6. AUFSTELLEN DES GERÄTES**

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

### **7. STROMVERSORGUNG**

#### **HINWEISE:**

- Der fest im Lautsprecher eingebaute Akku muss **beim ersten Ladevorgang mindestens 10 Stunden** geladen werden. Danach verkürzt sich die Ladezeit auf ca. 3 Stunden.
- Kurz bevor der Akku entladen ist, ertönt eine akustische Warnung.










**BT 7**

**● BLAUPUNKT**



1. Verbinden Sie mit dem USB-Ladekabel den Lautsprecher mit einer für Ladevorgänge vorgesehenen USB-Buchse.
  2. Die LED ...
    - ... leuchtet rot während des Ladevorgangs und
    - ... erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist.
  3. Ziehen Sie nach dem Ladevorgang das USB-Ladekabel aus der USB-Buchse und trennen Sie den Lautsprecher vom USB-Ladekabel.
- 

Wiedergabezeit bei 70%iger Lautstärke:  
ca. 6 Stunden.






## ● **BLAUPUNKT**

# 8. GRUNDBEDIENUNG

**BT 7**

### 8.1 GERÄT EIN- / AUSSCHALTEN

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste ►|| so lange, bis Sie eine kurze Melodie hören. Die LED vorne im Lautsprecher beginnt blau zu blinken. Nach dem Einschalten ist immer der Bluetooth-Modus aktiv.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste ►|| so lange, bis Sie eine kurze Tonfolge hören und die LED erlischt.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 5 Minuten kein Signal empfängt. Dies wird durch eine kurze Tonfolge angekündigt.






## **BT 7**

## **● BLAUPUNKT**




### **8.2** *BETRIEBSART WÄHLEN*


- Die Betriebsart kann nur gewechselt werden, wenn ein Audiokabel in die Buchse **AUX IN** gesteckt wird. Ist das nicht der Fall, ist immer Bluetooth aktiv.




**HINWEIS:** Die Betriebsart *Line in* wird automatisch aufgerufen, sobald Sie, bei eingeschaltetem Gerät, einen Stecker in die Buchse **AUX IN** stecken.




### **8.3** *LAUTSTÄRKE REGELN*



Halten Sie die Taste - oder + gedrückt, um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist erklingt ein Signalton.



**HINWEIS:** Bei Telefonaten können Sie die Lautstärke auch durch kurzen Tastendruck Schritt für Schritt regulieren.





● **BLAUPUNKT**


**BT 7**

## 9. BLUETOOTHVERBINDUNG

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem Lautsprecher wiedergeben.

### 9.1 LED-ANZEIGEN

LED blinkt blau:	Bluetooth ist zum Verbindungsaufbau eingeschaltet / Bluetoothverbindung zum Abspielgerät unterbrochen
LED leuchtet blau:	Bluetoothverbindung ist aktiv und ein Signal wird empfangen





**BT 7**

**● BLAUPUNKT**

## 9.2 VERBINDUNG AUFBAUEN

1. Ziehen ggf. ein Audiokabel aus der Buchse **AUX IN**.
2. Drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste **▶II**, um das ausgeschaltete Gerät einzuschalten. Akustische Signale ertönen und die LED blinkt blau. Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Bluetooth und versucht, eine Verbindung aufzubauen.
3. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung „BT7“ empfangen.
4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Lautsprecher her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die LED leuchtet blau und ein Piepton ertönt.




## ● **BLAUPUNKT**

## **BT 7**

5. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Lautsprecher wiedergegeben.

### **HINWEISE:**

- Falls beim Verbindungsaufbau ein Code abgefragt wird, geben Sie *0000* ein.
- Wenn die Bluetoothverbindung unterbrochen wurde, versucht der Lautsprecher automatisch, die Verbindung wieder herzustellen. Die LED blinkt blau.
- Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktivierter Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung. Dass eine Verbindung hergestellt wurde, erkennen Sie daran, dass die LED dauerhaft blau leuchtet.
- Wenn die Bluetoothverbindung hergestellt ist, können Sie den Lautsprecher frei in der Wohnung bewegen. Solange sich keine störenden Objekte (z. B. Stahlbeton-







**BT 7**

**● BLAUPUNKT**

wände oder andere Funkgeräte) zwischen Abspielgerät und Lautsprecher befinden, können Sie sich mit ihm auch in andere Zimmer begeben. Die maximale Reichweite beträgt in geschlossenen Räumen ca. 10 Meter, im Freien bis zu ca. 100 Meter.

- Eine bestehende Bluetoothverbindung wird an der Tonquelle (z.B. Smartphone) unterbrochen.
- 



● **BLAUPUNKT**

**BT 7**

9.3 LAUTSPRECHER BEDIENEN

Die Wiedergabe können Sie über den Lautsprecher steuern.

<b>Funktion</b>	<b>Bedienung am Lautsprecher</b>
Start / Pause	▶   kurz drücken
Nächster Titel	+ kurz drücken
An den Titelanfang	- kurz drücken
Vorheriger Titel	- 2x kurz drücken
Lautstärke erhöhen	+ gedrückt halten
Lautstärke verringern	- gedrückt halten





## **BT 7**

## **● BLAUPUNKT**

### **9.4 ANRUF**

Sie können wählen, ob Sie den Anruf am Telefon oder am Lautsprecher annehmen wollen.

#### **Anruf am Telefon**

Wenn Sie den Lautsprecher mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch Telefonate entgegennehmen.

- Die Musikwiedergabe wird unterbrochen, wenn der Anruf eingeht.
- Nehmen Sie das Telefonat wie gewohnt am Telefon an. Der Ton wird nicht über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Nach Beenden des Telefongesprächs setzt die Musik wieder ein.

#### **Anruf am Lautsprecher annehmen**

**HINWEIS:** Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie bei der Anrufannahme die Audioquelle Bluetooth wählen.

- Drücken Sie kurz die Taste **▶II**, um ein Telefonat anzunehmen.



## ● **BLAUPUNKT**


## **BT 7**

- Der Anrufer ist über den Lautsprecher zu hören.
- Ihre Stimme wird über das Mikrofon des Lautsprechers aufgenommen.
- Drücken Sie kurz die Taste ►||, um ein Telefonat zu beenden.

## 9.5 VERBINDUNG LÖSEN

Zum Trennen der Bluetoothverbindung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Schalter ►|| aus.
- Schalten Sie am Abspielgerät die Bluetooth-Funktion aus, um die Bluetooth-Verbindung zum aktuellen Abspielgerät zu lösen. Die LED blinkt blau.






## **BT 7**

## **● BLAUPUNKT**

### **9.6 TWS MIT 2 LAUTSPRECHERN**

Sie können zwei Lautsprecher des gleichen Modells BT 7 als Stereo-Lautsprecherpaar an einem Abspielgerät anschließen. Die Wiedergabe eines Stereotons setzt das Senden eines Stereosignals vom Abspielgerät voraus.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
<b>OFF</b>	Keine Paar-Kopplung möglich. Die Lautsprecher können nun aber gleichzeitig mit zwei Abspielgeräten verbunden werden.
<b>TWS</b>	(True Wireless Stereo): Bei dieser Funktion wird das Stereosignal in einen linken und rechten Kanal aufgeteilt. Ein Kanal pro Lautsprecher. Ideal, wenn das Lautsprecherpaar in einem Raum steht.



● **BLAUPUNKT**

**BT 7**

Taste	Funktion
<b>ST</b>	(Stereo): Das komplette Stereosignal wird an beide Lautsprecher gesendet und wiedergegeben. Ideal, wenn das Lautsprecherpaar in getrennten Räumen steht.

1. Zuerst schalten Sie die Funktion Bluetooth an den Abspielgeräten aus, die bereits einmal mit einem der beiden Lautsprecher verbunden waren.
2. Stellen Sie die Schalter an der Seite der Lautsprecher auf die selbe Position. Beide Schalter auf TWS oder beide Schalter auf ST.
3. Schalten Sie den ersten Lautsprecher ein. Wenn TWS ausgewählt wurde, wird dieser später den linken Stereokanal wiedergeben. An dem Lautsprecher blinkt vorne die blaue LED.



## **BT 7**

## **● BLAUPUNKT**

**HINWEIS:** Sollte dies nicht der Fall sein, ist dieser Lautsprecher noch mit einem anderen Abspielgerät verbunden. Schalten Sie den Lautsprecher aus und dann wieder ein oder schalten Sie Bluetooth an dem anderen Abspielgerät aus.

4. Schalten Sie den zweiten Lautsprecher ein. An dem Lautsprecher blinkt vorne die blaue LED.
5. Nach einiger Zeit ertönt ein akustisches Signal. Die beiden Lautsprecher sind nun gekoppelt. Die LEDs leuchten.
6. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte die Geräteerkennung „BT7“ empfangen.
7. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum ersten Lautsprecher her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Das Lautsprecherpaar ist nun



## ● **BLAUPUNKT**



## **BT 7**



mit dem Abspielgerät verbunden. Die Taste ►|| am ersten Lautsprecher leuchtet blau und eine Melodie ertönt.


8. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Lautsprecherpaar wiedergegeben.

### **HINWEISE:**

- Schieben Sie den Schalter an der Seite auf **OFF**, um die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern zu lösen. Während einer der beiden Lautsprecher noch mit dem Abspielgerät verbunden ist, kann der andere Lautsprecher eine Verbindung zu einem neuen Wiedergabegerät aufnehmen.
  - Die Lautstärke für das Lautsprecherpaar kann an jedem der beiden Lautsprecher mit den Tasten -/+ geregelt werden.
- 
- 



**30**





**BT 7**


● **BLAUPUNKT**

## **10. AUX IN**

Über die Buchse **AUX IN** können Sie ein Abspielgerät anschließen, z. B. einen MP3-Player oder ein Smartphone über dessen Kopfhörerausgang. Sie benötigen dafür ein Audiokabel. Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5-mm-Klinkenstecker für die Buchse **AUX IN** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audioausgang des Abspielgerätes ab.

1. Schalten Sie den Lautsprecher mit der Taste **▶||** ein.
2. Stecken Sie einen 3,5-mm-Klinkenstecker in die Buchse **AUX IN** am Lautsprecher. Es ertönt ein akustisches Signal. Die LED vorne im Lautsprecher leuchtet rot.
3. Stecken Sie den anderen Stecker des Kabels in die Kopfhörerbuchse am Abspielgerät.
4. Starten Sie am Abspielgerät die Wiedergabe. Die Wiedergabe regeln Sie am

**31**







● **BLAUPUNKT**


**BT 7**



Abspielgerät. Die Lautstärke kann am Abspielgerät und am Lautsprecher geregelt werden.

**HINWEISE:**

- 
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass die Lautstärke am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke am Lautsprecher.
  - Nach dem Einschalten ist immer Bluetooth aktiv. Ziehen Sie den Stecker und stecken ihn erneut in die Buchse **AUX IN**, um diese Betriebsart zu wählen.
- 





**BT 7**

● **BLAUPUNKT**

## **11. REINIGUNG**

**VORSICHT:** Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

## **12. ENTSORGEN**

Das Gerät mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss sachgerecht über einen Wertstoffhof entsorgt werden.





### ● **BLAUPUNKT**

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

**BT 7**



## BT 7 ● **BLAUPUNKT**

### 13. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



**GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Kein Ton	- Ist die Lautstärke ganz herunter geregelt?
	- Ist das Abspielgerät eingeschaltet und gestartet, auf die richtige Funktion gestellt?
	- Steht die Verbindung zwischen den Geräten?

● **BLAUPUNKT**

**BT 7**

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursachen / Maßnahmen</b>
Im Bluetooth- Betrieb: Schlechte Tonqualität	<ul style="list-style-type: none"><li>- Befinden sich störende Objekte zwischen Abspielgerät und Lautsprecher? Dies können z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte sein. Verändern Sie ggf. den Standort des Abspielgerätes.</li><li>- Haben Sie sich zu weit vom Abspielgerät entfernt? Die maximale Reichweite beträgt in geschlossenen Räumen ca. 10 Meter, im Freien bis zu ca. 100 Meter.</li><li>- Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.</li><li>- Ist der Ladezustand des Akkus zu gering?</li></ul>

**BT 7**

**● BLAUPUNKT**

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursachen / Maßnahmen</b>
Bluetooth-Verbindung nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besteht schon eine Verbindung? Falls ja, unterbrechen Sie die Verbindung.</li><li>- Ist der Wahlschalter für True Wireless bei beiden Geräten auf die gleiche Funktion gestellt?</li></ul>

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

**00 800 1300 1400**

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr /  
kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

**blaupunkt-service-de@teknihall.de**

**● BLAUPUNKT****BT 7****14. TECHNISCHE DATEN**

<b>Elektrische Daten</b>	
<b>DC 5V === 1 A:</b>	Eingang: 5 V === 1 A
Akku:	Lithium-Ionen, 3,7 V === 1800 mAh
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.2
Frequenzbereich:	2402 - 2480 MHz
Sendeleistung:	4 mW (max.)
<b>Ton</b>	
Impedanz:	4 $\Omega$
Ausgangsleistung:	Audio: max. 2 x 3 W RMS
<b>AUX IN</b>	Stereo 3,5 mm Klinken- buchse
<b>Allgemeines</b>	
Abmessung:	ca. 171 x 35 x 67 mm
Gewicht:	ca. 241 g
Umgebungsbed.:	
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit:	40 % bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.



**BT 7**

 **BLAUPUNKT**

