



Enjoy it.

CLOCK RADIO WITH PROJECTION
RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM

IMPORTANT NOTES

- This safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
 - Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
 - On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
 - Blocking ventilation or in a dusty area.
 - Areas where there is constant vibration.
 - Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.

Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. **Heed warnings** - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow instructions** - All operating and users' instructions should be followed.
5. **Water and moisture** - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to rain, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
6. **Object and Liquid Entry** - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
7. **Servicing** - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. **Replacement parts** - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

9. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.

10. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.

11. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.

12. **Battery**

1) The batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

2) The batteries should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

3) Battery usage CAUTION - to prevent battery leakage which may result in body injuries, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.

2. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.

3. Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.

4. Do not place this unit close to a strong magnetic field.

5. Do not place the unit on a amplifier or receiver.

6. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.

7. If the clock is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.

8. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.

NOTICE

This product complies with the radio interference requirements of the European community.



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please cat according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.







Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be dispose with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam(buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

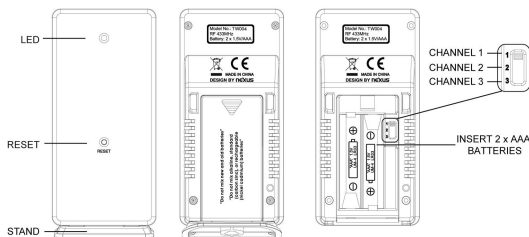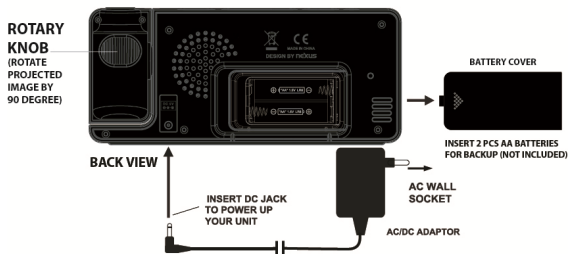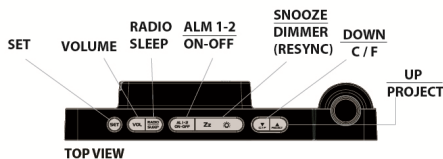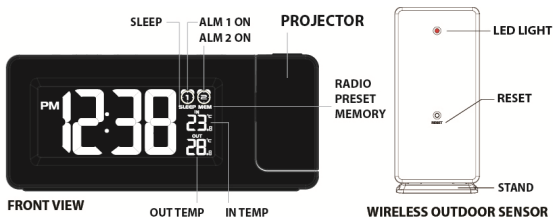

INSTALLATION

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock radio is ready to work for you.


BACKUP BATTERY INSTALLATION

1. Slide opens the battery cover at the back of your unit.
2. Insert 2 x AA batteries (not included) into the battery compartment by observing the correct + / - polarity signs.
3. Replace the battery cover.
4. When only batteries are used, the always-on backlight is disabled.
5. Slide opens the battery cover at the back of your wireless outdoor sensor. Make sure the channel selector is set at position 1 (top position), then insert 2 x AAA batteries (not included) to the back of it. Replace the battery cover. Then place your outdoor sensor in a dry and shaded area outdoor.

If AC power is interrupted, the LCD display shows **Time** only and both the backlight, radio and the alarm will not function. The backup battery will keep the time and all settings of your unit. Make sure a fresh 2 x AA battery is used.

Remarks:

Keep in mind that your outdoor sensor has a 200 feet open-air transmission with no obstructions. Actual transmission range will vary depending on what is in the path of the signal. Each obstruction (roof, walls, floors, ceilings, thick trees, etc.) will effectively cut signal range in half.



Insert the holder to the bottom of the outdoor transmitter for desktop or insert it to the back of the transmitter for wall mount purpose.

SETTING TIME, 12/24HR TIME AND THE SNOOZE DURATION

1. Press and hold **SET** once, the hour digits flash. Press **▲** or **▼** to set the current hour. Press and hold **▲** or **▼** to accelerate setting at high speed.
2. Press **SET** again, the minute digits flash. Press **▲** or **▼** to set minutes. Press and hold **▲** or **▼** to accelerate setting at high speed.
3. Press **SET** again, the display shows "24H" and flashes. Press **▲** or **▼** to select "12H" or "24H" time format.

4. Press **SET** again, the display shows "05" and flashes. Press ▲ or ▼ to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
5. Press **SET** again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

Note: when 12-hour time format is selected, the **PM** icon will appear on the upper left time display to indicate the afternoon time; there is no AM indicator.

TO SET ALARM 1

1. At normal time display, press **SET** once 6:00 and ① appear.
2. Press and hold **SET** until the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the desired hour. Press and hold ▲ or ▼ to accelerate setting at high speed. **PM** will appear on the display to indicate afternoon time if 12-Hr format is selected. There is no **AM** indicator.
3. Press **SET** once again, the minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set desired minutes. Press and hold ▲ or ▼ to accelerate setting at high speed.
4. Press **SET** once again, LCD displays "bu" (buzzer). To select wake to sound sources, press ▲ or ▼ to select :-

bu = wake-by-buzzer

rd = wake-by-radio

5. Press **SET** again to complete set-up. If no key is pressed in approximate 10 seconds at any time during set-up, the clock will exit the alarm set-up mode.

TO SET ALARM 2

1. At normal time display, press **SET** twice, 6:00 and ② appears.
2. Press and hold **SET** until the hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the desired hour. Press and hold ▲ or ▼ to accelerate setting at high speed. **PM** will appear on the display to indicate afternoon time if 12-Hr format is selected. There is no **AM** indicator.
3. Press **SET** once again, the minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set desired minutes. Press and hold ▲ or ▼ to accelerate setting at high speed.
4. Press **SET** once again, LCD displays "bu" (buzzer). To select wake to sound sources, press ▲ or ▼ to select :-

bu = wake-by-buzzer

rd = wake-by-radio

5. Press **SET** again to complete set-up. If no key is pressed in approximate 10 seconds at any time during set-up, the clock will exit the alarm set-up mode.

TO TURN ON OR OFF ALARM 1 AND 2

1. Press **AL 1.2/ON.OFF** once to activate Alarm 1, ① appears.

2. Press once again to activate Alarm 2, ② appears.
3. Press once again to activate both Alarm 1 and 2. Both ① and ② appear.
4. Press once again to deactivate both alarms (both ① and ② disappear).

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm 1 or 2 is sounding, the related alarm icon flashes. Press the **RADIO/SLEEP** or **AL 1.2/ON.OFF** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that both ① and/or ② remain on the display.

SNOOZE OPERATION (default snooze duration is 5 minutes)

When alarm is sounding, presses **Zz •** once, the alarm will be silenced and come on again after the set snooze duration.

Note: if your second alarm activates while the first alarm is sounding or it is in the snooze mode, the second alarm overrides the first alarm (the first alarm is reset to come on the next day).

USING THE HI-LO DIMMER

Press **Zz •** to adjust the brightness (HI/ LO/OFF) of the LCD backlight. This can only be done when the radio is off or the unit is not sounding.

SETTING UP THE FM ANTENNA

Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

LISTENING TO THE FM RADIO

1. To turn on the radio, press **RADIO/SLEEP** once, the display shows "ON" and then the radio frequency readings in **Mhz**.
2. Press **▲ / ▼** to tune the radio to a desired station. Press and hold **▲ / ▼** to scan for the next clear station.
3. To adjust the volume, press **VOL** once, the display shows "L07", press **▲ / ▼** to adjust volume from **L00** (minimum) to **L15** (maximum)
4. Press **Zz •** to turn off the radio.

Remark: keep your radio away from fluorescent lamps or other electronic devices, which may cause interference to the radio.

USING THE PRESET MEMORY

This clock radio features a total of 10 preset memories of FM stations. These allow you to preset your favorite stations and access them quickly.

1. Turn on the radio and select a radio station you like to memorize.
2. Press and hold the **SET** until "MEM" appears and "01" flashes. Press **SET** once to store Memory 1.

3. Press **▲** or **▼** to select another station you like to memorize. Then press and hold **SET** until "**MEM**" appears and "**02**" flashes. Press **SET** once to store Memory 02.
4. Repeat Step 2 to 3 to preset memories 3 through 10.
5. To access a preset station at any time, press the **SET** once at a time while the radio is on.
6. To edit a preset station, select another station and then repeat Step 2 to 4. This overrides the original settings.

USING THE SLEEP TIMER

1. At **RADIO** mode, press and hold **RADIO/SLEEP** to enter the sleep mode. The **sleep** and the sleep time "**05**" (5 minutes) appear on the display.
2. Press the **RADIO/SLEEP** again as needed to adjust the sleep timer from 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or OFF.
3. When the display changes back to show the time, press and hold **RADIO/SLEEP** once to show the sleep time remaining.
4. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off.
5. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press **Zz**  once.

TO VIEW CELSIUS OR FAHRENHEIT TEMPERATURE READOUT

Simply press **▼/C / F** to select degree Celsius or degree Fahrenheit temperature readout (for both indoor and outdoor temperature readout).

TO USE THE PROJECTION (operated by adaptor only)

1. Press **PROJECT** once to turn on the projection.
 2. Press **PROJECT** once again to activate auto scrolling function to view the current outdoor temperature (rounded to the nearest digit) and the current time for 5 seconds alternately. Press **C / F** to select degree Celsius or degree Fahrenheit temperature readout in projection view.
 3. Press **PROJECT** once again to turn off the projection.
- When the projection is on, press and hold **PROJECT** to flip the projection view upside down. At the back of your unit, use the rotary knob to rotate the projection view by 90 degree.

FROST ALERT

Frost Alert Icon  will appear and flash when outdoor temperature is between -1°C to 3°C

If You Lose The Outdoor Temperature

When the outdoor temperature digits show "—", the wireless transmission is either interrupted or lost.

At normal display, press and hold **Zz** +  button of the weather station,  flashes and to start searching for the signal from the outdoor transmitter. Then press the **RESET** button of the outdoor transmitter. If you continue to lose the outdoor temperature display, try placing the outdoor transmitter in a different location until you have smooth transmission of temperature data.

LOW BATTERY INDICATION OF YOUR OUTDOOR TRANSMITTER

The  icon will appear to indicate the battery level of your outdoor transmitter is getting low. You may need to replace the batteries of your outdoor transmitter with new ones.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electro-static discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC power (and remove the backup battery). The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again.

CARE OF YOUR PRODUCT

1. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.

SPECIFICATIONS

Alarm duration	1 hour
Snooze duration	5 to 60 minutes
Sleep timer selections	5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes to OFF
Volume	L00 (minimum) to L15 (maximum)
Preset Memories of radio	10
Default settings:-	

Time format	24 hour
Time	0:00
Alarm 1 and 2	6:00
Volume	L07 (Level 7)
Snooze duration	05 (5 minutes)

Temperature measuring range:

Indoor: 0°C to +50°C

(display shows HH.H / LL.L if out of this range)

Outdoor: -40°C to +70°C ,

(display shows HH.H / LL.L if out of this range)

Outdoor Temperature Interval every 1 minute

Temperature resolution: 0.1°C

Transmission frequency 433MHz

Transmission Distance Up to 60 meters (open air with no obstructions)

WAŻNE INFORMACJE

- Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapął lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
- Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
- Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
- Kładź go na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydziela ciepło.
- Blokując wentylację lub w zapylonym miejscu.
- W miejscach narażonych na ciągłe drgania.
- W miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świec lub otwartego ognia.
- Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.

Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Przeczytać instrukcje** — przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
2. **Zachować instrukcje** — należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
3. **Przestrzegać ostrzeżeń** — należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
4. **Przestrzegać instrukcji** — należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
5. **Woda i wilgoć** — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).
6. **Przedmioty i ciecze w urządzeniu** — nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i podzespołami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchnię urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecze.

7. **Serwisowanie** – nie należy próbować własnoręcznego przeglądania urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narażać użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwację i naprawę sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

8. **Części zamienne** — przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.

9. Należy umieścić radiobudzik na stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła i wilgoci.

10. Należy zabezpieczyć meble lakierowane lub wykonane z naturalnego drewna przed ustawieniem na nich urządzenia, przez położenie obrusa lub materiału ochronnego.

11. Urządzenie można czyścić wyłącznie miękką szmatką zwilżoną wodą z roztworem mydła. Benzyna, rozpuszczalnik oraz inne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Przed czyszczeniem należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.

12. Bateria

1) Baterie nie mogą być narażone na działanie nadmiernego ciepła, jak np. promieni słonecznych, ognia itp.

2) Podczas utylizacji baterii należy zwrócić uwagę na aspekty ochrony środowiska.

3) PRZESTROGA dotycząca używania baterii: aby nie dopuścić do rozszczelnienia baterii, które może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie urządzenia:

- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na jej polaryzację (+ i -).
- Należy wyjąć baterie z urządzenia, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia.

Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.

1. Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapłała lub wylewała się ciecz, ani nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazon.

2. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci i pyłu.

3. Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł wody, np. kranów, wanien, pralek lub basenów pływackich. Urządzenie należy ustawić na równym i stabilnym podłożu.

4. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.

5. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniacz lub amplitunerze.

6. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.

7. Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.

8. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.

UWAGA



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw europejskich dotyczących zakłóceń radiowych.



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.





Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artistów.

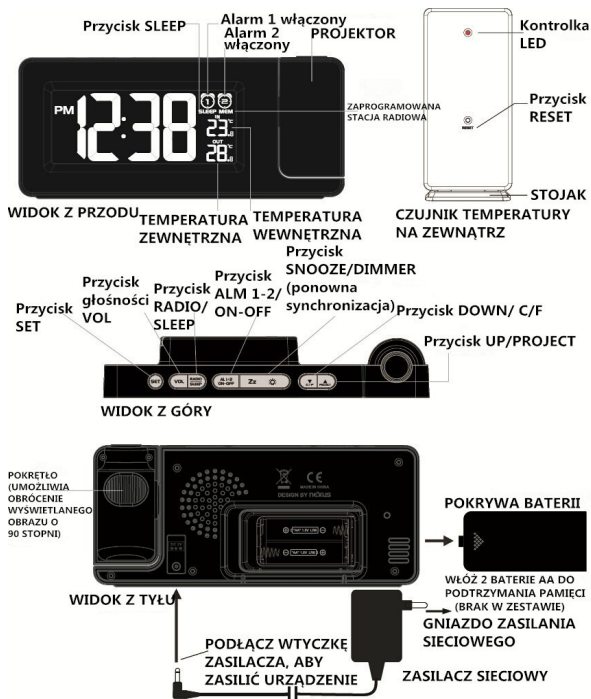

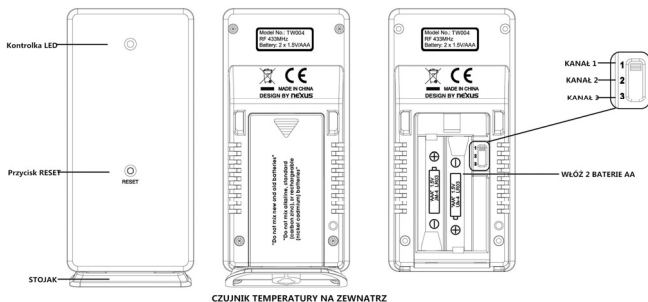

INSTALACJA

Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu przemiennego, a drugi koniec kabla do gniazda z tyłu urządzenia. Radiobudzik jest gotowy do pracy.


INSTALOWANIE BATERII PODTRZYMANIA PAMIĘCI

1. Odsuń i zdejmij pokrywę baterii z tyłu urządzenia.
2. Włóż 2 baterie AA (brak w zestawie) do komory baterii, zwracając uwagę na polaryzację (znaki +/-).
3. Załóż pokrywę komory baterii.
4. Gdy urządzenie jest zasilane tylko z baterii, stałe podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone.
5. Odsuń i zdejmij pokrywę baterii z tyłu bezprzewodowego czujnika temperatury. Upewnij się, że przełącznik wyboru kanału jest ustawiony w położeniu 1 (górnym), a następnie włóż do niego 2 baterie AAA (brak w zestawie). Załóż pokrywę komory baterii. Następnie umieść czujnik bezprzewodowy w suchym i zacienionym miejscu.

Po zaniku zasilania sieciowego na wyświetlaczu będzie pokazany tylko **czas**; nie będą działać podświetlenie, radio i alarmy. Bateria zapewnia podtrzymanie pamięci daty i godziny w urządzeniu. Należy się upewnić, że zostały użyte 2 nowe baterie AA.

Uwagi:

Należy pamiętać, że zasięg transmisji bezprzewodowego czujnika temperatury wynosi 60 metrów (bez przeszkód). Rzeczywisty zasięg transmisji zależy od przeszkód znajdujących się na drodze sygnału. Każda przeszkoda (dach, ściana, strop, grube drzewo itp.) zmniejsza zasięg sygnału o połowę.



Umieść uchwyt w dolnej części bezprzewodowego czujnika temperatury w celu postawienia go na biurku lub z tyłu czujnika, aby zamontować go na ścianie.

USTAWIENIE GODZINY, FORMATU 12/24 GODZINY I CZASU TRWANIA DRZEMKI

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**; zaczną migać cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić bieżącą godzinę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć szybkość ustawienia czasu.
2. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć szybkość ustawienia czasu.
3. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; na wyświetlaczu zaczną migać wskazanie „24H”. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać format czasu „12H” lub „24H”.
4. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; na wyświetlaczu zaczną migać wskazanie „05”. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać czas drzemki z zakresu od 5 do 60 minut.
5. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby zamknąć tryb ustawień. Ten tryb zostanie zamknięty automatycznie po upływie około 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Uwaga: po wybraniu 12-godzinnego formatu czasu na środku w dolnej części wyświetlacza pojawi się ikona **PM**, wskazując czas po południu. Nie jest wyświetlany wskaźnik czasu do południa (AM).

ABY USTAWIĆ ALARM 1

1. Gdy jest wyświetlana godzina, naciśnij jeden raz przycisk **SET**; zostanie wyświetlone wskazanie 6:00 oraz ikona ①.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden raz przycisk **SET**; zaczną migać cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić żądaną godzinę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć szybkość ustawienia czasu. Symbol **PM** pojawi się na wyświetlaczu w celu wskazania czasu popołudniowego (jeśli używa się 12-godzinnego formatu czasu). Nie ma wskaźnika **AM** (czasu do południa).
3. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić żądane minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć szybkość ustawienia czasu.

4. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, na wyświetlaczu pojawi się symbol „bu” (sygnał dźwiękowy). Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać źródło sygnału budzenia:

bu = budzenie brzęczykiem

rd = budzenie radiem

5. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby ukończyć ustawianie. Jeśli w ciągu 10 sekund podczas ustawiania nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zegar wyjdzie z trybu ustawiania.

ABY USTAWIĆ ALARM 2

1. Gdy jest wyświetlana godzina, naciśnij dwukrotnie przycisk **SET**; zostanie wyświetlone wskazanie **6:00** oraz ikona ②.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**; zaczną migać cyfry godzin. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić żądaną godzinę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć szybkość ustawienia czasu. Symbol **PM** pojawi się na wyświetlaczu w celu wskazania czasu popołudniowego (jeśli używa się 12-godzinnego formatu czasu). Nie ma wskaźnika **AM** (czasu do południa).
3. Naciśnij ponownie przycisk **SET**; zaczną migać cyfry minut. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić żądane minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby zwiększyć szybkość ustawienia czasu.
4. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, na wyświetlaczu pojawi się symbol „bu” (sygnał dźwiękowy). Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać źródło sygnału budzenia:

bu = budzenie brzęczykiem

rd = budzenie radiem

5. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby ukończyć ustawianie. Jeśli w ciągu 10 sekund podczas ustawiania nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zegar wyjdzie z trybu ustawiania.

ABY WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ ALARM 1 I 2

1. Naciśnij jeden raz przycisk **AL 1.2/ON.OFF**, aby włączyć alarm 1; zostanie wyświetlony symbol ①.
2. Naciśnij ponownie przycisk, aby włączyć alarm 2; zostanie wyświetlony symbol ②.
3. Naciśnij ponownie przycisk, aby włączyć alarm 1 i 2. Zostaną wyświetlone oba symbole ① i ②.
4. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć oba alarmy (znikną oba symbole ① i ②).

ABY WYŁĄCZYĆ I WYZEROWAĆ ALARM W CELU PRZESUNIĘCIA GO NA NASTĘPNY DZIEŃ

Gdy zostanie odtworzony alarm 1 lub 2, zacznie migać związana z nim ikona. Naciśnij jeden raz przycisk **RADIO/SLEEP** lub **AL 1.2/ON.OFF**, aby wyłączyć alarm i przesunąć go na następny dzień. Po wykonaniu tej czynności na wyświetlaczu pozostanie symbol ① i/lub ②.

OBSŁUGA DRZEMKI (domyślne ustawienie to 5 minut)

Jednokrotne naciśnięcie przycisku **Zz • ☼** powoduje wyciszenie odtwarzanego alarmu i powtórne jego uruchomienie po upływie czasu trwania drzemki.

Uwaga: jeśli drugi alarm zostanie odtworzony w trakcie odtwarzania pierwszego alarmu lub gdy trwa jego czas drzemki, drugi alarm ma wyższy priorytet niż pierwszy (pierwszy alarm jest zerowany i przesuwany na następny dzień).

KORZYSTANIE Z USTAWIENIA DUŻEJ I MAŁEJ JASNOŚCI WYŚWIETLACZA

Naciśnij przycisk **Zz • ☼**, aby dostosować jasność podświetlenia LCD (HI/LO/OFF — wysoka/niska/wyłączony). Można to zrobić tylko wtedy, gdy radio jest wyłączone lub urządzenie nie odtwarza dźwięku.

PRZYGOTOWANIE ANTENY FM

Wysuń do końca antenę FM i zmieniaj jej ustawienie w celu uzyskania najlepszego odbioru stacji radiowych. Nie wolno skracać, modyfikować lub dołączać innych anten.

SŁUCHANIE RADIA FM

1. Aby włączyć radio, naciśnij raz przycisk **SLEEP/RADIO**; wyświetlacz wskaże symbol „ON”, a następnie wskazanie częstotliwości stacji radiowej w **MHz**.
2. Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby dostroić się do żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▲ / ▼**, aby dostroić się do następnej dobrze odbieranej stacji radiowej.
3. Aby wyregulować głośność, naciśnij raz przycisk **VOL**; wyświetlacz wskaże „**L07**”, naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby ustawić głośność od poziomu **L00** (minimalnego) do **L15** (maksymalnego). Naciśnij przycisk **Zz • ☼**, aby wyłączyć radio.

Uwaga: nie należy zbliżać radia do lamp fluorescencyjnych lub innych urządzeń elektronicznych, ponieważ mogą zakłócać odbiór stacji radiowych.

KORZYSTANIE Z PAMIĘCI STACJI

W tym radiobudziku można zaprogramować maks. 10 stacji radiowych FM. Dzięki temu można szybko przełączać się pomiędzy ulubionymi stacjami FM.

1. Włącz radio i wybierz stację radiową, którą chcesz zapamiętać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**, aż pojawi się symbol **MEM** i zacznie migać wskazanie „01”. Naciśnij przycisk **SET**, aby zapisać stację w komórce pamięci 1.

3. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać następną stację do zapamiętania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET**, aż pojawi się symbol **MEM** i zacznie migać wskazanie „02”. Naciśnij przycisk **SET**, aby zapisać stację w komórce pamięci 02.
4. Powtórz kroki od 2 do 3, aby wybrać i zaprogramować stacje od 3 do 10.
5. Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanej stacji, naciśnij raz przycisk **SET** przy włączonym radiu.
6. Aby edytować zaprogramowaną stację, wybierz inną stację i wykonaj ponownie czynności z punktu od 2 do 4. Oryginalne ustawienia zostaną zastąpione.

KORZYSTANIE Z TIMERA DRZEMKI

1. W trybie **RADIA** naciśnij i przytrzymaj przycisk **RADIO/SLEEP**, aby włączyć tryb drzemki. Symbol drzemki **sleep** i czas drzemki „05” (5 minut) zaczną migać na wyświetlaczu.
2. Naciskaj ponownie przycisk **RADIO/SLEEP**, aby ustawić timer drzemki na 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub OFF (wyłączona).
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się z powrotem czas, naciśnij raz przycisk **RADIO/SLEEP**, aby wyświetlić pozostały czas drzemki.
4. Stacja radiowa będzie odtwarzana przez zaprogramowany czas drzemki, a następnie urządzenie wyłączy się.
5. Aby wyłączyć radio przed upłynięciem czasu drzemki, naciśnij raz przycisk **Zz** • ☀.

ABY WYŚWIETLIĆ TEMPERATURĘ W STOPNIACH CELSJUSZA LUB FAHRENHEITA

Naciśnij przycisk ▼/C / F, aby wybrać wskazanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita (dotyczy to zarówno temperatury wewnętrznej, jak i zewnętrznej).

KORZYSTANIE Z PROJEKTORA (tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej)

1. Naciśnij jeden raz przycisk **PROJECT**, aby włączyć projektor.
 2. Naciśnij ponownie przycisk **PROJECT**, aby włączyć funkcję automatycznego przewijania i wyświetlania aktualnej temperatury na zewnątrz (zaokrąglonej do najbliższej cyfry) oraz bieżącego czasu (naprzemiennie co 5 sekund). Naciśnij przycisk C/F, aby wybrać wskazanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita w projektorze.
 3. Naciśnij ponownie przycisk **PROJECT**, aby wyłączyć projektor.
- Gdy projekcja jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROJECT**, aby odwrócić wyświetlane wskazanie do góry nogami. Obracaj pokrętko z tyłu urządzenia, aby obrócić wyświetlane wskazanie o 90 stopni.

OSTRZEŻENIE O MROZIE

Ikona ostrzeżenia o mrozie  pojawi się, gdy temperatura zewnętrzna będzie w zakresie od -1°C do 3°C.

Temperatura zewnętrzna nie jest wyświetlana

Gdy zamiast temperatury na zewnątrz jest wyświetlany symbol „—”, oznacza to zakłócenie lub zanik transmisji bezprzewodowej.

Przy normalnym wskazaniu wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zz**  stacji pogodowej. Symbol  zacznie migać, a stacja wyszukiwać sygnału z czujnika temperatury. Następnie naciśnij przycisk **RESET** na bezprzewodowym czujniku temperatury. Jeśli temperatura zewnętrzna nadal nie będzie wyświetlana, można umieścić bezprzewodowy czujnik temperatury w innym miejscu w celu uzyskania niezakłóconego wskazania.

WSKAZANIE ROZŁADOWANEJ BATERII BEZPRZEWODOWEGO CZUJNIKA TEMPERATURY

Wyświetlona ikona  wskazuje rozładowane baterie bezprzewodowego czujnika temperatury. Oznacza to konieczność wymiany baterii bezprzewodowego czujnika temperatury na nowe.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy radiobudzik wyświetla nieprawidłowy czas lub nie działa poprawnie, co może być spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia i wyjąć baterię podtrzymania pamięci. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia radiobudzika, a godzinę i inne ustawienia trzeba będzie ustawić od nowa.

DBAŁOŚĆ O PRODUKT

1. Należy umieścić radiobudzik na stabilnej powierzchni, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła i wilgoci.
2. Należy zabezpieczyć meble lakierowane lub wykonane z naturalnego drewna przed ustawieniem na nich urządzenia, przez położenie obrusa lub materiału ochronnego.
3. Urządzenie można czyścić wyłącznie miękką szmatką zwilżoną wodą z roztworem mydła. Benzyna, rozpuszczalnik oraz inne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Przed czyszczeniem należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, jak np. miesiąc i dłużej, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec korozji. Jeśli komora baterii ulegnie korozji lub zostanie zanieczyszczona, należy ją dokładnie wyczyścić i wymienić baterie.

DANE TECHNICZNE

Czas trwania alarmu	1 godzina
Czas trwania drzemki	5 do 60 minut
Wybór czasu timer drzemki	5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub OFF (wyłączony)
Głośność	L00 (minimalna) do L15 (maksymalna)
Pamięć stacji radiowych	10

Ustawienia domyślne:

Format czasu	24 godziny
Czas	0:00
Alarm 1 i 2	06:00
Głośność	L07 (poziom 7)
Czas trwania drzemki	05 (5 minut)

Zakres pomiaru temperatury:

W pomieszczeniach: od 0°C do +50°C

(wskazanie poza mierzonym zakresem: HH.H / LLL)

Na zewnątrz: -40°C do +70°C

(wskazanie poza mierzonym zakresem: HH.H / LLL)

Odstęp czasu przy pomiarze temperatury na zewnątrz — co 1 minutę

Rozdzielczość temperatury: 0,1°C

Częstotliwość transmisji 433 MHz

Zasięg transmisji bezprzewodowej maks. 60 metrów (w wolnym powietrzu, bez przeszkód)

Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Centre, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl



Competence Centre Audio
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 331 99 59
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 331 99 53
E-mail: info@blaupunkt-audio.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Enjoy it.