



EXP B 5000

Bedienungsanleitung




Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
MAX Power Products GmbH & Co. KG
Mittlerer Hasenpfad 5
60598 Frankfurt
Germany
www.blaupunkt.de
Service Hotline: 00 800 1300 1400
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

CD-BOOMBOX





Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	4
4. Lieferumfang	7
5. Vorbereitung	7
6. Teile und Bedienelemente	8
7. Stromversorgung	11
8. Anschlüsse	12
9. Grundbedienung	13
10. UKW-Radio	13
11. CD	14
12. Kassette	16
13. Reinigung	17
14. Entsorgen	18
15. Problemlösungen	19
16. Technische Daten	20

EXP B5000



1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt CD-Radio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres CD-Radios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen CD-Radio!

Artikel	CD-Radio
Modell	EXP B5000
Manual ID	PO51000779 / PE / 2016
Hersteller	MAX Power Products GmbH & Co. KG Mittlerer Hasenpfad 5 60598 Frankfurt am Main Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für die Wiedergabe von Audio-CDs und Audio-Kassetten vorgesehen.
- ... für den Empfang und die Wiedergabe von Ultrakurzwelle (UKW)-Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.



Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Die Typenschilder mit den technischen Angaben befinden sich auf der Rückseite des CD-Radios.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

EXP B5000



- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
- **Laserstrahlung:** Das Gerät arbeitet mit einem schwachen, aber scharf gebündelten Laserstrahl. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Das Gerät keinesfalls öffnen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät und das Netzkabel vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.

Netzanschluss

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche 230 V~, 50 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.



- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen das Netzkabel oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzstecker oder des Netzkabels aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-  **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

Kopfhörer



WANUNG! Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!

Zu groÙe Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke zurück, bevor Sie eine Tonquelle anschließen oder zuschalten.

Benutzen Sie einen Kopfhörer nicht bei Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre Umgebung aufmerksam wahrnehmen müssen.

Reinigung und Pflege

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs, verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien miteinander. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.

EXP B5000



- Setzen Sie Batterien keiner extremen Bedingungen aus, stellen Sie das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkt der Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Flüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

4. LIEFERUMFANG

1 CD-Radio EXP B5000

1 Netzkabel

1 Bedienungsanleitung

1 Garantiekarte

5. VORBEREITUNG




GEFAHR! Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Entfernen Sie die Transportsicherung aus dem CD-Fach.



6. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Oberseite

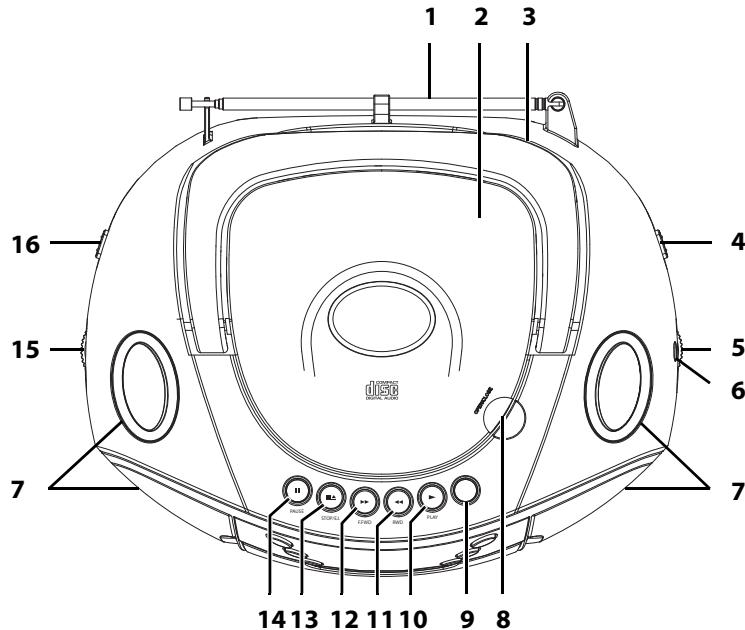


- | | |
|----|--|
| 1 | dreh- und ausziehbare Teleskopantenne |
| 2 | CD-Fach |
| 3 | Tragegriff zum Hochklappen |
| 4 | FM ST. / FM Radio: zwischen UKW-Stereoempfang (FM ST.) und Mono (FM) umschalten |
| 5 | ◀ TUNING ▶ Radio: Drehregler, Radiosender einstellen |
| 6 | Radio: Frequenzanzeige 87,5 - 108 MHz |
| 7 | Lautsprecher |
| 8 | OPEN/CLOSE CD-Fach öffnen/schließen |
| 9 | Taste ohne Funktion |
| 10 | PLAY ▶ Kassette: Wiedergabe starten |
| 11 | RWD ▲◀ Kassette: zurückspulen |
| 12 | F.FWD ▶▶ Kassette: vor spulen |
| 13 | STOP/EJ. □▲ Kassette: Wiedergabe stoppen / Kassettenfach öffnen |
| 14 | PAUSE II Kassette: Wiedergabe unterbrechen |
| 15 | VOL ▒ Lautstärkeregler |
| 16 | Funktionsschalter: RADIO: auf Radio umschalten / OFF / TAPE: Gerät ausschalten / auf Kassette umschalten
CD: auf CD umschalten |

EXP B5000

BLAUPUNKT

Rückseite

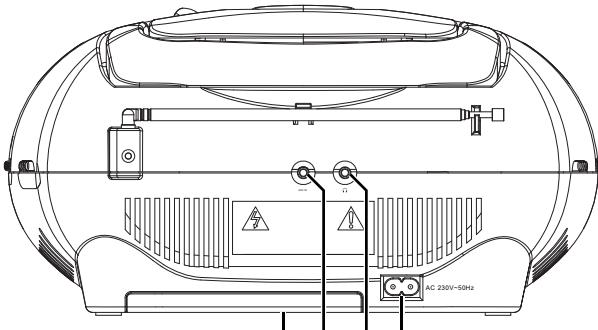

20 19 18 17

17 AC 230V~50Hz Buchse Netzkabel


18 Kopfhörer-Ausgang: Klinkenbuchse 3,5 Ø mm

19 AUX IN Stereo-Audioeingang: Klinkenbuchse 3,5 Ø mm

20 Batteriefach

ohne Abbildung: Netzkabel

Bedienfeld / Display

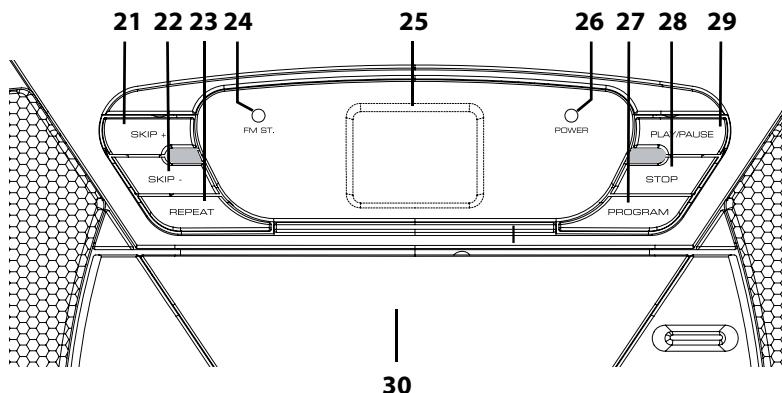

- | | |
|----------------------|---|
| 21 SKIP + | CD: zum nächsten Titel |
| 22 SKIP - | CD: zum Titelanfang/vorherigen Titel |
| 23 REPEAT | CD: Wiederholfunktionen ein-/um-/ausschalten |
| 24 FM ST. | Radio: Stereoanzeige |
| 25 | Display: Anzeige von Klartext, Symbolen und Ziffern |
| 26 POWER | LED-Anzeige: leuchtet rot im Betrieb |
| 27 PROGAM | CD: Wiedergabe programmieren |
| 28 STOP | CD: Wiedergabe stoppen |
| 29 PLAY/PAUSE | Wiedergabe starten/pausieren |
| 30 | Kassettenfach |

7. STROMVERSORGUNG

Netzanschluss

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss **AC 230V~50Hz** am Gerät.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Batterien einlegen/wechseln



GEFAHR!

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes.
2. Legen Sie 4 Batterien LR14 (1,5 V) ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie die Grafik im Batteriefach zur Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Umschalten Batterie-/Netzbetrieb

- Ohne angeschlossenes Netzkabel befindet sich das Gerät im Batteriebetrieb. Beim Einsticken des Netzkabels in das Gerät wird dieses auf Netzbetrieb umgeschaltet.
- Mit angeschlossenem Netzkabel ist kein Batteriebetrieb möglich.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach Gebrauch ausgeschaltet ist, um unnötigen Strom- und Batterieverbrauch zu vermeiden.



8. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass das CD-Radio und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

AUX IN

An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX IN** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und die Lautsprecher des CD-Radios zur Wiedergabe nutzen.

1. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der Buchse **AUX IN** des CD-Radios.
2. Stellen Sie den Funktionsschalter auf **RADIO** oder **CD**.
3. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
4. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät. Die Lautstärke können Sie auch am CD-Radio mit dem Lautstärkeregler **VOL** ▲ einstellen.

HINWEIS: Entfernen Sie den Klinkenstecker aus der Buchse **AUX IN** des CD-Radios, bevor Sie auf eine andere Wiedergabeart umschalten. Ein eingesteckter Klinkenstecker blockiert die anderen Wiedergabearten.

Kopfhörer anschließen



WANUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler **VOL** ▲ die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhörerausgang ▲ am Gerät. Die internen Lautsprecher des CD-Radios sind nun abgeschaltet.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

9. GRUNDBEDIENUNG

Betriebsart wählen

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf **RADIO** oder **CD**. Die LED **POWER** leuchtet rot.

Gerät ausschalten

- Stellen Sie den Funktionsschalter auf **OFF (Aus) / TAPE**.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Lautstärke einstellen

- Regeln Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler **VOL** ▲.

10. UKW-RADIO

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf **RADIO**. Die LED **POWER** leuchtet rot.
2. Ziehen Sie die Teleskopantenne ganz aus. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.
3. Stellen Sie mit dem Drehregler ▲ **TUNING** ▶ den gewünschten Sender ein. Auf dem Display darüber können Sie die eingestellte Frequenz ablesen. Bei Wiedergabe eines Stereosignals leuchtet die Anzeige **FM ST.** grün (bei Schalterstellung **FM ST.**).

Umschalten auf Mono

Stellen Sie die Wiedergabe dauerhaft auf Mono, wenn die Sender zu schwach empfangen werden.

- Schieben Sie den Schalter von **FM ST.** (Stereoempfang) auf **FM** (Mono).



11. CD

CD einlegen

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf **CD**. Die LED **POWER** leuchtet rot.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie den Deckel mit einem Finger an der Stelle **OPEN/CLOSE** anheben. Im Display erscheint **00**.
3. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
4. Schließen Sie das CD-Fach durch Herunterdrücken des Deckels an der Stelle **OPEN/CLOSE**.
Im Display blinkt --. Danach wird die Titelzahl der CD angezeigt.
5. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **PLAY/PAUSE**.

HINWEISE:

- Wird nach dem Schließen des CD-Fachs im Display **No** angezeigt, befindet sich keine/keine abspielbare CD im Fach oder die CD ist verkehrt herum eingelegt.
- Sollte es aufgrund elektrostatischer Entladung zu einer Änderung des abspielenden CD-Titels kommen, korrigieren Sie den Titel bitte mit **SKIP +** bzw. **SKIP -**.

Funktionen CD

Funktion	CD
Start	PLAY/PAUSE drücken
	Aus Pause: PLAY/PAUSE drücken
Pause	PLAY/PAUSE drücken
Stopp	STOP drücken.
Schneller Vorlauf	SKIP + gedrückt halten
Schneller Rücklauf	SKIP - gedrückt halten
Nächster Titel	SKIP + drücken
Vorheriger Titel	SKIP - 2x drücken
Zum Titelanfang	SKIP - 1x drücken

Wiederholfunktionen

Die Wiederholfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, alle Titel oder eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen. Zum Um- und Ausschalten der Funktion drücken Sie mehrfach die Taste **REPEAT**.

- Punkt links unten im Display blinkt: Der gewählte Titel wird wiederholt.
Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten **SKIP - / SKIP +**.
- Punkt links unten im Display leuchtet: Die gesamte CD oder alle Titel werden wiederholt.
- Ohne Anzeige: Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

Titelfolge programmieren

- Sie können bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren.
 - Um die Programmierung zu verlassen, drücken Sie **STOP**.
 - Mit den Tasten **SKIP - / SKIP +** können Sie im Programm zu anderen Titeln springen.
1. Stoppen Sie ggf. die CD-Wiedergabe mit **STOP**.
 2. Drücken Sie **PROGRAM**. Im Display blinkt 01 (Programmplatz).
 3. Drücken Sie **SKIP - / SKIP +**, um einen Titel zu wählen.
 4. Drücken Sie **PROGRAM**, um den Titel zu speichern. Wählen Sie für den Programmplatz 02 den nächsten Titel mit **SKIP - / SKIP +**.
 5. Wiederholen Sie die Schritte 2. bis 4. oder starten Sie das Programm mit **PLAY/PAUSE**. Die Wiedergabe wird gestartet und die Titelnummer erscheint im Display.

Programm löschen

Um ein Programm zu löschen, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- die Taste **STOP** 2x drücken;
- CD: das CD-Fach öffnen;
- die Betriebsart ändern;
- das Gerät ausschalten.



12. KASSETTE

Kassette einlegen

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf **OFF / TAPE** (Kassette).
2. Drücken Sie die Taste **■▲**, um das Kassettenfach zu öffnen.
3. Legen Sie die gewünschte Kassette ein:
 - das Magnetband zeigt nach oben,
 - die volle Spule befindet sich rechts.
4. Drücken Sie das Kassettenfach zu.
5. Drücken Sie die Taste **▶**, um die Wiedergabe zu starten. Die LED **POWER** leuchtet rot.

Kassette entnehmen

1. Drücken Sie die Taste **■▲**, um die Wiedergabe zu stoppen.
2. Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste **■▲**, um das Kassettenfach zu öffnen und die Kassette zu entnehmen.

HINWEISE:

- Die Auto Stopp-Funktion beendet die Kassetten-Wiedergabe am Bandende automatisch.
- Schonen Sie die Laufwerk-Mechanik und das Kassettenband. Schalten Sie nicht direkt zwischen Vor- und Rücklauf um. Stoppen Sie immer zuerst die Kassette durch Drücken der Taste **■▲**.

Funktionen Kassette

Funktion	CD
Start	▶ drücken
Pause	II drücken erneut II drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen
Stopp	■▲ drücken
Schneller Vorlauf	▶▶ drücken
Schneller Rücklauf	◀◀ drücken
Kassettenfach öffnen	nach Bandstopp ■▲ drücken

13. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch.

Kassetten-Spieler



- Reinigen Sie den Tonkopf und Bandführungsteile regelmäßig (spätestens, wenn die Wiedergabe „dumpf“ klingt).
- Verwenden Sie zum Reinigen ein in Reinigungsalkohol getauchtes Wattestäbchen.
- Nach dem Reinigen sollten Sie mit einem unbenutzten Wattestäbchen die gereinigten Teile nachtrocknen.
- Warten Sie nach der Reinigung noch ca. 5 Minuten, bis sich der Alkohol verflüchtigt hat, bevor Sie wieder Kassetten abspielen. Andernfalls kann das Band beschädigt werden.



14. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese separat.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



15. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss. Batteriebetrieb: Sind die Batterien richtig eingelegt/leer?
Kein Ton	Ist die richtige Betriebsart gewählt? Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)? Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt? Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
Schlechter Radioempfang	Ist die Teleskopantenne ganz ausgezogen und richtig ausgerichtet?
CD wird nicht abgespielt.	Ist das Medium zerkratzt oder verschmutzt? Hat das Medium ein falsches Format, z. B. Daten-CD? Medium liegt falsch herum im CD-Fach.
Kassettenwiedergabe hat einen schlechten Klang	Reinigen Sie den Tonkopf und die Bandführungsteile.
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzstecker nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

maxpower-service-de@teknihall.de



16. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Batteriebetrieb:	4x LR14 (1,5 V) ===
Leistungsaufnahme:	Maximal ca. 9 W
In Standby:	< 0,5 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 2,2 W (RMS)
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Laserklasse:	1
Ansschlüsse	
AUX IN: Kopfhörer 	Eingang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse Ausgang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 303 x 244 x 157 mm
Gewicht:	ca. 1,7 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

EXP B5000

 **BLAUPUNKT**

