

CD-Küchenradio



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.com

00 800 1300 1400
☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	8
5. Teile und Bedienelemente	9
6. Vorbereitung	13
6.1 Auspacken	13
6.2 Stützbatterie einlegen	13
6.3 Batterie der Fernbedienung einlegen/wechseln	14
6.4 Netzanschluss	15
7. Gerät aufstellen/montieren	15
7.1 Feste Montage als Unterbaugerät	15
7.2 Gerät aufstellen (ohne Montage)	18
8. Grundlegende Bedienung	19
8.1 Ein-/Ausschalten (Standby)	19
8.2 Betriebsart wählen	19
8.3 Toneinstellungen	19
8.4 Display-Beleuchtung	20
9. Uhrzeit, Schlummerfunktion und Wecker	21
9.1 Uhrzeit einstellen	21
9.2 Uhrzeit synchronisieren	21
9.3 Schlummerfunktion	22
9.4 Kurzzeitwecker (Timer)	22
9.5 Wecken	23
10. Radio hören	26
10.1 Einschalten	26
10.2 Sender einstellen	26
10.3 Radiosender speichern	27
11. CD hören	28
11.1 CD einlegen und abspielen	28
11.2 CD entnehmen	28
11.3 Grundfunktionen des CD-Spielers	29
11.4 Wiederholen und Zufallswiedergabe	29
12. Externe Audio-Geräte anschließen	30
13. Bluetooth®	31
14. Reinigung	33
15. Entsorgen	33
16. Problemlösungen	34
17. Technische Daten	35

KRC 40**BLAUPUNKT**

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen CD-Küchenradio mit Bluetooth® und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres CD-Küchenradios mit Bluetooth® zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	CD-Küchenradio mit Bluetooth®
Modell	KRC 40
Manual ID	07/2018_KRC 40_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 20095 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.com

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik,
- ... zur Wiedergabe von Audio-CDs,
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern der Ultrakurzwelle (UKW) und
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von externen Audiogeräten über Bluetooth oder Audiokabel (Buchse **AUX IN**) geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *FM* oder *AUX* erscheint im Display.
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **Funktion**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweis zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.com.

Symbole am Gerät



Gefahr von Verletzungen und gesundheitlichen Schäden

Im Gerät tastet ein schwacher, aber scharf gebündelter Laserstrahl (Laserklasse 1) die CD-Oberfläche ab. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Gerät nicht öffnen!



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.



Dieses Symbol weist Sie darauf hin, die Bedienungsanleitung zu lesen.

KRC 40**BLAUPUNKT**

Beachten Sie den Warnhinweis in der Bedienungsanleitung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

3. SICHERHEITSHINWEISE**GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen**

-  Bewahren Sie das Montagematerial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit**

- Das Gerät und das Netzteil dürfen nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen oder Spülbecken.
- Falls Sie das Gerät fest montieren: Montieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Gerät und das Netzteil vor Hitze sowie Wasser- und Fettspritzern.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

**GEFAHR durch Stromschlag**

- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten stromführende Teile berührt werden.
- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckernetztes oder des Gerätes sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzkabel oder dem Steckernetzteil aufweist. Das Steckernetzteil darf nicht repariert, sondern muss ausgetauscht werden. Reparaturen am Gehäuse dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie das Steckernetzteil.
- Achten Sie bei der Montage bzw. beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, ...
 - wenn eine Störung auftritt,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - bevor Sie das Gerät reinigen und
 - bei Gewitter.
- Um das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
-  Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! **Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

KRC 40**BLAUPUNKT****GEFAHR durch Laserstrahlung**

- Das Gerät arbeitet mit einem schwachen, aber scharf gebündelten Laserstrahl. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Gerät keinesfalls öffnen. Für den Servicefall bei der Instandsetzung und Wartung, wenn das Gehäuse geöffnet ist und Sicherheitsverriegelungen überbrückt sind, direkte Bestrahlung der Augen vermeiden!

**GEFAHR durch Batterien**

- Verwenden Sie ausschließlich eine Batterie des in den „Technischen Daten“ angegebenen Typs.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Entsorgen Sie alte Batterien vorschriftsmäßig.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Anderenfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät / die Fernbedienung beschädigen.
- Nehmen Sie verbrauchte Batterien immer sofort aus der Fernbedienung/dem Gerät heraus, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie Batterien z. B. nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

! WARNUNG vor Sachschäden


- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Falls Sie das Gerät nicht fest montieren: Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, ebenen und vibrationsfreien Untergrund.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand (mindestens 5 cm) links/rechts und auf der Rückseite des Gerätes, damit die Wärme ungehindert austreten kann und nicht gestaut wird.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Halten Sie Abstand zu heißen Gegenständen wie z. B. Heizkörpern, Herdplatten etc. Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall auf eine heiße Fläche.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.


4. LIEFERUMFANG

- Küchenradio
- Steckernetzteil
- Montageplatte (auf der Oberseite befestigt)
- Fernbedienung (inkl. Batterie)
- Bohrschablone
- Bedienungsanleitung (inkl. Garantiekarte)

Montagematerial:

- 4 Abstandshalter
- 4 lange Schrauben
- 4 kurze Schrauben



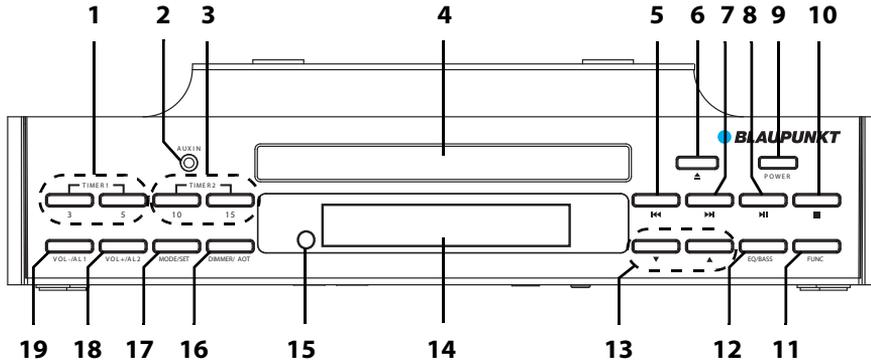KRC 40**BLAUPUNKT****5. TEILE UND BEDIENELEMENTE****Frontseite**

- | | | |
|-----------|----------------|--|
| 1 | TIMER 1 | |
| | 3 / 5 | Kurzalarm 3 / 5 Minuten einstellen / aufrufen |
| 2 | AUX IN | Externes Gerät anschließen, z. B. MP3-Player |
| 3 | TIMER 2 | |
| | 10 / 15 | Kurzalarm 10 / 15 Minuten einstellen / aufrufen |
| 4 | | CD-Fach |
| 5 | ◀◀ | Allgemein: Auswahl treffen in Menüs // gedrückt halten:
Schnelldurchlauf
CD: vorheriger Titel // gedrückt halten: schneller Rücklauf //
Radio: gespeicherte Radio-Sender aufrufen |
| 6 | ▲ | CD-Fach öffnen/schließen |
| 7 | ▶▶ | Allgemein: Auswahl treffen in Menüs
CD: nächster Titel // gedrückt halten: schneller Vorlauf
Radio: gespeicherte Radio-Sender aufrufen |
| 8 | ▶ | CD: Wiedergabe starten // Pause
Radio: automatischer Suchlauf und Sender speichern |
| 9 | POWER | in Standby schalten, aus Standby einschalten // Alarmton ausschalten |
| 10 | ■ | CD: Wiedergabe stoppen
Timer löschen
Radio: Sender manuell speichern // manuelle Frequenzeinstellung: umschalten zwischen 50 Hz- und 100 Hz-Schritten |
| 11 | FUNC | Betriebsart wählen: <i>FM, CD, AUX, BT</i> |

- 12 EQ/BASS** kurz drücken: Klangeinstellung auswählen (*POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK*)
lang drücken: Basstöne anheben / absenken
- 13 ▲ / ▼** Allgemein: Auswahl treffen in Menüs
Radio: Frequenz ändern
- 14** Display
- 15** Infrarot-Empfänger
- 16 DIMMER/AOT** kurz drücken: Display-Beleuchtung ein- /ausschalten
lang drücken: Ausschaltzeit einstellen
- 17 MODE/SET** in Standby: Uhrzeit einstellen
Radiobetrieb: auf Stereo/Mono umschalten
CD: Wiederholen und Zufallswiedergabe
- 18 VOL+/AL2** Lautstärke erhöhen
in Standby kurz drücken: Alarm 2 ein-/ausschalten // lang drücken: Alarm 2 einstellen
- 19 VOL-/AL1** Lautstärke verringern
in Standby kurz drücken: Alarm 1 ein-/ausschalten // lang drücken: Alarm 1 einstellen

Rückseite


- 20 DC IN 5.8V 1.5A** Anschluss für Steckernetzteil

- 21 FM ANT** FM-Wurfantenne für UKW-Empfang

KRC 40


BLAUPUNKT

Oberseite

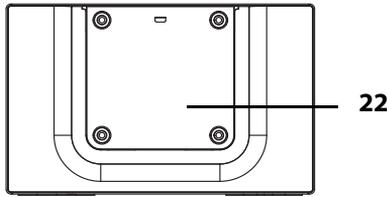

22 Montageplatte

Unterseite

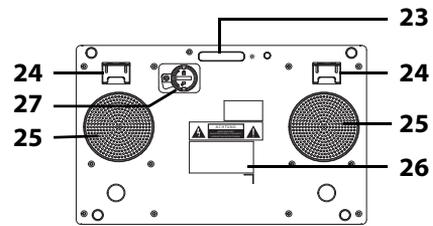

23 Beleuchtung


24 Standfuß

25 Lautsprecher

26 Typenschild

27 Batteriefach

Fernbedienung

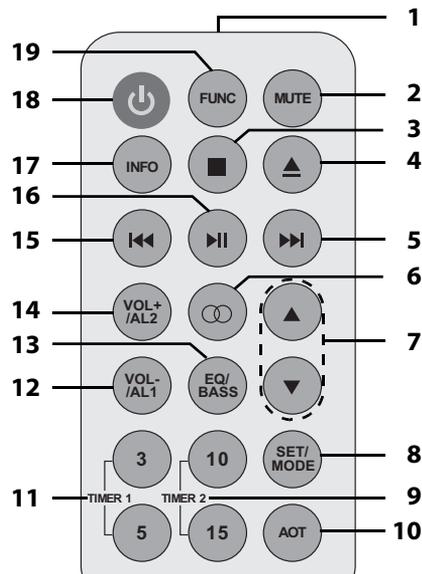

- 1**
- 2 MUTE**
- 3 ■**

Infrarotsender

Stummschalttaste

CD-Wiedergabe stoppen

Timer löschen

Radio: Sender manuell speichern // manuelle Frequenzeinstellung: umschalten zwischen 50 Hz- und 100 Hz-Schritten

- 4 ▲** CD-Fach öffnen/schließen
- 5 ►►** Allgemein: Auswahl treffen in Menüs // gedrückt halten: Schnelldurchlauf
CD: nächster Titel // gedrückt halten: schneller Vorlauf
Radio: gespeicherte Radio-Sender aufrufen
- 6 ○○** auf Stereo/Mono umschalten
- 7 ▲ / ▼** Allgemein: Auswahl treffen in Menüs
Radio: Frequenz ändern
- 8 SET/MODE** in Standby: Uhrzeit einstellen
CD: Wiederholen und Zufallswiedergabe
- 9 TIMER 2 / 10 / 15** Timer 2 einstellen / aufrufen
Kurzalarm einstellen: 10 / 15 Minuten
- 10 AOT** kurz drücken: Display-Beleuchtung ein- / ausschalten
lang drücken: Ausschaltzeit einstellen
- 11 TIMER 1 / 3 / 5** Timer 1 einstellen / aufrufen
Kurzalarm einstellen: 3 / 5 Minuten
- 12 VOL-/AL1** Lautstärke verringern
in Standby kurz drücken: Alarm 1 ein-/ausschalten // lang drücken: Alarm 1 einstellen
- 13 EQ/BASS** kurz drücken: Klangeinstellung auswählen (*POP, CLASSIC, JAZZ, ROCK*)
lang drücken: Basstöne anheben / absenken
- 14 VOL+/AL2** Lautstärke erhöhen
in Standby kurz drücken: Alarm 2 ein-/ausschalten // lang drücken: Alarm 2 einstellen
- 15 I◀◀** Allgemein: Auswahl treffen in Menüs
CD: vorheriger Titel // gedrückt halten: schneller Rücklauf
Radio: gespeicherte Radio-Sender aufrufen
- 16 ►II** CD: Wiedergabe starten / Pause //
Radio: automatischer Suchlauf und Sender speichern
- 17 INFO** 1 x drücken: Anzeige des Wochentages (englische Abkürzung); 2 x drücken: je nach aktivierter Betriebsart Informationen. z. B. zum Radiosender oder dem gespielten Titel im CD-Betrieb
- 18 ⏻** in Standby schalten, aus Standby einschalten // Alarmton ausschalten
- 19 FUNC** Betriebsart wählen: *FM, CD, AUX, BT*

KRC 40**BLAUPUNKT**

6. VORBEREITUNG

6.1 AUSPACKEN

- Nehmen Sie das Küchenradio aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
HINWEIS: Das Montagematerial befindet sich in der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

6.2 STÜTZBATTERIE EINLEGEN

HINWEISE:

- Sie können das Gerät auch ohne Stützbatterie betreiben. Nach einem Stromausfall müssen Sie dann allerdings Uhrzeit, Alarminstellungen und gespeicherte Radiosender neu speichern.
- Auch bei eingelegter Batterie wird das Display während eines Stromausfalles ausgeschaltet.
- Ein Betrieb ausschließlich mit der Batterie - ohne den Anschluss an das Stromnetz - ist nicht möglich.
- Wir empfehlen, die Batterie vorbeugend einmal im Jahr zu wechseln.

Die Stützbatterie sorgt dafür, dass im Falle eines kurzen Stromausfalls die Uhrzeit, Alarminstellungen und gespeicherte Radiosender erhalten bleiben. Sie benötigen eine 3 V-Lithiumbatterie (Typ CR 2025). Die Batterie gehört nicht zum Lieferumfang.

 **GEFAHR!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräte-Unterseite, indem Sie die Sicherungsschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lose drehen. Entfernen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie eine Batterie in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität (+/-). Der (+)-Pol muss nach oben zeigen.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie Sicherungsschraube wieder fest.


6.3 BATTERIE DER FERNBEDIENUNG EINLEGEN/WECHSELN




GEFAHR! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

HINWEIS: Die Fernbedienung wird mit einer eingelegten Batterie geliefert. Ziehen Sie vor dem ersten Einsatz den Kunststoffstreifen aus der Fernbedienung. Das Batteriefach muss dazu nicht aus der Fernbedienung entnommen werden.


Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher.

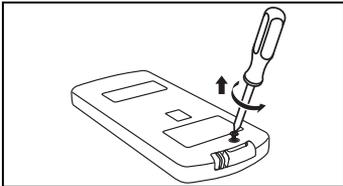


1. Lösen Sie die kleine Schraube auf der Unterseite der Fernbedienung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

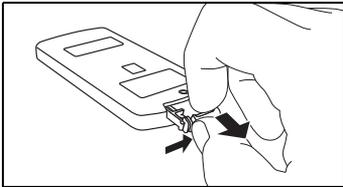

2. Drücken Sie die Feder am Batteriefach nach innen und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach aus der Fernbedienung.

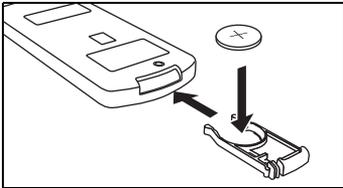

3. Legen Sie die Batterie (CR2025 3V) ein bzw. tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue. Der Pluspol (+) der Batterie muss nach oben zeigen.
4. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung. Achten Sie dabei darauf, dass sich weder Batteriefach noch Batterie beim Einführen verkleben. Es rastet hörbar ein.

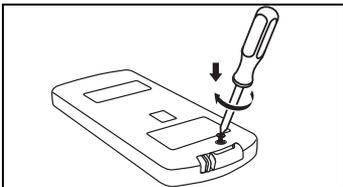

5. Drehen Sie die Schraube wieder im Uhrzeigersinn fest.

KRC 40**BLAUPUNKT**

6.4 NETZANSCHLUSS

Das Steckernetzteil ist für Wechselstrom 100-240 V ~ 50/60 Hz ausgelegt.

1. Wickeln Sie die Wurfantenne vollständig ab.
Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Gerät (**DC IN 5.8V** \equiv **1.5A** \diamond C \diamond).
2. Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
3. In der Statuszeile des Displays blinkt das Symbol CD , während die Uhrzeit gesucht wird. Dies kann einige Minuten dauern. Anschließend wird die Uhrzeit angezeigt.

HINWEISE:

- Das Gerät verbraucht - wie alle Geräte im Standby-Modus - eine geringe Menge Strom.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.

Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen und Sie keine Stützbatterie eingelegt haben, werden die Uhrzeit, Alarmzeit und gespeicherte Radiosender gelöscht.

7. GERÄT AUFSTELLEN/MONTIEREN

Sie können das Gerät entweder als Standgerät verwenden (siehe „Gerät aufstellen (ohne Montage)“ auf Seite 18) oder als Unterbaugerät an der Unterseite eines Küchenschanks oder Regals befestigen.

7.1 FESTE MONTAGE ALS UNTERBAUGERÄT




GEFAHR!

- Montieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Gerät vor Hitze sowie Wasser- und Fettspritzern.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand (5 cm) rund um das Gerät, damit die Wärme ungehindert austreten kann und nicht gestaut wird.

Montage-Hinweise

Wenn Sie das CD-Küchenradio als Unterbaugerät verwenden möchten, müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob sich eine Steckdose in der Nähe befindet und das Netzkabel für diese Position lang genug ist.






 **BLAUPUNKT**

KRC 40

- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Gegebenheiten (z. B. Schrankmaterial und -dicke) geeignet ist. Falls nicht, ersetzen Sie es durch geeignetes Befestigungsmaterial.
- Befestigen Sie das Gerät nur unter der **waagerechten** Fläche eines Hängeschrankes oder Regals.
- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob die Montagefläche ausreichend groß und ausreichend stabil ist.
- Schrauben Sie die Montageplatte immer an allen 4 Löchern fest.
- Falls Ihr Küchenschrank über eine Lichtblende verfügt, müssen Sie die mitgelieferten Abstandshalter verwenden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

KRC 40**BLAUPUNKT****Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende****GEFAHR!**

Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

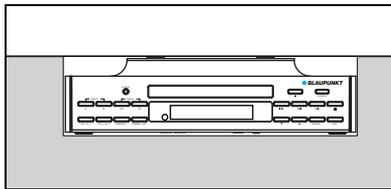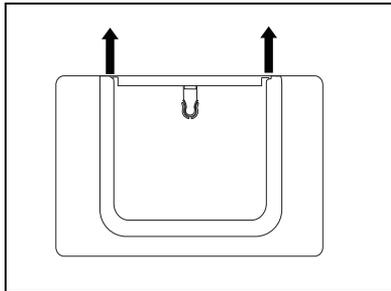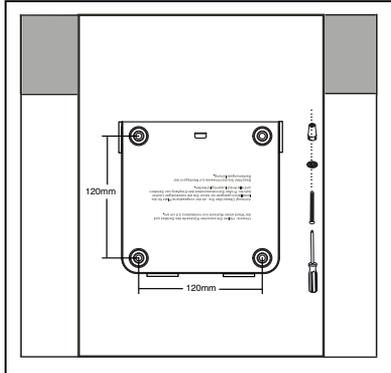

1. Richten Sie die Bohrschablone unter dem Küchenschrank so aus, dass sich das skizzierte Küchenradio in der gewünschten Position befindet. Achten Sie dabei auf einen Abstand nach unten und zu allen Seiten von mindestens 5 cm.

Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher.

2. Bohren Sie die Löcher, ggf. genügt hierfür ein kleiner Handbohrer (abhängig vom Material).
3. Ziehen Sie die Montageplatte nach hinten aus dem Küchenradio heraus.
4. Schrauben Sie die Montageplatte mit den **kurzen** Schrauben fest.
5. Setzen Sie das Küchenradio etwas nach vorne versetzt unter die Montageplatte und schieben Sie es gerade nach hinten, bis es einrastet.


Das Küchenradio ist fertig montiert.

Montage unter einem Schrank mit Lichtblende

Die Abstandshalter benötigen Sie nur dann, wenn Ihr Küchenschrank mit einer Blende versehen ist. Ohne Abstandshalter könnten Sie das Küchenradio weder aufschieben noch bedienen.

1. Verfahren Sie wie im Abschnitt „Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende“ in den Schritten 1. bis 3. beschrieben.
2. In Schritt 4. platzieren Sie die Abstandshalter zwischen der Unterseite des Küchenschrankes und der Montageplatte und schrauben Sie die Montageplatte mit den **langen** Schrauben fest.
3. Fahren Sie ab Schritt 5. fort, wie beschrieben.

7.2 GERÄT AUFSTELLEN (OHNE MONTAGE)

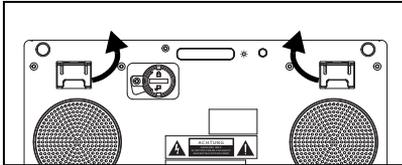

1. Klappen Sie die Stützfüße auf der Geräte-Unterseite vollständig heraus.
2. Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, waagerechten und vibrationsfreien Untergrund.

KRC 40 **BLAUPUNKT**

8. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Die meisten Funktionen können Sie mit der Fernbedienung und mit den Tasten am Gerät bedienen. In dieser Anleitung wird vorwiegend die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

8.1 EIN-/AUSSCHALTEN (STANDBY)

Standby

- Im Standby können Sie die Einstellung von Uhrzeit, Wochentag, Alarm und Kurzzeitwecker vornehmen.
- Im Standby werden die Uhrzeit sowie die Statussymbole von aktivierten Funktionen (z. B. Wecker) angezeigt.
- Im Standby bleiben Uhrzeit, Alarmeinstellungen und gespeicherte Radiosender erhalten.

Einschalten

- Um das Gerät aus dem Standby einzuschalten, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste **POWER** auf dem Gerät. Die zuletzt gewählte Betriebsart wird eingeschaltet.

Ausschalten

- Um das eingeschaltete Gerät in Standby zu schalten, drücken Sie erneut die Taste  bzw. **POWER**. Die Uhrzeit wird angezeigt.

8.2 BETRIEBSART WÄHLEN

- Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNC** die gewünschte Betriebsart. Diese wird jeweils im Display angezeigt:
FM Radio-Empfang: UKW (FM)
READING CD-Wiedergabe
AUX Wiedergabe eines über die **AUX**-Buchse angeschlossenen Gerätes
BT Bluetooth®-Modus

8.3 TONEINSTELLUNGEN

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **VOL-/AL1** bzw. **VOL+/AL2** ein.
Im Display wird die gewählte Lautstärke mit *VOL* und einer Zahl angezeigt. Die niedrigste Lautstärke ist *VOL MIN* (Ton aus) und die höchste *VOL MAX*.

Stumm schalten

- Drücken Sie die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe stumm zu schalten. Im Display steht *MUTE*, während die Wiedergabe stumm geschaltet ist.
- Drücken Sie die Taste **MUTE** erneut, um die Wiedergabe in der zuvor gewählten Lautstärke fortzusetzen. Sie können die Stummschaltung ebenfalls deaktivieren, indem Sie die Tasten **VOL-/AL1** bzw. **VOL+/AL2** drücken.

Equalizer

- Mit der Taste **EQ/BASS** können Sie die Tonwiedergabe an die Musikrichtung und Ihren Geschmack anpassen.
- Drücken Sie die Taste **EQ/BASS** kurz so oft, bis die gewünschte Klangeinstellung angezeigt wird. Sie können wählen zwischen *POP*, *CLASSIC*, *JAZZ*, *ROCK* und *EQ OFF*. Wenn Sie *EQ OFF* einstellen, wird keines der voreingestellten Klangbilder aktiviert. Die Wiedergabe erfolgt mit unverändertem Ton.
- Solange eines der Klangbilder aktiviert ist, wird in der Statuszeile des Displays *EQ* angezeigt.

Bass

- Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **EQ/BASS** gedrückt, um Einstellungen am Bass vorzunehmen. Im Display erscheint:
 - *BASS ON*: Die Basstöne werden angehoben. Statuszeile des Displays wird *Bass* angezeigt.
 - *BASS OFF*: Die Basstöne werden abgesenkt. Das Statuszeichen *Bass* wird ausgeblendet.

8.4 DISPLAY-BELEUCHTUNG

- Drücken Sie kurz die Taste **DIMMER/AOT** am Gerät oder die Taste **AOT** an der Fernbedienung, um die Display-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

KRC 40**BLAUPUNKT**

9. UHRZEIT, SCHLUMMERFUNKTION UND WECKER

9.1 UHRZEIT EINSTELLEN

Sowohl im Standby-Modus als auch im Betrieb wird die aktuelle Uhrzeit im Display angezeigt. Die Uhrzeit wird nach dem Anschließen des Gerätes an das Netz automatisch eingestellt. Sie können die Uhrzeit jedoch auch manuell einstellen. Gehen dabei folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Küchenradio in den Standby-Modus.
2. Halten Sie die Taste **SET/MODE** auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
3. Stellen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** die Stunde ein. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, starten Sie einen Schnelldurchlauf.
4. Drücken Sie anschließend die Taste **SET/MODE** auf der Fernbedienung. Die Minutenanzeige blinkt.
5. Drücken Sie die Tasten **◀◀ / ▶▶**, um die Minuten einzustellen.
6. Bestätigen Sie mit der Taste **SET/MODE**.
Nun erscheint *WEEK*- und der Wochentag (englische Abkürzung, z. B. *WED* für Mittwoch) blinkt.
7. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** den Wochentag.
8. Bestätigen Sie mit der Taste **SET/MODE**.
TS ON (Zeitsynchronisierung ein) oder *TS OFF* (Zeitsynchronisierung aus) erscheint auf dem Display.
9. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** *TS OFF*, wenn die Uhrzeit und der Wochentag nicht automatisch synchronisiert und eingestellt werden sollen.
10. Bestätigen Sie mit der Taste **SET/MODE**, um den Vorgang abzuschließen. Die Uhrzeit ist eingestellt.

9.2 UHRZEIT SYNCHRONISIEREN

Das Küchenradio kann die Uhrzeit und den Wochentag automatisch suchen und anzeigen. Um die Zeitanzeige am Küchenradio zu synchronisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die Taste **SET/MODE** auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Taste **SET/MODE** auf der Fernbedienung so oft, bis auf dem Display *TS OFF* (Zeitsynchronisierung aus) oder *TS ON* (Zeitsynchronisierung ein) erscheint.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** *TS ON*.
4. Bestätigen Sie mit der Taste **SET/MODE**, um den Vorgang abzuschließen.

5. In der Statuszeile des Displays blinkt das Symbol , während die Uhrzeit gesucht wird. Dies kann einige Minuten dauern. Anschließend wird die Uhrzeit angezeigt.

9.3 SCHLUMMERFUNKTION

Wenn Sie die Schlummerfunktion aktivieren, schaltet das Küchenradio nach einem zuvor festgelegten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus. Dafür muss es in Betrieb sein. Eine Aktivierung im Standby-Modus ist nicht möglich.

- Halten Sie die Taste **AOT** an der Fernbedienung gedrückt, bis im Display **AOT 90** erscheint.
Die Zahl nach **AOT** steht für die Minutenanzahl bis zum automatischen Wechsel in den Standby-Modus.
- Durch erneutes längeres Drücken der Taste **AOT** kann die Betriebsdauer des Küchenradios auf 60, 30 oder 15 Minuten verkürzt werden.
Sobald die Anzeige **AOT XX** verschwindet und nur noch **AOT** in der Statuszeile des Displays angezeigt wird, ist die Auswahl angenommen, und die Schlummerfunktion ist aktiviert.
- Halten Sie die Taste **AOT** an der Fernbedienung gedrückt, um sich die verbleibende Zeit bis zum automatischen Wechsel in den Standby-Modus anzeigen zu lassen.
- Um die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **AOT** an der Fernbedienung so oft, bis die Anzeige **AOT OFF** erscheint.
Die Schlummerfunktion ist deaktiviert.

HINWEIS: Die Schlummerfunktion bleibt auch aktiv, wenn Sie die Betriebsart wechseln.

9.4 KURZZEITWECKER (TIMER)

Mit den zwei Kurzzeitwecker-Funktionen Timer 1 + 2 (Eieruhr) können Sie einen Countdown zwischen 1 Minute und 4 Stunden starten.

- Die Timer können sowohl in Standby als auch im Betrieb gestartet und beendet werden.
- Beide Timer können gleichzeitig aktiviert sein.
- Der Timer bleibt auch aktiv, wenn Sie die Betriebsart wechseln oder das Gerät ein- bzw. ausschalten.

KRC 40 **BLAUPUNKT****Starten**

1. Die Tasten von **TIMER1** sind mit 3 und 5 Minuten vorbelegt, von **TIMER2** mit 10 und 15 Minuten. Drücken Sie eine Taste, und die zugehörige Dauer wird im Display angezeigt, z. B. 0:05:00, wenn Sie die Taste **5** gewählt haben. In der Statuszeile des Displays blinkt ein Sanduhr-Symbol und **1** bzw. **2**, je nachdem, ob **TIMER1** oder **TIMER2** aktiviert wurde.
2. Stellen Sie mit dem Tasten **◀◀** und **▶▶** die Länge des Countdowns in Minuten ein. Für einen Schnelldurchlauf halten Sie die jeweilige Taste gedrückt. Der Countdown startet automatisch. Das Sanduhr-Symbol leuchtet dauerhaft und im Display wird die aktuelle Uhrzeit bzw. die normale Anzeige angezeigt.
3. Nach Ablauf der eingestellten Dauer ertönt ein Alarmton. Musik oder Radiosender werden unterbrochen. Drücken Sie die Taste **⏻** auf der Fernbedienung oder die Taste **POWER** auf dem Gerät, um den Alarmton und Timer auszuschalten. Das Sanduhr-Symbol wird ausgeblendet.

Ansehen, löschen, ändern

- Wenn Sie die Restlaufzeit des Timers sehen wollen, drücken Sie kurz die entsprechende Timer-Taste.
- Um den Timer zu löschen, lassen Sie sich den laufenden Timer anzeigen und drücken Sie die Taste **■**.
- Änderungen an den Timer-Einstellungen können nur vorgenommen werden, solange das Sanduhr-Symbol blinkt. Wenn es dauerhaft leuchtet, ist es nicht mehr möglich. In diesem Fall muss der Timer gelöscht und neu eingestellt werden.

9.5 WECKEN

Sie können das Küchenradio auch als Wecker nutzen. Dabei können Sie sich von einer eingelegten CD, dem zuletzt eingestellten Radio-Sender oder einem Alarmton wecken lassen. Es können zwei verschiedene Wecker eingestellt werden und gleichzeitig aktiv sein.

Um die Weckfunktion nutzen zu können, muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

Weckzeit einstellen

1. Schalten Sie das Küchenradio für das Einstellen der Weckzeit in den Standby-Modus.
2. Halten Sie die Taste **VOL-/AL1** gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
3. Benutzen Sie die Tasten **◀◀ / ▶▶**, um die Stunde einzustellen. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, starten Sie einen Schnelldurchlauf.
4. Drücken Sie anschließend die Taste **VOL-/AL1**.
Die Minutenanzeige blinkt.
5. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** ein.
6. Bestätigen Sie mit der Taste **VOL-/AL1**.
Die Tonquelle für das Wecken blinkt.
7. Drücken Sie die Tasten **◀◀ / ▶▶**, um die Tonquelle auszuwählen.
Sie haben die Auswahlmöglichkeiten *BUZZER* (Alarmton), *FM* (Radio) und *DISC* (CD).
8. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **VOL-/AL1**.
Die Wochentage blinken.
9. Mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** stellen Sie ein, an welchen Tagen Sie geweckt werden wollen. Sie können wählen zwischen 1-7 (allen Wochentagen), 1-5 (Montag bis Freitag) und 6-7 (nur am Wochenende).
10. Drücken Sie die Taste **VOL-/AL1**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Es wird die Lautstärke des Wecktons angezeigt.
11. Drücken Sie die Tasten **◀◀ / ▶▶**, um die Lautstärke zu regulieren.
12. Drücken Sie die Taste **VOL-/AL1**, um die Einstellung der Weckzeit abzuschließen.
In der Statuszeile des Displays wird das Wecker Symbol angezeigt. Damit wird signalisiert, dass die Weckfunktion 1 aktiv ist.

- Auf die gleiche Weise stellen Sie auch die zweite Weckfunktion ein. Verwenden Sie dazu jedoch die Taste **VOL+/AL2**. In der Statuszeile des Displays wird das Wecker Symbol angezeigt, wenn die Weckfunktion 2 aktiv ist.

Weckfunktion ein- und ausschalten

Wenn das Alarm-Symbol Wecker^{1/2} angezeigt wird, ist der entsprechende Wecker aktiviert.

Beide Wecker werden folgendermaßen aus- und eingeschaltet:

- Drücken Sie 1× die Taste **VOL-/AL1** bzw. **VOL+/AL2**, während sich das Küchenradio im Standby-Modus befindet:
Im Display werden nacheinander die eingestellten Alarm-Details angezeigt.
- Deaktivieren oder aktivieren Sie die Weckfunktion, indem Sie 2× die Taste **VOL-/AL1** bzw. **VOL+/AL2** drücken, während sich das Küchenradio im Standby-Modus befindet.

KRC 40

BLAUPUNKT

Wecksignal

Das gewählte Wecksignal schaltet sich zur eingestellten Zeit ein und ertönt für eine Stunde, wenn es nicht mit der Taste  auf der Fernbedienung oder der Taste **POWER** auf dem Gerät ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Wenn keine CD eingelegt ist, obwohl CD als Tonquelle gewählt ist, wird mit dem Alarmton geweckt.

Wecksignal ausschalten

- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste **POWER** auf dem Gerät, um das Gerät in Standby zu schalten.

10. RADIO HÖREN

10.1 EINSCHALTEN

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste **POWER** auf dem Gerät, um das Gerät einzuschalten.
2. Aktivieren Sie durch Drücken der Taste **FUNC** das Radio. Im Display erscheint *FM* und die zuletzt gewählte Frequenz im Wechsel mit der Uhrzeit und, falls vorhanden, den RDS-Informationen des Radiosenders. RDS (Radio Data System) ist ein Service, der es Radiosendern erlaubt, zusätzliche Informationen zu senden (z. B. den Namen des Senders).

10.2 SENDER EINSTELLEN

- Um die Frequenz manuell zu ändern, drücken Sie kurz die Taste  bzw. .
- Drücken Sie die Taste  ca. 1 Sekunde lang, um die manuelle Frequenzeinstellung in 50 Hz- oder 100 Hz-Schritten vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste  bzw.  für ca. 1 Sekunde.
Der automatische Sendersuchlauf läuft bis zum ersten Radiosender mit ausreichend starkem Signal.
- Drücken Sie erneut die Taste  bzw. , um den automatischen Suchlauf zu stoppen.

HINWEIS: Falls der Empfang eines Radiosenders nicht zufriedenstellend ist, versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie, ob der Sender auf einer anderen Frequenz besser empfangen werden kann.
- Wickeln Sie die Wurfantenne vollständig ab und probieren Sie unterschiedliche Positionen aus.
- Drücken Sie die Taste **MODE/SET** am Gerät oder die Taste  auf der Fernbedienung, um bei schwachem Senderempfang vom Stereo-Empfang in den Mono-Empfang zu wechseln.
- Wählen Sie ggf. einen anderen Standort für das Gerät.

KRC 40 **BLAUPUNKT**

10.3 RADIOSENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 30 Radiosender speichern.

Automatische Sendersuche und Speichern

Bei dieser Funktion erfolgt das Suchen und Speichern von FM-Sendern automatisch.

- Drücken Sie die Taste **▶||** bis sich die Anzeige ändert. Der automatische Sendersuchlauf wird gestartet. Alle verfügbaren Radiosender werden der Reihe nach gespeichert.
Nach Abschluss des automatischen Sendersuchlaufs wird automatisch der zuerst gefundene Radiosender wiedergegeben.
- Um den automatischen Sendersuchlauf abzubrechen, drücken Sie die Taste **▶||** erneut.

HINWEIS: Wenn Speicherplätze bereits belegt sind, werden die Speicherplätze von Programmplatz 1 ab mit den neu gefundenen Sendern überschrieben.

Gespeicherte Radio-Sender aufrufen

Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** so oft, bis der gewünschte Speicherplatz (z. B. P-07) angezeigt wird.

Manuelles Speichern

1. Stellen Sie mit den Tasten **▲** bzw. **▼** den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie 1x die Taste **■**. Im Display blinkt P- und der Speicherplatz nach dem zuletzt gehörten, z. B. 02.
3. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz durch Drücken der Tasten **◀◀** oder **▶▶** aus, z. B. 05.
4. Drücken Sie erneut die Taste **■**, um den Sender auf dem ausgewählten Speicherplatz zu speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 4., um weitere Sender zu speichern.

HINWEIS: Wenn Sie einen Speicherplatz auswählen, der bereits mit einem Sender belegt ist, wird der alte Sender vom neuen ausgewählten Sender überschrieben.

11. CD HÖREN

11.1 CD EINLEGEN UND ABSPIELEN

1. Drücken Sie die Taste \odot auf der Fernbedienung oder die Taste **POWER** auf dem Gerät, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch Drücken der Taste **FUNC** die CD-Wiedergabe. Im Display erscheint *READING*.
3. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste \blacktriangle drücken.
4. Legen Sie die CD in das CD-Fach, die Beschriftung muss nach oben zeigen.
5. Schließen Sie das Fach wieder, indem Sie erneut \blacktriangle drücken.
Im Display erscheint *READING*. Danach wird die Anzahl der Titel auf der CD angezeigt (z. B. *TRACK 11*), und die Wiedergabe des ersten Titels startet automatisch. Für kurze Zeit wird die Titelnummer links angezeigt und rechts die abgelaufene Spielzeit des Titels. Anschließend wechselt die Anzeige zur Uhrzeit. In der Statuszeile des Displays wird ein kleines CD-Symbol angezeigt.
6. Um die Titelinformationen aufzurufen, drücken Sie zweimal die Taste **INFO** auf der Fernbedienung.
Alle Titel werden der Reihenfolge nach gespielt. Nach Wiedergabe des letzten Titels stoppt das Gerät.

HINWEISE:

- Wird im Display *NO DISC* angezeigt, ist keine bzw. eine vom Gerät nicht lesbare CD eingelegt.
- Mit der Taste **FUNC** können Sie zwischen den Betriebsarten (*FM, CD, AUX, BT*) umschalten. Eine laufende CD wird dabei gestoppt. Wenn Sie zum CD-Betrieb zurückkehren, wird der zuletzt gehörte Titel gespielt.

11.2 CD ENTNEHMEN

VORSICHT:

Öffnen Sie niemals das CD-Fach bei laufender Wiedergabe.

1. Drücken Sie die Taste \blacksquare , um die Wiedergabe zu stoppen.
2. Drücken Sie die Taste \blacktriangle , um das CD-Fach zu öffnen.
3. Nehmen Sie die CD vorsichtig aus dem Fach heraus.
4. Drücken Sie erneut die Taste \blacktriangle , um das CD-Fach zu schließen.

HINWEIS: Halten Sie das CD-Fach möglichst immer geschlossen, um es vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.

KRC 40**BLAUPUNKT****11.3 GRUNDFUNKTIONEN DES CD-SPIELERS**

Ziel	Aktion
Wiedergabe starten	▶ drücken.
Wiedergabe stoppen	■ drücken. Beim nächsten Starten der CD beginnt die Wiedergabe beim ersten Titel.
Wiedergabe unterbrechen	▶ drücken. Beim nächsten Starten der CD beginnt die Wiedergabe an derselben Stelle.
zum nächsten Titel springen	1x ▶▶I drücken.
zum Titelanfang zurück	1x I◀◀ drücken.
zum vorigen Titel zurück	2x I◀◀ drücken.
schneller Vorlauf	Während der Wiedergabe ▶▶I gedrückt halten.
schneller Rücklauf	Während der Wiedergabe I◀◀ gedrückt halten.

11.4 WIEDERHOLEN UND ZUFALLSWIEDERGABE

Aktion	Anzeige	Ergebnis
1 x SET/MODE (FB) drücken		Der aktuelle Titel wird wiederholt.
2 x SET/MODE (FB) drücken		Die gesamte CD wird wiederholt.
3 x SET/MODE (FB) drücken		Alle Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge gespielt und wiederholt.
4 x SET/MODE (FB) drücken		Funktion ist ausgeschaltet. CD wird wieder normal wiedergegeben.

12. EXTERNE AUDIO-GERÄTE ANSCHLIEßEN

Über die **AUX IN**-Buchse können Sie beispielsweise einen MP3-Player mit dem Gerät verbinden. Voraussetzung ist, dass das anzuschließende Audio-Kabel über einen 3,5 mm Ø Audio-Klinkenstecker verfügt.

HINWEISE:

- Sie können beim externen Gerät die Kopfhörer-Anschlussbuchse verwenden. Andere geeignete Buchsen sind meist mit OUT oder LINEOUT gekennzeichnet.
 - Beachten Sie die Bedienungsanleitung des externen Gerätes.
 - Das erforderliche Audio-Kabel mit 3,5 mm Ø Klinkenstecker gehört nicht zum Lieferumfang. Es ist im Fachhandel erhältlich.
1. Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchse des externen Gerätes und die Buchse **AUX IN**-Buchse des Küchenradios mit einem Audio-Kabel mit 3,5 mm Ø Klinkenstecker.
 2. Schalten Sie das Küchenradio mit der Taste  auf der Fernbedienung oder der Taste **POWER** auf dem Gerät ein und drücken Sie wiederholt die Taste **FUNC**, bis im Display *AUX* angezeigt wird.
 3. Starten Sie am externen Gerät die Wiedergabe. Die gesamte Steuerung (z. B. Titelauswahl) erfolgt über das externe Gerät. Die Lautstärke regulieren Sie sowohl am externen Gerät als auch am Küchenradio.

HINWEIS: Falls der Ton etwas verzerrt klingt, regeln Sie den Ton am externen Gerät herunter.

KRC 40 **BLAUPUNKT**

13. BLUETOOTH®

Bluetooth®-Verbindung herstellen

HINWEISE:

- Nach dem Einschalten des Bluetooth®-Modus versucht das Gerät automatisch, eine Verbindung zum letzten gekoppelten Gerät herzustellen oder eine neue Verbindung aufzubauen. Dazu müssen beide Geräte eingeschaltet sein, Bluetooth® muss aktiviert sein, und die Geräte müssen sich im Empfangsbereich befinden.
 - Die Kennung des Gerätes ist *KRC 40*.
1. Schalten Sie das Küchenradio mit der Taste  auf der Fernbedienung oder der Taste **POWER** auf dem Gerät ein und drücken Sie wiederholt die Taste **FUNC**, bis im Display *BT* angezeigt wird. Das Symbol  blinkt solange oben im Display, bis ein Verbindungsaufbau läuft.
 2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
 3. Das Abspielgerät sollte nun die Geräteerkennung *KRC 40* empfangen. Tippen Sie auf die Kennung am Abspielgerät, um die Verbindung zum Küchenradio herzustellen. Sie hören einen Signalton und das Symbol  im Display leuchtet dauerhaft. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden.
 4. Starten Sie am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über das Küchenradio wiedergegeben. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch am Küchenradio eingestellt werden.

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke am Küchenradio.
- Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth®-Geräte verbunden werden können.

Verbindung trennen

Trennen Sie die Verbindung, indem Sie ...

- die Funktion Bluetooth® am Abspielgerät ausschalten,
- einen anderen Wiedergabemodus wählen,
- das Küchenradio in Stand-by schalten,
- den Empfangsbereich verlassen.

Bedienung über Bluetooth

HINWEIS: Es ist möglich, dass nicht alle Geräte die Bedienung mit der Fernbedienung unterstützen.

Einstellungen mit der Fernbedienung

Funktion	Taste
Wiedergabe	Automatische Wiedergabe oder ► drücken
Pause	Aus Wiedergabe: ► drücken
Nächster Titel	►►I drücken
Vorheriger Titel	2x I◄◄ drücken
Zum Titelanfang	I◄◄ drücken

Anruf am Telefon annehmen

1. Wenn Sie während der Wiedergabe einen Anruf erhalten, wird der Ton automatisch heruntergeregelt und das Telefon klingelt.
2. Nehmen Sie den Anruf wie gewohnt an. Der Ton wird über das Telefon wiedergegeben.
3. Zum Schluss beenden Sie das Gespräch wie immer. Nach einigen Sekunden wird der Ton wieder über das Küchenradio ausgegeben.

Ein anderes Gerät über Bluetooth anschließen

Wenn Sie ein anderes Wiedergabegerät über Bluetooth anschließen wollen, muss die bestehende Verbindung zuerst getrennt werden.

1. Schalten Sie Bluetooth am aktuell verbundenen Gerät aus. Sie hören einen kurzen Signalton und  blinkt oben im Display. Das Gerät kann nun eine neue Verbindung aufbauen.
2. Verbinden Sie das neue Gerät wie oben beschrieben.

KRC 40**BLAUPUNKT**

14. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Gehäuse

Entstauben Sie das Gehäuse mit einem trockenen und weichen Tuch.

CD-Fach

Entstauben Sie das CD-Fach von Zeit zu Zeit mit einem weichen Pinsel. Das ist jedoch nur erforderlich, wenn es verschmutzt ist. Sie erkennen das beispielsweise an wiederholten Aussetzern.

15. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Kadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



16. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Steckernetzteil in der Steckdose? - Strom auf der Steckdose?
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> - Lautstärke zu leise eingestellt? - Richtige Betriebsart gewählt? - Wenn Sie ein externes Gerät (z. B. einen MP3-Player) angeschlossen haben: Wiedergabe des externen Gerätes gestartet? Lautstärke am externen Gerät zu leise eingestellt?
Eingelegte CD lässt sich nicht abspielen.	<ul style="list-style-type: none"> - CD falsch herum eingelegt? (Bedruckung muss nach oben zeigen). - Ist die eingelegte CD eine Audio-CD und nicht versehentlich eine DVD oder Computer-CD? - Luftfeuchtigkeit im Gerät ist zu hoch (kann z. B. passieren, wenn Sie den Aufstellungsort des Gerätes wechseln). Entnehmen Sie die CD und lassen Sie das CD-Fach ca. eine Stunde geöffnet.
CD springt oder es kommt immer wieder zu Aussetzern beim Abspielen.	<ul style="list-style-type: none"> - CD ist verkratzt oder verschmutzt. - Es handelt sich um eine selbstgebrannte CD. Probleme bei der Wiedergabe können bei selbstgebrannten CDs gelegentlich vorkommen. Probieren Sie eine andere Rohling-Marke aus. - Stellen Sie das Gerät ggf. auf einen vibrationsfreien Untergrund.
Keine Weckfunktion	<ul style="list-style-type: none"> - Richtige Uhrzeit eingestellt? - Wochentag richtig ausgewählt? - Weckfunktion deaktiviert? - Bei Wecken durch Radio bzw. CD: Lautstärke laut genug eingestellt? - Gab es einen Stromausfall und war eine nicht ausreichend geladene Stützbatterie eingelegt?

KRC 40**BLAUPUNKT**

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de**17. TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten	
Gerät:	Eingang: 5,8 V --- , \ominus --- \oplus , 1,5 A
Steckernetzteil (Model GKYP50150058EU1, Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology., LTD.)	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A max Ausgang: 5,8 V --- , 1500mA, \ominus --- \oplus
Schutzklasse des Netzteils:	II \square
Stützbatterie:	Typ CR 2025, 3 V
Audioausgangsleistung:	2 x 3 W (RMS)
System	
UKW (FM):	87,5 – 108,0 MHz
Abspielbare Formate:	Audio-CD und CD-R/RW
Bluetooth:	Bluetooth 4.0+EDR (A2DP, AVRCP)
Frequenzbereich:	2402 MHz - 2480 MHz
Sendeleistung:	2,5 mW
Reichweite:	max. 10 Meter
Anschlüsse	
AUX IN:	Eingang, 3,5 mm \varnothing Klinke
Fernbedienung	
Batterie:	Typ CR 2025, 3 V
Fernbedienung LED:	RG 0
Allgemeines	
Laserklasse:	1
Abmessungen (B x T x H):	ca. 320 x 200 x 81 mm
Gewicht:	ca. 1,5 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.