

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT

KR 10

Bedienungsanleitung



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
MAX Power Products GmbH & Co. KG
Mittlerer Hasenpfad 5
60598 Frankfurt
Germany
www.blaupunkt.de
Service Hotline: 00 800 1300 1400
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Küchenradio



Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	8
5. Teile und Bedienelemente	9
6. Vorbereitung	11
6.1 Auspacken	11
6.2 Stützbatterie einlegen	11
7. Gerät aufstellen/montieren	12
7.1 Feste Montage als Unterbaugerät	12
7.2 Gerät aufstellen (ohne Montage)	14
8. Anschließen und in Betrieb nehmen	14
9. Grundlegende Bedienung	15
9.1 Uhrzeit einstellen	15
9.2 Einschalten und Standby	16
9.3 Lautstärke einstellen	16
9.4 Uhrzeit anzeigen	16
10. Radio hören	16
10.1 Einschalten, Band und Sender wählen	16
10.2 UKW-Sender in Monoqualität empfangen	17
10.3 Radiosender speichern	17
10.4 Gespeicherte Radiosender aufrufen	17
11. Kurzeitwecker	18
12. Wecken	19
12.1 Weckzeit einstellen	19
12.2 Weckfunktion aus-/einschalten	20
12.3 Wecksignal ausschalten	20
13. Reinigung	21
14. Entsorgen	21
15. Problemlösungen	22
16. Technische Daten	23

KR 10The logo for Blaupunkt, featuring a blue circle to the left of the word "BLAUPUNKT" in a bold, black, sans-serif font.

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Küchenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Küchenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Küchenradio.

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Küchenradio ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik.

Dieses Gerät ist zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern der Ultrakurzwelle (UKW).

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *0:00* oder *OFF* erscheint im Display.
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Stellen Sie den Drehregler **TIMER** auf **OFF**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweis zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

KR 10**BLAUPUNKT**

3. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
-  Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Verschluckbare Kleinteile

-  Bewahren Sie das Montagematerial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Falls Sie das Gerät fest montieren: Montieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Gerät vor Hitze sowie Wasser- und Fettspritzern.
- Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Halten Sie Abstand zu heißen Gegenständen wie z. B. Heizkörpern, Herdplatten etc. Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall auf eine heiße Fläche.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand (mindestens 5 cm) links/rechts und auf der Rückseite des Gerätes, damit die Wärme ungehindert austreten kann und nicht gestaut wird.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Falls Sie das Gerät nicht fest montieren: Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, ebenen und vibrationsfreien Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen oder Spülbecken.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Netzanschluss

- Benutzen Sie das Gerät nicht, ...
 - wenn das Gerät beschädigt ist,
 - das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind,
 - das Gerät heruntergefallen ist.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose (230 ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Gerätes befindet. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie bei der Montage bzw. beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, ...
 - wenn eine Störung auftritt,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - bevor Sie das Gerät reinigen und
 - bei Gewitter.

KR 10The logo for BLAUPUNKT, featuring a blue circle to the left of the brand name in a bold, sans-serif font.

- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
-  Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! **Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzsteckers oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzkabel oder dem Netzstecker aufweist. Reparaturen am Gehäuse und am Netzstecker/Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten stromführende Teile berührt werden.
-  **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- Verwenden Sie ausschließlich eine Batterie des in den „Technischen Daten“ angegebenen Typs.
- Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken, keine neuen und gebrauchten Batterien miteinander oder solche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Ersetzen Sie immer jeweils beide Batterien und entsorgen Sie die alten Batterien vorschriftsmäßig.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Nehmen Sie verbrauchte Batterien immer sofort aus dem Gerät heraus, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.


- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie Batterien z. B. nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


4. LIEFERUMFANG

1x Küchenradio
1x Montageplatte
1x Bohrschablone
1x Bedienungsanleitung

Montagematerial:


4x Abstandhalter
4x lange Schrauben
4x kurze Schrauben

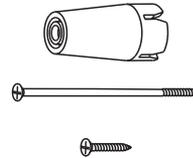

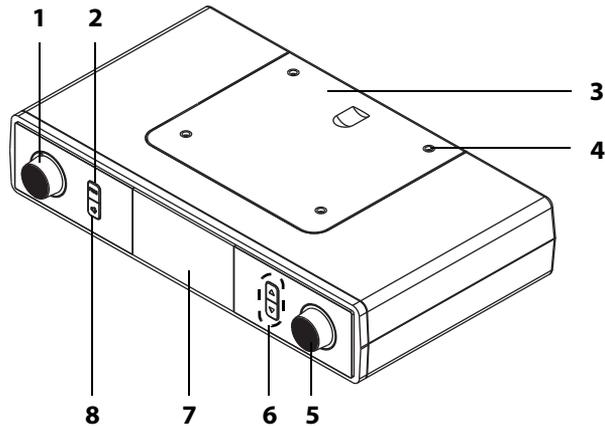KR 10**BLAUPUNKT****5. TEILE UND BEDIENELEMENTE****Ansicht von vorne / oben**

- 1 TIMER** Kurzzeitwecker einstellen oder ausschalten
OFF: Kurzzeitwecker ausschalten
6, 12, 30, 60: Kurzzeitwecker auf 6, 12, 30, 60 Minuten einstellen
- 2** / **PROG** Uhr / Alarmzeit einstellen / Minuten / Stunden / Alarmart einstellen
- 3** Montageplatte
- 4** Löcher für Schrauben bei Montage als Unterbaugerät
- 5** **- VOLUME +**
+
 Lautstärke regulieren
 Betrieb: 5 Sekunden drücken: Zeit für Kurzzeitwecker einstellen (maximal 2:59 Stunden)
 Restlaufzeit des Kurzzeitweckers anzeigen
- DISPLAY**
 aus Standby: Display einige Sekunden einschalten
- 6** **▲▼** Stunden / Minuten für Uhr-/Alarmzeit einstellen
 Radio: Nächsthöhere/-niedrigere Frequenz einstellen, gedrückt halten: Sendersuchlauf auf-/abwärts starten
: Kurzzeitwecker auf 0 stellen (nur wenn Restlaufzeit angezeigt wird)
- 7** Display Anzeige von Informationen, z. B. Frequenz, Uhrzeit, Alarmzeit etc.
- 8** **⏻ / 🔊** Gerät in Standby schalten / aus Standby einschalten
 Radio: Ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um zwischen Mono und Stereoempfang umzuschalten

Ansicht von unten

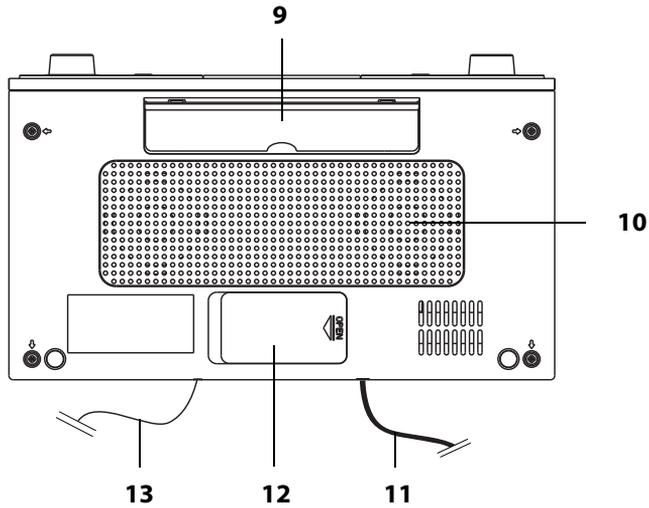

- 9** Ausklappbarer Stützfuß
- 10** Lautsprecher
- 11** Netzkabel mit Stecker
- 12** Batteriefach für Stützbatterien
- 13 FM ANT.** Wurfantenne für UKW-Empfang

6. VORBEREITUNG

6.1 AUSPACKEN

- Nehmen Sie das Küchenradio aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
HINWEIS: Das Montagematerial befindet sich in der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

6.2 STÜTZBATTERIE EINLEGEN

Die Stützbatterien sorgen dafür, dass im Falle eines vorübergehenden Stromausfalles die Uhrzeit, Alarmeinrichtungen und gespeicherte Radiosender erhalten bleiben.

Sie benötigen 2 x 1,5 V-Batterien des Typs LR6/AA. Die Batterien gehören nicht zum Lieferumfang.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräte-Unterseite, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung schieben und dann abnehmen.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität (+/-).
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

HINWEISE:

- Sie können das Gerät auch ohne Stützbatterien betreiben. Nach einem Stromausfall müssen Sie dann allerdings die Uhrzeit, Alarmeinrichtungen und gespeicherte Radiosender neu speichern.
- Auch bei eingelegten Batterien wird das Display während eines Stromausfalles ausgeschaltet.
- Ein Betrieb ausschließlich mit Batterien - ohne den Anschluss an das Stromnetz - ist nicht möglich.

7. GERÄT AUFSTELLEN/MONTIEREN

Sie können das Gerät entweder als Standgerät verwenden (siehe „Gerät aufstellen (ohne Montage)“ auf Seite 14) oder als Unterbaugerät an der Unterseite eines Küchenschanks oder Regals befestigen.

7.1 FESTE MONTAGE ALS UNTERBAUGERÄT



GEFAHR!

- Montieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Gerät vor Hitze sowie Wasser- und Fettspritzern.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand (5 cm) rund um das Gerät, damit die Wärme ungehindert austreten kann und nicht gestaut wird.


Montagehinweise

Wenn Sie das Küchenradio als Unterbaugerät verwenden möchten, müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob sich eine Steckdose in der Nähe befindet.
- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Gegebenheiten (z. B. Schrankmaterial und -dicke) geeignet ist. Falls nicht, ersetzen Sie es durch geeignetes Befestigungsmaterial.
- Befestigen Sie das Gerät nur unter der **waagerechten** Fläche eines Hängeschanks oder Regals.
- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob die Montagefläche ausreichend groß und ausreichend stabil ist.
- Schrauben Sie die Montageplatte immer an allen 4 Löchern fest.
- Falls Ihr Küchenschrank über eine Lichtblende verfügt, müssen Sie die mitgelieferten Abstandhalter verwenden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

KR 10**BLAUPUNKT****Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende****GEFAHR!**


- Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

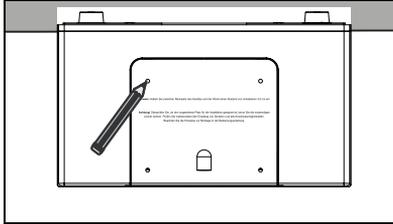


1. Richten Sie die Bohrschablone unter dem Küchenschrank so aus, dass sich das skizzierte Küchenradio in der gewünschten Position befindet. Achten Sie dabei auf einen Abstand nach unten und zu allen Seiten von mindestens 5 cm.

Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher.

2. Bohren Sie die Löcher, ggf. genügt hierfür ein kleiner Handbohrer (abhängig vom Material).

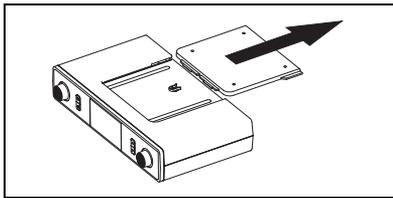


3. Ziehen Sie die Montageplatte nach hinten aus dem Küchenradio heraus.

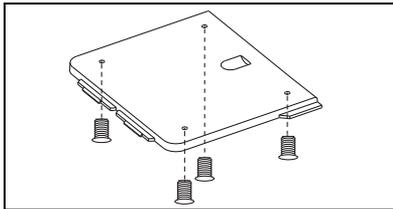

4. Schrauben Sie die Montageplatte mit den **kurzen** Schrauben fest.
5. Setzen Sie das Küchenradio etwas nach vorne versetzt unter die Montageplatte und schieben Sie es gerade nach hinten, bis es einrastet. Die Montageplatte muss mit der Geräterückseite plan abschließen.
6. Das Küchenradio ist fertig montiert.

Montage unter einem Schrank mit Lichtblende


Die Abstandhalter benötigen Sie nur dann, wenn Ihr Küchenschrank mit einer Blende versehen ist. Ohne Abstandhalter können Sie das Küchenradio weder aufschieben noch bedienen.

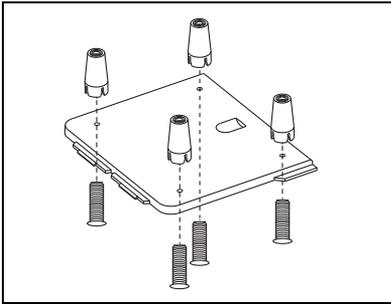

1. Verfahren Sie wie im Abschnitt „Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende“ in den Schritten 1. bis 3. beschrieben.
2. In Schritt 4. platzieren Sie die Abstandhalter zwischen der Unterseite des Küchenschrankes und der Montageplatte und schrauben Sie die Montageplatte mit den **langen** Schrauben fest.
3. Fahren Sie ab Schritt 5. fort, wie beschrieben.

7.2 GERÄT AUFSTELLEN (OHNE MONTAGE)**WARNUNG!**

Stellen Sie das Gerät immer mit dem Stützfuß auf. Auf der Geräte-Unterseite befinden sich Lüftungsschlitze, die nicht abgedeckt werden dürfen. Außerdem befinden sich dort die Lautsprecher.

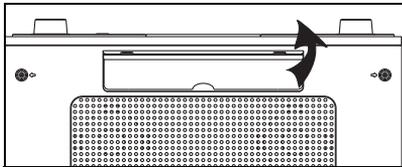

1. Klappen Sie den Stützfuß auf der Geräte-Unterseite vollständig heraus.
2. Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, waagerechten und vibrationsfreien Untergrund.

8. ANSCHLIEßEN UND IN BETRIEB NEHMEN

Das Gerät ist für Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz ausgelegt.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Im Display wird 0:00 blinkend angezeigt.

HINWEISE:

- Das Gerät befindet sich im Standby-Modus und verbraucht - wie alle Geräte im Standby-Modus - eine geringe Menge Strom.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker.

2. Wickeln Sie die Wurfantenne vollständig ab.

KR 10The logo for Blaupunkt, featuring a blue circle to the left of the word "BLAUPUNKT" in a bold, black, sans-serif font.

9. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

9.1 UHRZEIT EINSTELLEN

Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

Voraussetzungen:

- Das Gerät ist an das Stromnetz angeschlossen.
- Das Gerät wurde **nicht** mit der Taste  eingeschaltet und befindet sich im Standby.
- Im Display werden 0:00 oder eine andere Uhrzeit und das Uhrzeitsymbol  angezeigt.

HINWEISE:

- Führen Sie die Einstellungen zügig durch. Die Eingabe wird nach ca. 7 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen. Bis dahin durchgeführte Einstellungen sind automatisch gespeichert.
 - Wenn Sie die Uhrzeit **innerhalb der ersten Minute nach dem Anschließen des Gerätes an das Stromnetz** einstellen, beginnen Sie direkt mit **Punkt 2** und drücken nach dem Stellen der Minuten **1x** die Taste  / **PROG**, um die Uhrzeit zu speichern.
1. Drücken Sie **ca. 3 Sekunden** die Taste  / **PROG**. Im Display blinkt die Stundenanzeige der Uhrzeit und nur das Uhrzeitsymbol  wird angezeigt.
 2. Stellen Sie mit den Tasten **▲▼** die Stunde ein.
HINWEIS: Wenn Sie die Tasten **▲▼** gedrückt halten, laufen die Stunden oder Minuten schneller durch.
 3. Drücken Sie die Taste  / **PROG**. Im Display blinkt die Minutenanzeige der Uhrzeit.
 4. Stellen Sie mit den Tasten **▲▼** die Minute ein.
 5. Nach einiger Zeit ist das Blinken der Anzeige beendet. Die Uhrzeit ist eingestellt.

9.2 EINSCHALTEN UND STANDBY

Einschalten

- Um das Gerät aus dem Standby einzuschalten, drücken Sie die Taste . Das Display wird beleuchtet und der zuletzt eingestellte Radiosender wird gespielt.
- Im Standby wird die Uhrzeit im abgedunkelten Display angezeigt. Drücken Sie kurz eine Taste, um die Displaybeleuchtung für ca. 5 Sekunden einzuschalten.
HINWEIS: Zwischen 23:00 und 4:59 Uhr ist die Beleuchtung im Standby ausgeschaltet.

Ausschalten

- Um das eingeschaltete Gerät in Standby zu schalten, drücken Sie erneut kurz die Taste . Das Display wird nach ca. 5 Sekunden abgedunkelt.

9.3 LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

- Drehen Sie den Drehregler – **VOLUME/DISPLAY +**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen: Richtung + lauter, Richtung – leiser. Im Display wird die gewählte Lautstärke mit einem Wert zwischen 00 (Ton aus) und 30 angezeigt.

9.4 UHRZEIT ANZEIGEN

- Um im Standby die Displaybeleuchtung für einige Sekunden einzuschalten, drücken Sie kurz eine Taste.

10. RADIO HÖREN

10.1 EINSCHALTEN, BAND UND SENDEWÄHLEN

1. Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie mit den Tasten  und  den gewünschten Sender ein:
Sender manuell einstellen:
 - Drücken Sie kurz die Taste  und , um die nächsthöhere bzw. nächsttiefere Frequenz einzustellen.**Sendersuchlauf:**
 - Halten Sie die Taste  und  für 1-2 Sekunden gedrückt, um den Sendersuchlauf zu starten. Das Gerät sucht automatisch den nächsten Sender, der empfangen werden kann.

KR 10



Die eingestellte Frequenz wird im Display angezeigt.

Wenn der Sender in Stereoqualität empfangen wird, wird angezeigt.

3. Falls der Empfang eines Radiosenders nicht zufriedenstellend ist, versuchen Sie Folgendes:
 - Überprüfen Sie, ob der Sender auf einer anderen Frequenz besser empfangen werden kann.
 - Wickeln Sie die Wurfantenne vollständig ab und probieren Sie unterschiedliche Positionen aus.
 - Drücken Sie die Taste **2 Sekunden**, um auf Mono umzuschalten. Die Anzeige erlischt.
4. Schalten Sie das Gerät in Standby, indem Sie **kurz** die Taste drücken.

10.2 UKW-SENDER IN MONOQUALITÄT EMPFANGEN

1. Drücken Sie die Taste **2 Sekunden**, um einen UKW-Sender in Mono zu empfangen. Die Anzeige erlischt.
2. Drücken Sie die Taste **2 Sekunden**, um wieder auf Stereoempfang umzuschalten. Die Anzeige erscheint.

10.3 RADIOSENDER SPEICHERN

Das Gerät kann bis zu 20 Radiosender speichern.

1. Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste / **PROG**, bis sich die Frequenzanzeige verändert.
3. Das Frequenzband wird automatisch durchsucht und alle gefundenen Sender werden gespeichert.

10.4 GESPEICHERTE RADIOSENDER AUFRUFEN

1. Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie kurz die Taste / **PROG**. Es blinkt der aktuelle Programmplatz *PXX*.
3. Wählen Sie mit den Tasten und den gewünschten Programmplatz.
4. Drücken Sie kurz die Taste / **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen oder warten Sie, bis nach ca. 3 Sekunden auf den neuen Programmplatz umgeschaltet wird.

11. KURZZEITWECKER

Es gibt zwei verschiedene Timer: den Timer mit den voreingestellten Werten (6, 12, 30 und 60 Minuten) und den Timer mit der freien Zeiteinteilung.

Voreingestellte Zeiten (TIMER 1)

1. Wählen Sie mit dem Drehregler **TIMER** eine der 4 Einstellungen **6, 12, 30** oder **60** (Minuten). Der Countdown startet sofort und wird kurz im Display angezeigt.
2. Nach Ablauf der Countdownzeit ertönt der Alarmton. Am oberen Rand des Displays blinkt \boxtimes . Drücken Sie auf eine beliebige Taste am Gerät, um den Alarm auszuschalten.

Timer 1 ausschalten

Stellen Sie den Drehregler **TIMER** auf **OFF**.

Variable Zeit (TIMER 2)

Mit der variablen Kurzzeitwecker-Funktion (Eieruhr-Funktion) können Sie einen Countdown zwischen 1 Minute und 2:59 Stunden starten. Dabei müssen Sie das Hören von Radio nicht unterbrechen.

HINWEIS: Führen Sie die Einstellungen zügig durch. Die Eingabe wird nach ca. 4 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen.

1. Drücken Sie den Drehregler – **VOLUME/DISPLAY +** für ca. 5 Sekunden. Es erscheint das Symbol \boxtimes und die Anzeige für Stunden und Minuten (0:00) blinkt.
2. Stellen Sie den Timer (minutengenau) durch Drehen des Drehreglers – **VOLUME/DISPLAY +** ein.
3. Drücken Sie den Drehregler – **VOLUME/DISPLAY +**. Die Kurzweckzeit ist eingestellt und der Countdown startet sofort. Im Display wird das Symbol \boxtimes angezeigt.
4. Nach Ablauf der Countdownzeit ertönt der Alarmton. Drücken Sie auf eine beliebige Taste am Gerät, um den Alarm auszuschalten.

Timer 2 ausschalten

1. Drücken Sie den Drehregler – **VOLUME/DISPLAY +** für ca. 5 Sekunden. Im Display wird blinkend die Restzeit des Countdowns angezeigt.
2. Drehen Sie den Drehregler – **VOLUME/DISPLAY +** auf 0:00.
3. Bestätigen Sie die Einstellung durch kurzes Drücken des Drehreglers – **VOLUME/DISPLAY +**. Das Symbol \boxtimes erlischt.

KR 10**BLAUPUNKT****HINWEISE:**

- Die Kurzzeitwecker-Funktion können Sie auch im Standby nutzen.
- Durch kurzes Drücken der Taste – **VOLUME/DISPLAY** + wird für einige Sekunden der Countdown für Timer 1 im Display eingeblendet.
Drücken Sie die Taste erneut, wird der Countdown für Timer 2 eingeblendet.
- Ist für Timer 1 kein Countdown eingestellt, erscheint *OFF*.
- Ist für Timer 2 kein Countdown eingestellt, wird als Zeit *0:00* angezeigt.

12. WECKEN

Sie können das Küchenradio auch als Wecker nutzen. Dabei können Sie sich von dem zuletzt eingestellten Radiosender oder vom Alarmton wecken lassen.

12.1 WECKZEIT EINSTELLEN**Voraussetzungen:**

- Das Gerät ist an das Stromnetz angeschlossen.
- Das Gerät wurde **nicht** mit der Taste  eingeschaltet und befindet sich im Standby.
- Im Display werden die Uhrzeit und das Uhrzeitsymbol  angezeigt.

HINWEIS: Führen Sie die Einstellungen zügig durch. Die Eingabe wird nach ca. 7 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen. Bis dahin durchgeführte Einstellungen sind automatisch gespeichert.

1. Drücken Sie **ca. 3 Sekunden** die Taste  / **PROG.** Im Display blinkt die Stundenanzeige der Uhrzeit und das Uhrzeitsymbol  wird angezeigt.
2. Drücken Sie **2x** die Taste  / **PROG.**, bis die Stundenanzeige der Alarmzeit blinkt. Das Symbol für die Alarmzeit  wird angezeigt.
3. Stellen Sie mit den Tasten **▲▼** die Stunde ein.
HINWEIS: Wenn Sie die Tasten **▲▼** gedrückt halten, laufen die Stunden oder Minuten schneller durch.
4. Drücken Sie die Taste  / **PROG.**
Im Display blinkt die Minutenanzeige der Uhrzeit.
5. Stellen Sie mit den Tasten **▲▼** die Minute ein.

6. Drücken Sie die Taste  / **PROG**.
Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** ...
... *buzz*, wenn Sie durch den Alarmton geweckt werden wollen oder
... *tune*, wenn Sie vom Radio geweckt werden wollen. Drücken Sie in diesem Fall noch einmal die Taste  / **PROG** und stellen Sie mit den Tasten **▲▼** die Lautstärke von *V01* bis *V30* ein.
HINWEIS: Wenn Sie die Tasten **▲▼** gedrückt halten, läuft die Lautstärke schneller durch.
7. Nach kurzer Zeit ist der Alarm aktiviert und wird durch das Symbol für die Alarmzeit  angezeigt.

12.2 WECKFUNKTION AUS-/EINSCHALTEN

- Durch kurzes Drücken der Taste  / **PROG** schalten Sie die Weckfunktion ein und aus. Das Symbol  zeigt im Display eine **eingeschaltete** Weckfunktion an.
Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Standby.

12.3 WECKSIGNAL AUSSCHALTEN

Das gewählte Wecksignal schaltet sich zur eingestellten Zeit ein.

- Drücken Sie die Taste , um den Alarm ab- und das Gerät auszuschalten.
- Um die Weckfunktion vor Erreichen der Weckzeit auszuschalten, drücken Sie die Taste  / **PROG**. Die Anzeige  im Display erlischt.
Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Standby.

KR 10**BLAUPUNKT**

13. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

VORSICHT: Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Gehäuse

Entstauben Sie das Gehäuse mit einem trockenen und weichen Tuch.

14. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.


Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Kadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



15. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Stecker in der Steckdose? - Taste  gedrückt?
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> - Lautstärke zu leise eingestellt?
Keine Weckfunktion	<ul style="list-style-type: none"> - Richtige Uhrzeit eingestellt? - Bei Wecken durch Radio: Lautstärke laut genug eingestellt? - Gab es einen Stromausfall und waren keine oder nicht ausreichend geladene Stützbatterien eingelegt?

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

service@mp-products.de

KR 10The logo for BLAUPUNKT, featuring a blue circle to the left of the brand name in a bold, sans-serif font.

16. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme maximal: In Standby:	6 W < 1 W
Stützbatterie:	2x LR6 1,5 V Typ AA
System	
UKW (FM):	87,5 – 108,0 MHz
Display:	22 x 55 mm
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	257 mm x 158 mm x 53 mm
Gewicht:	ca. 0,76 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ
Manual ID:	PO51000477 / PE / 2016

Technische Änderungen vorbehalten.