

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

PS 200

PARTY LAUTSPRECHER



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.com

00 800 1300 1400

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	4
3. Sicherheitshinweise	7
4. Lieferumfang	12
5. Aufstellen	12
6. Geräteübersicht	13
7. Stromversorgung	15
8. Anschlüsse	16
9. Grundbedienung	17
10. Bluetooth	18
10.1 Bluetooth-Verbindung herstellen	18
10.2 Zwei Lautsprecher an einem Abspielgerät anschließen	19
10.3 Bluetooth-Verbindung trennen und neues Abspielgerät suchen	21
10.4 Bluetooth-Verbindung trennen	22
11. Reinigung	22
12. Problemlösungen	23
13. Entsorgen	25
14. Technische Daten	26

PS 200 **BLAUPUNKT**

1. **HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Party Lautsprecher und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Party Lautsprechers zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Party Lautsprecher.

Artikel	Party Lautsprecher
Modell	PS 200
Manual ID	04/2019_PS 200_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 20095 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.com

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von externen Audiogeräten über Bluetooth oder Audiokabel (Buchse **Aux in**) geeignet.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

PS 200**● BLAUPUNKT**

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben.
Beispiel: Drücken Sie die Taste **Source**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung




Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

BLAUPUNKT**PS 200**


Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!**HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!**

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es ca. 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.

 Dieses Symbol kennzeichnet den Netzadapter als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

 Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden.

 Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

PS 200**● BLAUPUNKT**

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.

- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzadapter aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

**GEFAHR durch Stromschlag**

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters oder des Gerätes sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzadapter aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzadapter dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Kabel des Netzadapters von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.

PS 200**BLAUPUNKT**

- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.

**BRANDGEFAHR**


- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

**GEFAHR durch integrierten Akku**

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehöerteil (Netzadapter) auf.
- Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät mit dem integrierten Akku fachgerecht entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku auszubauen oder zu ersetzen.
- Der Akku darf nicht wiederverwendet oder auseinandergenommen werden.
- Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden. Der Akku kann explodieren.

PS 200**BLAUPUNKT****WARNUNG vor Sachschäden**

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.



BLAUPUNKT

PS 200







4. LIEFERUMFANG

- 1 Party Lautsprecher PS 200
- 1 Netzadapter
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

5. AUFSTELLEN


- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.



PS 200**BLAUPUNKT**

6. GERÄTEÜBERSICHT

Geräteaufsicht

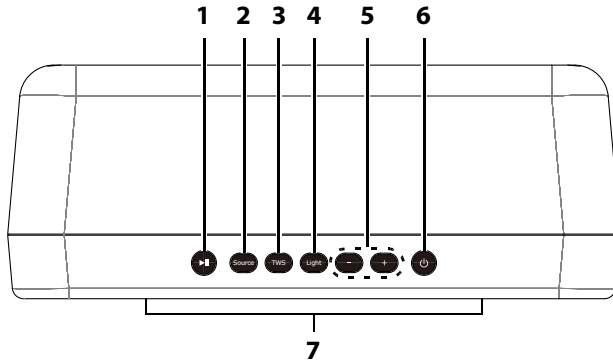


- 1** **▶||** Bluetooth
Kurz drücken: Wiedergabe starten/anhalten
Lang drücken: Bluetooth-Verbindung beenden (blinkt blau)
- 2** **Source** Zwischen AUX oder Bluetooth umschalten
- 3** **TWS**
- 4** **Light** LED-Beleuchtung ein-/ausschalten
- 5** **-/+** Lautstärke verringern/erhöhen
- 6** **⏻** Gerät ein-/ausschalten
Leuchtet grün: Gerät eingeschaltet
Blinkt rot/grün: Akku fast entladen
Blinkt langsam rot/grün: Akku wird geladen
- 7** Lautsprecher mit LED-Beleuchtung

BLAUPUNKT

PS 200

Rückseite

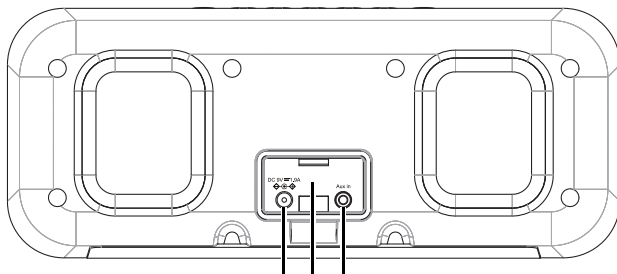

8 9 10


8 DC 9V 1.9A Buchse Netzadapter



9 Anschlussfeld hinter Gummiabdeckung

10 Aux in Klinkenbuchse Ø 3,5 mm

Zubehör

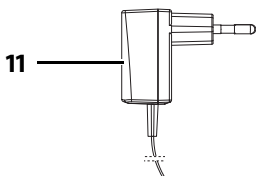

11 Netzadapter

14






PS 200**BLAUPUNKT**

7. STROMVERSORGUNG


WARNUNG!

- Der Party Lautsprecher darf ausschließlich mit dem im Lieferumfang vorhandenen Netzadapter geladen und betrieben werden.

HINWEISE:

- Der fest im Lautsprecher eingebaute Akku muss **beim ersten Ladevorgang mindestens 10 Stunden** geladen werden. Danach verkürzt sich die Ladezeit auf ca. 4 bis 5 Stunden.
 - Kurz bevor der Akku entladen ist, blinkt die Taste  abwechselnd rot und grün.
 - Die Akkulaufzeit hängt unter anderem von der Umgebungstemperatur und der gewählten Lautstärke ab.
1. Öffnen Sie das Anschlussfeld auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie die Gummiabdeckung unten anheben. Verbinden Sie den Stecker des Netzadapters mit der Buchse **DC 9V**  **1.9A**  am Lautsprecher.
 2. Schließen Sie den Netzadapter an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
 - Während des Ladevorgangs blinkt die Taste  langsam abwechselnd rot und grün. Ist das Gerät ausgeschaltet, blinkt die Taste  langsam rot und die LED-Beleuchtung der Lautsprecher leuchtet rot.




- Nach Beenden des Ladevorgangs erlischt die Taste .
- 3. Trennen Sie nach dem Ladevorgang den Netzadapter vom Lautsprecher.

8. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass das Lautsprecher und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

Aux in





An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **Aux in** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen.

1. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der Buchse **Aux in** des Lautsprechers.
2. Drücken Sie die Taste **Source**. Ein akustisches Signal ertönt und die Taste  ist nicht mehr beleuchtet.
3. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
4. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät. Die Lautstärke können Sie auch am Lautsprecher durch Drücken der Tasten **-/+** einstellen.

PS 200 **BLAUPUNKT**

9. GRUNDBEDIENUNG

Gerät ein-/ausschalten

- Drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste , um das ausgeschaltete Gerät einzuschalten. Akustische Signale ertönen und die Taste  leuchtet grün. Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Bluetooth und versucht, eine Verbindung aufzubauen.
- Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste , um das Gerät auszuschalten. Während des Ausschaltens ertönt ein akustisches Signal und die Beleuchtung der Taste  erlischt.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Betriebsart wählen

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **Source**, um zwischen Bluetooth und **Aux in** umzuschalten.

Lautstärke einstellen

- Regeln Sie die Lautstärke durch Drücken der Tasten **-/+**.





Party-Beleuchtung ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste **Light**, um die LED-Beleuchtung ein-/auszuschalten.



10. BLUETOOTH

10.1 BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

1. Drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste , um das ausgeschaltete Gerät einzuschalten. Akustische Signale ertönen und die Taste  leuchtet grün. Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Bluetooth und versucht, eine Verbindung aufzubauen. Die Taste  blinkt blau.
2. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung „PS200“ empfangen.
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Lautsprecher her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die Taste  leuchtet blau und eine Melodie ertönt.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Lautsprecher wiedergegeben.

HINWEISE:

- Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktivierter Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung.

**PS 200****BLAUPUNKT**

- Geht während der Wiedergabe am Smartphone ein Anruf ein, wird die Wiedergabe unterbrochen. Das Gespräch wird nicht über die Lautsprecher wiedergegeben. Nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe fortgesetzt.

10.2 ZWEI LAUTSPRECHER AN EINEM ABSPIELGERÄT ANSCHLIEßEN

Sie können zwei Lautsprecher des gleichen Modells PS 200 als Stereo-Lautsprecherpaar an einem Abspielgerät anschließen (TWS: True Wireless Stereo). Die Wiedergabe des Stereotons setzt das Senden eines Stereosignals vom Abspielgerät voraus.

1. Schalten Sie ggf. die Funktion Bluetooth an den Abspielgeräten aus, die bereits einmal mit einem der beiden Lautsprecher verbunden waren.
2. Schalten Sie den ersten Lautsprecher ein. Dieser wird später den linken Stereokanal wiedergeben. An dem Lautsprecher blinkt die Taste **▶||** blau. Sollte dies nicht der Fall sein, ist dieser Lautsprecher noch mit einem anderen Abspielgerät verbunden. Halten Sie an diesem Lautsprecher die Taste **▶||** gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und die Taste **▶||** blau blinkt.



3. Schalten Sie den zweiten Lautsprecher ein. An diesem Lautsprecher blinkt die Taste ►|| blau.
Sollte dies nicht der Fall sein, halten Sie an diesem Lautsprecher die Taste ►|| gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und die Taste ►|| blau blinkt.
4. Drücken Sie am ersten Lautsprecher die Taste **TWS**. Ein akustisches Signal ertönt. Die beiden Lautsprecher sind nun gekoppelt.
5. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte die Geräteerkennung „PS200“ empfangen.
6. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum ersten Lautsprecher her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Das Lautsprecherpaar ist nun mit dem Abspielgerät verbunden. Die Taste ►|| am ersten Lautsprecher leuchtet blau und eine Melodie ertönt.
7. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Lautsprecherpaar wiedergegeben.

HINWEISE:

- Drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste **TWS** an einem der beiden Lautsprecher des gekoppelten Lautsprecherpaars, um die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern zu lösen. Während einer der beiden Lautsprecher noch mit dem Abspielgerät verbunden ist, kann der andere Lautsprecher eine Ver-

bindung zu einem neuen Wiedergabegerät aufnehmen. Erneutes Drücken von **TWS** bringt die beiden Lautsprecher wieder als Paar zusammen.

- Die Lautstärke für das Lautsprecherpaar kann an jedem der beiden Lautsprecher mit den Tasten **-/+** geregelt werden.

10.3 BLUETOOTH-VERBINDUNG TRENNEN UND NEUES ABSPIELGERÄT SUCHEN

Wenn Sie den eingeschalteten Party Lautsprecher für die Wiedergabe an einem anderen Abspielgerät nutzen wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Trennen Sie die bestehende Bluetooth-Verbindung, indem Sie die Taste **▶||** gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt und die Taste **▶||** blau blinkt. Die Kennung des Party Lautsprechers wird nun erneut gesendet.
2. Verbinden Sie den Lautsprecher mit dem neuen Abspielgerät, wie unter "Bluetooth-Verbindung herstellen" auf Seite 18 beschrieben.



BLAUPUNKT

PS 200

10.4 BLUETOOTH-VERBINDUNG TRENNEN

Die Bluetooth-Verbindung wird getrennt, wenn ...

- ... eines der beiden Geräte ausgeschaltet wird;
- ... die Bluetooth-Funktion am Abspielgerät ausgeschaltet wird;
- ... die Reichweite (ca. 10 m) überschritten wird oder Hindernisse die Verbindung blockieren;
- ... Sie die Taste ►|| gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt und die Taste ►|| blau blinkt.

11. REINIGUNG

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

PS 200**BLAUPUNKT**

12. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist der Netzadapter richtig am Gerät und am Stromnetz angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Akkubetrieb: Ist der Akku leer?
Kein Ton	Ist die Lautstärke heruntergeregelt?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?
	Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
	Bluetooth: <ul style="list-style-type: none"> - Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? - Ist das Abspielgerät bei einem anderen Gerät angemeldet?

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Im Bluetooth-Betrieb: Schlechte Tonqualität	<ul style="list-style-type: none">- Befinden sich störende Objekte zwischen Abspielgerät und Lautsprecher? Dies können z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte sein. Verändern Sie ggf. den Standort des Abspielgerätes.- Haben Sie sich zu weit vom Abspielgerät entfernt? Die maximale Reichweite beträgt in geschlossenen Räumen ca. 10 Meter.- Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.- Ist der Ladezustand des Akkus zu gering?

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

PS 200**● BLAUPUNKT**

13. **ENTSORGEN**

Der in diesem Gerät integrierte Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss mit dem eingebauten Akku fachgerecht entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.



Li-Ionen



14. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzadapter: KINGWALL ELECTRONICS LIMITED	Modell-Nr.: AS190-090-AE190 Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,7 A Ausgang: 9,0 V === 1,9 A \diamond \ominus \diamond Schutzklasse: II \square
Akku:	Lithium-Ionen, 7,4 V ===, 2600 mAh (nicht austauschbar)
Bluetooth:	Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP)
Frequenzbereich:	2402 MHz - 2480 MHz
Sendeleistung:	2,5 mW
Reichweite:	max. 10 Meter
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 15 W (RMS)
Anschlüsse	
Aux in:	Eingang: 1x \varnothing 3,5 mm Klinkenbuchse
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 270 x 103 x 110 mm
Gewicht:	ca. 1023 g
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

