

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

KRB 20

Bedienungsanleitung



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
MAX Power Products GmbH & Co. KG
Mittlerer Hasenpfad 5
60598 Frankfurt
Germany
www.blaupunkt.de
Service Hotline: 00 800 1300 1400
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.

Küchenradio

Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	8
5. Teile und Bedienelemente	9
6. Vorbereitung	11
6.1 Auspacken	11
6.2 Stützbatterien einlegen/wechseln	11
7. Gerät aufstellen/montieren	12
7.1 Feste Montage als Unterbaugerät	12
7.2 Gerät aufstellen (ohne Montage)	14
8. Stromversorgung	15
8.1 Netzanschluss	15
9. Bedienung	16
9.1 Grundbedienung	16
9.2 Betriebsart wählen	16
9.3 Uhrzeit einstellen	17
10. Radio	18
10.1 Empfang verbessern	18
10.2 Automatische Sendersuche	18
10.3 Sender einstellen	18
10.4 Sender speichern	19
11. Bluetooth-Verbindung	20
11.1 Anrufe entgegennehmen/ablehnen	20
12. Kurzzeitwecker (Timer)	21
13. Reinigung	22
14. Entsorgen	22
15. Problemlösungen	23
16. Technische Daten	24

KRB 20 **BLAUPUNKT**

1. **HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Küchenradio mit Bluetooth und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Küchenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Küchenradio mit Bluetooth
Modell	KRB 20
Manual ID	PO51000604 / PE / 2016
Hersteller	MAX Power Products GmbH & Co. KG Mittlerer Hasenpfad 5 60598 Frankfurt am Main Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. **ALLGEMEIN**

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für den Empfang und die Wiedergabe von Radiosendern vorgesehen.
- ... für den kabellosen Empfang von Musikdaten und deren Wiedergabe geeignet (Bluetooth).

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

-  Bewahren Sie das Montagematerial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen oder Spülbecken.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine be-

sondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei unserem Service Center erhältlich ist.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.

**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

**GEFAHR durch Batterien**

- Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Anderenfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterie.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+/-).

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Flüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



WARNUNG vor Sachschäden


- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 5 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

4. LIEFERUMFANG


- 1 Küchenradio mit Bluetooth KRB 20
- 1 Montageplatte (auf der Oberseite befestigt)
- 1 Bohrschablone

Montagematerial:

- 4 Abstandshalter
- 4 lange Schrauben
- 4 kurze Schrauben



- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

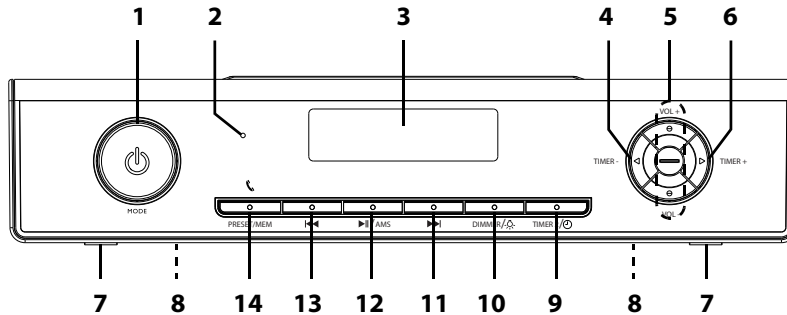KRB 20**BLAUPUNKT****5. TEILE UND BEDIENELEMENTE****Vorderseite**

- | | |
|---|--|
| 1  / MODE | Drücken: Gerät aus Standby-Betrieb einschalten / zwischen Radiobetrieb und Bluetooth umschalten
Gedrückt halten: in Standby-Betrieb schalten |
| 2 | Mikrofon |
| 3 | Display: Anzeige von Informationen, z. B. Frequenz, Uhrzeit, Alarmzeit etc. |
| 4 TIMER - | in Standby: Wecker 1/2 stellen / ausschalten
Uhr: Stunden/Minuten eingeben |
| 5 VOL - / VOL + | Lautstärke einstellen |
| 6 TIMER + | in Standby: Timer 1/2 stellen / einschalten
Uhr : Stunden/Minuten eingeben |
| 7 | ausklappbarer Standfuß |
| 8 | Lautsprecher |
| 9 TIMER 2  | Radio ausgeschaltet: Uhrzeit manuell einstellen
Radio eingeschaltet: Timer 1/2 einstellen
gedrückt halten: zwischen Stereo- und Mono-Wiedergabe wechseln |
| 10 DIMMER  | kurz drücken: Helligkeit des Displays wechseln
länger drücken: Beleuchtung ein-/ausschalten |
| 11 ▶▶I | Bluetooth: nächster Titel
Radio: gespeicherte Programmplätze aufrufen |
| 12 ▶II/AMS | gedrückt halten: Frequenz vorwärts
Bluetooth: Wiedergabe starten/Pause
Radio: Automatische Sendersuche starten |

BLAUPUNKT**KRB 20****13** ◀◀

Bluetooth: 1 x drücken, zum Titelanfang

2 x drücken, zum vorherigen Titel

Radio: gespeicherte Programmplätze aufrufen


gedrückt halten: Frequenz zurück

14 ↶ / **PRESET/MEM**



Bluetooth: Anruf annehmen/beenden,

gedrückt halten: Anruf ablehnen

Radio: Programmplatz speichern

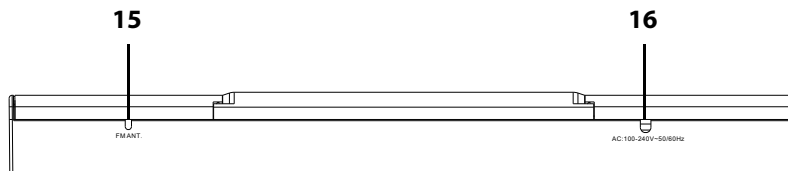Rückseite**15 FM ANT.**

FM-Wurfantenne für UKW-Empfang

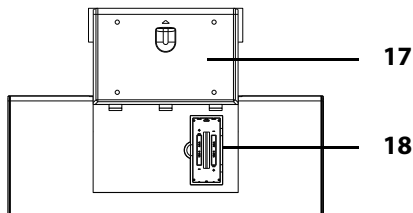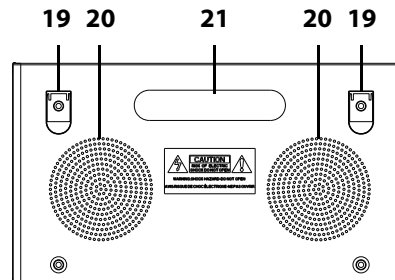16 AC:100-240V~50/60Hz Netzkabel**Oberseite****17** Montageplatte**18** Batteriefach**Unterseite****19** Ausklappbarer Standfuß**20** Lautsprecher**21** Beleuchtung

KRB 20

 **BLAUPUNKT**

6. VORBEREITUNG

6.1 AUSPACKEN

- Nehmen Sie das Küchenradio aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
HINWEIS: Das Montagematerial befindet sich in der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

6.2 STÜTZBATTERIEN EINLEGEN/WECHSELN

HINWEIS:

- Sie können das Gerät auch ohne Stützbatterien betreiben. Nach einem Stromausfall müssen Sie dann allerdings Uhrzeit, Alarmeinstellungen und gespeicherte Radiosender neu speichern.
- Auch bei eingelegten Batterien wird das Display während eines Stromausfalles ausgeschaltet.
- Ein Betrieb ausschließlich mit den Batterien - ohne den Anschluss an das Stromnetz - ist nicht möglich.
- Wir empfehlen, die Batterien vorbeugend einmal im Jahr zu wechseln.

Sie benötigen 2 Batterien LR03 / AAA (1,5 V). Die Batterien gehören nicht zum Lieferumfang.



GEFAHR!

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (-/+).
 - Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
1. Entfernen Sie ggf. die Montageplatte (Geräteoberseite).
 2. Öffnen Sie das Batteriefach.
 3. Legen Sie 2 Batterien LR03 / AAA (1,5 V) ein (nicht im Lieferumfang enthalten), bzw. tauschen Sie die alten Batterien gegen neue. Achten Sie auf die korrekte Polarität (siehe Grafik im Boden des Batteriefachs).
 4. Schließen Sie das Batteriefach und schieben Sie die Montageplatte auf das Gerät.

7. GERÄT AUFSTELLEN/MONTIEREN

Sie können das Gerät entweder als Standgerät verwenden (siehe „Gerät aufstellen (ohne Montage)“ auf Seite 14) oder als Unterbaugerät an der Unterseite eines Küchenschanks oder Regals befestigen.

7.1 FESTE MONTAGE ALS UNTERBAUGERÄT



GEFAHR!

- Montieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Gerät vor Hitze sowie Wasser- und Fettspritzern.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand (5 cm) rund um das Gerät, damit die Wärme ungehindert austreten kann und nicht gestaut wird.

Montage-Hinweise

Wenn Sie das Küchenradio mit Bluetooth als Unterbaugerät verwenden möchten, müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob sich eine Steckdose in der Nähe befindet und das Netzkabel für diese Position lang genug ist.
- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Gegebenheiten (z. B. Schrankmaterial und -dicke) geeignet ist. Falls nicht, ersetzen Sie es durch geeignetes Befestigungsmaterial.
- Befestigen Sie das Gerät nur unter der **waagerechten** Fläche eines Hängeschanks oder Regals.
- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob die Montagefläche ausreichend groß und ausreichend stabil ist.
- Schrauben Sie die Montageplatte immer an allen 4 Löchern fest.
- Falls Ihr Küchenschrank über eine Lichtblende verfügt, müssen Sie die mitgelieferten Abstandshalter verwenden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

KRB 20




BLAUPUNKT

Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende



GEFAHR!

Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

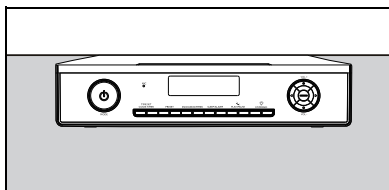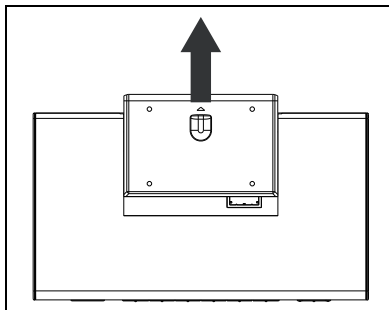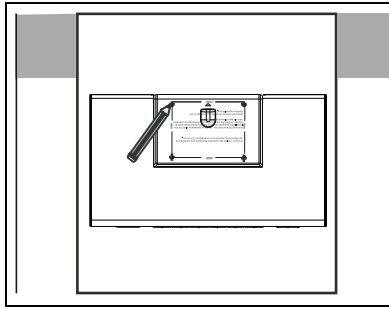

1. Richten Sie die Bohrschablone unter dem Küchenschrank so aus, dass sich das skizzierte Küchenradio in der gewünschten Position befindet. Achten Sie dabei auf einen Abstand nach unten und zu allen Seiten von mindestens 5 cm.

Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher.

2. Bohren Sie die Löcher, ggf. genügt hierfür ein kleiner Handbohrer (abhängig vom Material).
3. Ziehen Sie die Montageplatte nach hinten aus dem Küchenradio heraus.
4. Schrauben Sie die Montageplatte mit den **kurzen** Schrauben fest.
5. Setzen Sie das Küchenradio etwas nach vorne versetzt unter die Montageplatte und schieben Sie es gerade nach hinten, bis es einrastet.


Das Küchenradio ist fertig montiert.

Montage unter einem Schrank mit Lichtblende

Die Abstandshalter benötigen Sie nur dann, wenn Ihr Küchenschrank mit einer Blende versehen ist. Ohne Abstandshalter könnten Sie das Küchenradio weder aufschieben noch bedienen.

1. Verfahren Sie wie im Abschnitt „Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende“ in den Schritten 1. bis 3. beschrieben.
2. In Schritt 4. platzieren Sie die Abstandshalter zwischen der Unterseite des Küchenschrankes und der Montageplatte und schrauben Sie die Montageplatte mit den **langen** Schrauben fest.
3. Fahren Sie ab Schritt 5. fort, wie beschrieben.

7.2 GERÄT AUFSTELLEN (OHNE MONTAGE)

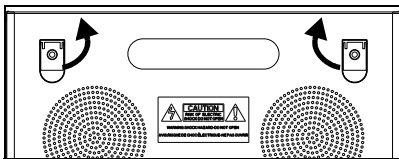

1. Klappen Sie die Stützfüße auf der Geräte-Unterseite vollständig heraus.
2. Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, waagerechten und vibrationsfreien Untergrund.

KRB 20

 **BLAUPUNKT**

8. STROMVERSORGUNG

8.1 NETZANSCHLUSS

- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEISE:

- Das Gerät verbraucht - wie alle Geräte im Standby-Modus - eine geringe Menge Strom. Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Wird das Gerät vom Netz getrennt, werden alle Einstellungen (z. B. Uhrzeit, Alarmer, gespeicherte Radiosender) sofort gelöscht, wenn keine Stützbatterien eingelegt sind.**

9. BEDIENUNG

9.1 GRUNDBEDIENUNG

Küchenradio mit Bluetooth ein-/ausschalten

Nach dem Verbinden des Küchenradios mit der Stromversorgung schaltet sich das Gerät in den Stromsparmodus (Standby-Betrieb).

- Drücken Sie die Taste  / **MODE**, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste  / **MODE**, um das Gerät auszuschalten (Standby-Betrieb).
- Nach dem ersten Einschalten muss die Uhrzeit eingestellt werden (siehe "Uhrzeit einstellen" auf Seite 17).
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **VOL –** / **VOL +**. Halten Sie die Tasten für eine schnellere Änderung der Lautstärke gedrückt.
- Die eingestellte Lautstärke wird im Display angezeigt (*VOL 00, ... ,30*).

Dimmer

- Drücken Sie am eingeschalteten Gerät wiederholt die Taste **DIMMER**/, um die Helligkeit des Displays in 3 Stufen einzustellen oder die Displaybeleuchtung auszuschalten.

Beleuchtung

- Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste **DIMMER**/, um die Beleuchtung unter dem Gerät ein-/auszuschalten. Dies ist auch im Standby-Betrieb möglich.

9.2 BETRIEBSART WÄHLEN

1. Drücken Sie die Taste  / **MODE**, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  / **MODE** die gewünschte Betriebsart. Diese wird jeweils im Display angezeigt:
FM Radio-Empfang: UKW (FM)
bt Bluetooth

KRB 20

 **BLAUPUNKT**

9.3 UHRZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb ca. 2 Sekunden die Taste **TIMER 2/⌚**. Die Anzeige **24H** blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten **TIMER -/TIMER +**, um die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format anzeigen zu lassen.
3. Drücken Sie die Taste **TIMER 2/⌚**. Die Stundenanzeige blinkt.
4. Drücken Sie wiederholt die Tasten **TIMER -/TIMER +**, um die Stunden einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste **TIMER 2/⌚**. Die Minutenanzeige blinkt.
6. Drücken Sie wiederholt die Tasten **TIMER -/TIMER +**, um die Minuten einzustellen.
7. Drücken Sie die Taste **TIMER 2/⌚**. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

HINWEIS: Halten Sie die Tasten für eine schnellere Änderung der Uhrzeit gedrückt.

10. RADIO

1. Drücken Sie die Taste **⏻ / MODE**, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie ggf. die Taste **⏻ / MODE** erneut, um auf Radiobetrieb umzuschalten.

10.1 EMPFANG VERBESSERN

- Wickeln Sie die Wurfantenne komplett ab.
- Probieren Sie verschiedene Positionen mit der Wurfantenne aus.
- Wenn während der Stereo-Wiedergabe eines Senders Rauschen zu hören ist, drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste **TIMER 2 / ⏻**. Mit jedem langen Tastendruck wechseln sie zwischen Stereo- und Monoempfang (**ST.** / ohne Anzeige).

10.2 AUTOMATISCHE SENDERSUCHE

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 20 Sender mit ausreichendem Empfang.

- Drücken und halten Sie die Taste **▶II / AMS**, bis im Display die Frequenzanzeige geändert wird. Die Sendersuche beginnt und die ersten 20 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Speicherplätzen 1 bis 20 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Speicherplatz wird automatisch wiedergegeben.

10.3 SENDER EINSTELLEN

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Stellen Sie durch ca. 2 Sekunden langes Drücken der Tasten **I◀◀/▶▶I** den gewünschten Sender ein.
- Drücken Sie kurz die Taste **▶II / AMS**, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal.

10.4 SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 20 UKW-Sender speichern.

Sender manuell speichern

1. Wählen Sie den gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste  / **PRESET/MEM**. Im Display blinkt ein Programmplatz z. B. *P01*.
3. Drücken Sie wiederholt die Tasten  . Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste  / **PRESET/MEM** ca. 2 Sekunden lang drücken.

HINWEIS: Gespeicherte Sender werden gelöscht, wenn Sie den zugewiesenen Programmplatz überschreiben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie die Tasten    , um die Programmplätze aufzurufen.

11. BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie die Taste **⏻ / MODE**, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie ggf. die Taste **⏻ / MODE** erneut, um auf die Betriebsart Bluetooth umzuschalten. Im Display blinkt *bt* und eine Tonfolge ist zu hören.
3. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Geräteerkennung „KRB 20“ empfangen.
4. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. *bt* leuchtet im Display.
5. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Küchenradio wiedergegeben.
6. Mit den Tasten **◀◀/▶▶** und **▶▶/AMS** wählen und steuern Sie die Musiktitel.

HINWEIS: Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktivierter Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung.

11.1 ANRUF ENTGEGENNEHMEN/ABLEHNEN

Wenn Sie das Küchenradio mit Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch Telefonate entgegennehmen.

HINWEIS: Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie bei der Anrufannahme die Audioquelle Bluetooth wählen.

- Drücken Sie die Taste **📞 / PRESET/MEM**, um den Anruf entgegenzunehmen. Das Gespräch wird über die Lautsprecher wiedergegeben.
- Stellen Sie während des Telefonats die Lautstärke mit den Tasten **VOL – / VOL +** ein.
- Drücken Sie die Taste **📞 / PRESET/MEM** während des Telefonats, um den Anruf zu beenden. Wenn der Anruf während der Musikwiedergabe angenommen wurde, setzt die Musik nach Beenden des Telefonats wieder ein.
- Drücken Sie die Taste **📞 / PRESET/MEM** ca. 2 Sekunden, um einen Anruf abzulehnen.

Verbindung trennen

- Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie die Taste **⏻ / MODE** drücken oder die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten.

12. KURZZEITWECKER (TIMER)

Mit den zwei Kurzzeitwecker-Funktionen Timer 1 und Timer 2 (Eieruhr) können Sie einen Countdown zwischen 1 Minute und 3 Stunden starten.

HINWEISE:

- Die Timer können in Standby-Betrieb und während der Wiedergabe gestartet und beendet werden.
- Die Timer bleiben auch aktiv, wenn Sie die Betriebsart wechseln oder das Gerät ein- bzw. ausschalten.

Timer 1 starten

1. Drücken Sie kurz die Taste **TIMER -** oder **TIMER +**. Es erscheint das Timersymbol ☹, ggf. eine Restlaufzeit (in Minuten) oder *OFF* und *1* für den Timer 1.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER +**, um die Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste für eine schnellere Änderung gedrückt.
3. Wenn Sie ca. 3 Sekunden keine Taste **TIMER -** oder **TIMER +** drücken, wird der Timer gestartet.
4. Nach Ablauf der Timer-Zeit ertönt ein Alarm. *1* leuchtet im Display.
5. Drücken Sie kurz ☹ / **MODE**, um den Alarm auszuschalten.

Timer 2 starten

1. Drücken Sie kurz die Taste **TIMER 2/☹**. Es erscheint das Timersymbol ☹, ggf. eine Restlaufzeit (in Minuten) oder *OFF* und *2* für den Timer 2.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER +**, um die Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste für eine schnellere Änderung gedrückt.
3. Wenn Sie ca. 3 Sekunden keine Taste **TIMER -** oder **TIMER +** drücken, wird der Timer gestartet.
4. Nach Ablauf der Timer-Zeit ertönt ein Alarm. *2* leuchtet im Display.
5. Drücken Sie kurz ☹ / **MODE**, um den Alarm auszuschalten.

Timer ansehen, ändern, löschen

- Wenn Sie die Restlaufzeit der Kurzzeitwecker sehen wollen, drücken sie kurz **TIMER -** oder **TIMER +** für den Timer oder **TIMER 2/☹** für den Timer 2.
- Um den Timer zu löschen, wählen Sie den gewünschten Timer 1 oder 2 und drücken ...
... für den Timer 1 wiederholt die Taste **TIMER -**, bis *OFF* angezeigt wird und
... für den Timer 2 wiederholt die Taste **TIMER 2/☹**, bis *OFF* angezeigt wird.
Nach ca. 3 Sekunden ohne Tastendruck ist der Timer gelöscht.

13. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

14. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



15. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Gerät richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
Kein Ton	Ist die Lautstärke heruntergeregelt?
Schlechter Radioempfang	Ist die Wurfantenne ganz abgewickelt und richtig ausgerichtet?
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung des Küchenradios.
Im Bluetooth-Betrieb: Schlechte Tonqualität	Befinden sich störende Objekte zwischen Abspielgerät und Küchenradio? Dies können z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte sein. Verändern Sie ggf. den Standort des Abspielgerätes. Haben Sie sich zu weit vom Abspielgerät entfernt? Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.
Bluetooth-Verbindung nicht möglich	Prüfen Sie, ob das Küchenradio bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist. Falls ja, unterbrechen Sie die Verbindung.
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Netzstecker nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

maxpower-service-de@teknihall.de

16. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Stützbatterien:	2x LR03 1,5 V ===
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 7 W < 1 W
Bluetooth:	Bluetooth 3.0+EDR (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 1,5 W (RMS)
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 262 x 146 x 59 mm
Gewicht:	ca. 795 g
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

KRB 20

 **BLAUPUNKT**

