

Bedienungsanleitung



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
MAX Power Products GmbH & Co. KG
Mittlerer Hasenpfad 5
60598 Frankfurt
Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline: 00 800 1300 1400
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

DAB/FM-Radio

Inhalt

- 1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 3**
- 2. Sicherheitshinweise 4**
- 3. Lieferumfang 9**
- 4. Geräteübersicht 10**
- 5. Aufstellen 13**
- 6. Stromversorgung 14**
- 7. Bedienung 15**
 - 7.1 Grundbedienung..... 15
 - 7.2 Einstellen von Datum und Uhrzeit 17
- 8. UKW-Radio (FM) 18**
- 9. DAB-Radio 20**
 - 9.1 Sender einstellen..... 20
 - 9.2 Senderinformationen wechseln 22
- 10. Sonderfunktionen 24**
 - 10.1 Alarm einstellen 24
 - 10.2 Ausschaltzeit einstellen 26
- 11. Die Funktionen des Hauptmenüs 26**
 - 11.1 Hauptmenü aufrufen..... 26
 - 11.2 DAB-Funktionen 27
 - 11.3 Werkseinstellung 28
 - 11.4 Softwareversion..... 28
- 12. Reinigung 29**
- 13. Hinweis zur Konformitätserklärung 29**
- 14. Problemlösungen 30**
- 15. Entsorgen 32**
- 16. Technische Daten 33**



RXD 50

 **BLAUPUNKT**

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VER- TRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt DAB/FM Radio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres DAB/FM Radio zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Falls Sie das DAB/FM Radio einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen DAB/FM Radio!

2. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik.

Das Gerät ist zum drahtlosen Empfang von analogen und digitalen Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Warnhinweise

Falls notwendig, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

RXD 50 **BLAUPUNKT**

- Verpackungsmaterial und Schutzfolien sind kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

Umgebungsbedingungen

- Das Gerät und das Netzteil dürfen nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät oder in unmittelbare Nähe.
- Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu allen Seiten ein.
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort das Netzteil und nehmen Sie erst da-


**BLAUPUNKT****RXD 50**

nach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie dieses durch einen Fachbetrieb überprüfen.

- Verwenden Sie das Gerät nur in moderatem Klima.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Heizkörpers.
- Decken Sie das Netzteil nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen.
- Warten Sie mit dem Anschluss des Netzteils, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann das Gerät gefahrlos in Betrieb genommen werden.

Stromversorgung

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild ent-



RXD 50 **BLAUPUNKT**

spricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät, das Netzteil oder das Kabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Stecken Sie das Netzteil erst dann in eine Steckdose, wenn das Kabel mit dem Gerät verbunden ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzteil, nie am Kabel ziehen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, ...
 - ... wenn eine Störung auftritt,
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose heraus.

Bei Störungen

- Ziehen Sie sofort das Netzteil, wenn das Gerät beschädigt ist.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Netzteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

BLAUPUNKT**RXD 50**

- **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das Netzteil ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel/Netzteil aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

Reinigung und Pflege

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterie

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.



RXD 50

 **BLAUPUNKT**

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+/-).
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie eine leere Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


3. LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres DAB/FM Radio beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 DAB/FM Radio
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung

4. GERÄTEÜBERSICHT

Vorderseite

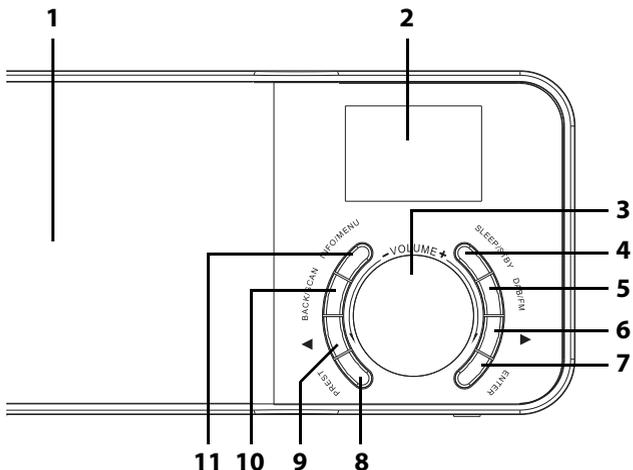

- 1 Lautsprecher
- 2 Display: Anzeige von Symbolen und Klarschrift
- 3 **VOLUME +/-** Lautstärke erhöhen/verringern
- 4 **SLEEP/STBY** gedrückt halten: Gerät in Standby schalten
drücken: Gerät aus Standby einschalten / Ausschaltzeit einstellen /

10

**RXD 50**


- bei Alarm: Schlummerfunktion aktivieren
durch wiederholtes Drücken umschalten zwischen:
DAB Radio, FM (UKW)
- 5 DAB/FM**
- 6 ►** im Menü bewegen / Speicherplätze aufrufen / Frequenz ändern
- 7 ENTER** Drücken: Im Menü Eingaben bestätigen
Gedrückt halten: Sendersuchlauf starten
Radio: Sendersuchlauf starten
- 8 PREST** Radiosender speichern / gespeicherte Radiosender aufrufen
- 9 ◀** im Menü bewegen / Speicherplätze aufrufen / Frequenz ändern
- 10 BACK/SCAN** im Menü einen Schritt zurück schalten
- 11 INFO/MENU** Gedrückt halten: Menü aktivieren
Drücken: Zusatzinformationen aufrufen

BLAUPUNKT

RXD 50

Rückseite

15

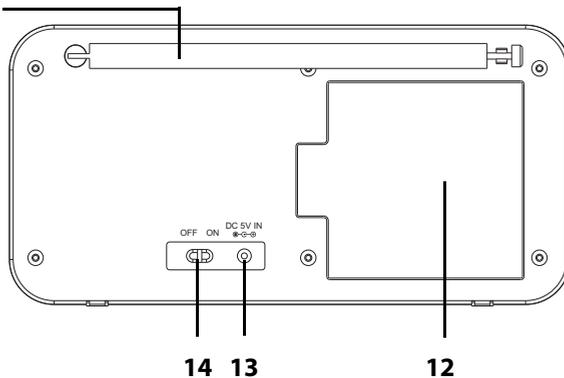

- 12** Batteriefach
- 13 DC 5V IN** \ominus \oplus Buchse zum Anschluss des Netzteils
- 14 OFF / ON** Aus-/Einschalter
- 15** dreh- und ausziehbare Teleskopantenne

12



RXD 50

BLAUPUNKT




5. AUFSTELLEN



GEFAHR! Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite.
- Starke Magnetfelder, z. B. in Lautsprechern, können den Empfang stören. Probieren Sie ggf. mehrere Standorte für einen fehlerfreien Empfang aus.



BLAUPUNKT**RXD 50**

6. STROMVERSORGUNG

Batterien einlegen/wechseln



GEFAHR! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und nehmen Sie ihn ab.
2. Legen Sie vier Batterien LR6 (AA 1,5V) ein, bzw. tauschen Sie die alten Batterien gegen neue. Achten Sie auf die korrekte Polarität (siehe Boden des Batteriefaches).
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Netzanschluss

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss **DC 5V IN** am Gerät.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Netzteils entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

RXD 50 **BLAUPUNKT**

7. **BEDIENUNG**

7.1 **GRUNDBEDIENUNG**

DAB/FM Radio ein-/ausschalten

- Schieben Sie den Hauptschalter auf der Rückseite auf **ON**, um das Radio einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die Taste **SLEEP/STBY**, um das Gerät in Standby zu schalten.
- Befindet sich das Gerät im Stromsparmodus, drücken Sie die Taste **SLEEP/STBY**, um das Gerät einzuschalten. Es befindet sich im zuletzt gewählten Modus.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ON/OFF ausgeschaltet haben werden Uhrzeit, Datum und ggf. gesetzte Alarme gelöscht.

Erstes Einschalten

Nach dem ersten Einschalten (bzw. immer dann, wenn der Hauptschalter von **OFF** auf **ON** gestellt wird) startet ein automatischer Suchlauf und die Sender werden gespeichert. Am Ende des Suchlaufs wird der erste Sender gespielt.

BLAUPUNKT**RXD 50**

Umschalten zwischen DAB und UKW (FM)-Empfang

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DAB/ FM**. Jeder Tastendruck wechselt zwischen den Empfangsarten.

Menüs

- Das Aufrufen des Hauptmenüs: (siehe "Hauptmenü aufrufen" auf Seite 26).
- Mit den Tasten ◀▶ bewegen Sie sich im Menü. Um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen, drücken Sie **ENTER**.
- Um zum vorigen Menüpunkt zurückzugehen, drücken Sie die Taste **BACK/SCAN**.
- Um ein Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung oder wählen mit **MODE** eine andere Funktion.

Lautstärke einstellen

- Drehen Sie während der Wiedergabe den Endlos-Drehregler **VOLUME +/-**.

Displaybeleuchtung

- Während der Wiedergabe wird das Display für ca. 10 Sekunden heller erleuchtet, wenn eine Taste gedrückt oder die Lautstärke verändert wird. Nach ca. 10 Sekunden erlischt die Hintergrunderleuchtung.

RXD 50**BLAUPUNKT**

7.2 EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

HINWEIS: Die Uhrzeit wird, wenn ein RDS-Sender empfangen wird, automatisch eingestellt, soweit das RDS-Signal stark genug ist.

Manuelles Einstellen

1. Während des Betriebs drücken und halten Sie die Taste **INFO/MENU**, bis im Display *Suchlauf* erscheint.
2. Lassen Sie die Taste **INFO/MENU** los und drücken ►. Im Display erscheint *Hauptmenü*.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Es erscheint das Menü *Zeit einst.*
4. Drücken Sie erneut **ENTER** und wählen mit den Tasten ◀▶ zwischen
 - *Uhr einstellen:* Drücken Sie **ENTER**, stellen Sie Stunde und Minuten mit ◀▶ ein und drücken danach jeweils **ENTER**.
 - *Datum einstellen:* Drücken Sie **ENTER**, stellen Sie Tag, Monat und Jahr mit ◀▶ ein und drücken danach jeweils **ENTER**.
 - *Auto update:* (Uhrzeit-Update einstellen): Drücken Sie **ENTER**, wählen Sie zwischen *Kein Update* und *Von Radio* und drücken Sie **ENTER**.

HINWEIS: Wählen Sie *Kein Update*, muss die Uhrzeit per Hand eingegeben werden. Wählen Sie *Von Radio* wird die Uhrzeit automatisch eingestellt, wenn ein ausreichend starkes RDS-Signal empfangen wird.

8. UKW-RADIO (FM)

Sender automatisch suchen und speichern

- Drücken Sie **ENTER** bis *Suchlauf* im Display angezeigt wird.
Die Sender werden gesucht und gespeichert. Am Ende des Suchlaufs wird der zuerst gespeicherte Sender gespielt.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie **PREST** bis *FM Station List* im Display angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ einen gespeicherten Sender.
3. Rufen Sie den gewählten Sender durch Drücken von **ENTER** auf.

FM-Sender speichern

Sie können bis zu 10 Radiosender speichern.

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern wollen.
2. Drücken Sie **PREST**. Im Display wird der erste oder der aktuelle Speicherplatz angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ den gewünschten Speicherplatz. Wenn ein Speicherplatz belegt ist, können Sie ihn einfach überschreiben.
4. Speichern Sie den gewählten Sender durch Drücken von **PREST**. Im Display erscheint eine kurze Bestätigung.

RXD 50 **BLAUPUNKT**

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie kurz **PREST**. Im Display wird der erste oder der aktuelle Speicherplatz angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ einen gespeicherten Sender.
3. Rufen Sie den gewählten Sender durch Drücken von **ENTER** auf.

Sender manuell einstellen

1. Sie haben einen UKW-Sender eingestellt.
2. Die Taste ◀ oder ▶,
 - kurz drücken: Schaltet 0,05 MHz vor oder zurück.
 - gedrückt halten, bis Suchlauf startet: Der Suchlauf endet bei dem nächsten gefundenen Sender der gespielt werden kann.

Stereo oder Mono wählen

Stellen Sie die Wiedergabe dauerhaft auf Mono, wenn die Sender zu schwach empfangen werden.

1. Drücken Sie **INFO/MENU** bis *Audio Setting* im Display angezeigt wird und drücken Sie **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ zwischen den Punkten
 - *Stereo or mono*: Es wird automatisch zwischen Stereo- und Monoempfang gewechselt.
 - *Mono only*: Nur Monoempfang
3. Rufen Sie den gewählten Sender durch Drücken von **ENTER** auf.

Senderinformationen wechseln

In der untersten Zeile des Displays werden Zusatzinformationen eingeblendet. Diese Informationen werden von den Radiosendern übertragen. Es ist möglich, dass die Anzahl der Informationen von Sender zu Sender unterschiedlich ist.

- Drücken Sie mehrfach **INFO/MENU**, um die Informationen in der untersten Zeile zu wechseln. Es können z. B. folgende Informationen eingeblendet werden, zum Sendertyp, Titel und Interpret, Empfangsstärke, Datum.

9. DAB-RADIO

9.1 SENDER EINSTELLEN

Erstes Einschalten

- Beim ersten Einschalten der DAB-Funktion oder nach einem Zurückschalten auf die Werkseinstellung werden automatisch DAB-Radiosender gesucht. Am Ende der Suche wird der erste gefundene Sender gespielt.
- Wenn schon ein Suchlauf durchgeführt wurde, wird der zuletzt gespielte Sender gespielt.

RXD 50 **BLAUPUNKT**

DAB-Sender aufrufen

1. Drücken Sie kurz **INFO/MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ den gewünschten Sender und rufen ihn durch Drücken von **ENTER** auf.

Sucheinstellungen

Die DAB-Sender werden nach dem ersten Einschalten automatisch gesucht. Bei Änderungen der Frequenzbelegung oder wenn das Digital Radio an einen anderen Ort gebracht wird (Umzug), sollten Sie den Suchlauf erneut starten.

1. Drücken Sie **INFO/MENU** bis *Suchlauf* im Display angezeigt wird und drücken Sie **ENTER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ zwischen den Punkten
 - *Auto. Suchlauf*: Es wird die komplette Bandbreite gesamt. Drücken Sie **ENTER** um den neuen Suchlauf zu starten.
 - *Man. Suchlauf*: Durchsuchen einzelner Multiplex-Blöcke. Drücken Sie **ENTER**. Mit den Tasten ◀▶ zwischen den Multiplex-Blöcken umschalten und mit **ENTER** den Suchlauf starten.

DAB-Sender speichern

Sie können bis zu 10 Radiosender speichern.

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern wollen.
2. Drücken Sie **PREST**. Im Display wird der erste oder der aktuelle Speicherplatz angezeigt.

**BLAUPUNKT****RXD 50**


3. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ den gewünschten Speicherplatz. Wenn ein Speicherplatz belegt ist, können Sie ihn einfach überschreiben.
4. Speichern Sie den gewählten Sender durch Drücken von **PREST**. Im Display erscheint eine kurze Bestätigung.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Drücken Sie kurz **PREST**. Im Display wird der erste oder der aktuelle Speicherplatz angezeigt.
 2. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ einen gespeicherten Sender.
 3. Rufen Sie den gewählten Sender durch Drücken von **ENTER** auf.
- 
- 


9.2 SENDERINFORMATIONEN WECHSELN

In der untersten Zeile des Displays werden Zusatzinformationen eingeblendet. Diese Informationen werden von den Radiosendern übertragen. Es ist möglich, dass die Anzahl der Informationen von Sender zu Sender unterschiedlich ist.



RXD 50**BLAUPUNKT**

- Drücken Sie mehrfach **INFO/MENU**, um die Informationen in der untersten Zeile zu wechseln. Es werden folgende Informationen eingeblendet:

DLS (Dynamic Label Segment)	als Text werden eingeblendet: z. B. Name der Sendung, Titel, Interpret, Programmhinweise
<i>Programmtyp / PTY</i>	Zeigt ggf. zu welchem Programmtyp der Sender gehört z. B. Sport, News usw.
<i>Datum heute</i>	Datum
<i>Multiplex Name und Frequenz</i>	Im digitalen Radio werden Sender zu Einheiten gebündelt. Diese Einheiten heißen Multiplex (z. B. DRN Hamburg).
<i>xxkbps</i>	Anzeige der Bitrate. Nachrichten und Sprachsendungen haben in der Regel eine niedrigere Bitrate als Musiksendungen.
<i>Codec Kanäle</i>	Komprimierung (z. B. AAC) zeigt an, ob Stereo oder Mono Kanäle verwendet werden.
<i>Signalfehler:</i> 	Es wird die Fehlerrate angezeigt. Je niedriger die Ziffer, desto besser der Empfang. Signalstärke: Je länger die Anzeige, desto stärker ist das Signal. Gutes Hilfsmittel beim Ausrichten der Antenne oder beim Platzieren des Gerätes.
<i>Titel</i>	Name des aktuellen Titels
<i>Künstler</i>	Name des aktuell gespielten Interpreten

10. SONDERFUNKTIONEN

10.1 ALARM EINSTELLEN

Sie können zwei individuell gestaltete Alarme einstellen. Das Aufrufen und bearbeiten für beide Alarme ist identisch.

HINWEISE:

- **Wenn Sie die Alarmeinstellungen ändern, vergessen Sie nicht, diese am Schluss zu speichern.**
1. Während des Betriebs drücken und halten Sie die Taste **INFO/MENU**, bis im Display *Suchlauf* erscheint.
 2. Lassen Sie die Taste **INFO/MENU** los und drücken ►. Im Display erscheint *Hauptmenü*.
 3. Drücken Sie die Taste **ENTER** und wählen Sie mit den Tasten ◀► den Punkt *Alarms*.
 4. Drücken Sie **ENTER** und wählen mit den Tasten ◀► zwischen *Alarm 1* und *Alarm 2*.
 5. Drücken Sie erneut **ENTER** und nehmen die Einstellungen für den Alarm vor. wählen mit den Tasten ◀► zwischen
 - *ON* oder *OFF* (Alarm ein- und ausschalten): Drücken Sie **ENTER**, wählen Sie zwischen *ON* und *Off* mit ◀► und drücken danach **ENTER**.
 - *Time* (Weckzeit einstellen): Drücken Sie **ENTER**, stellen Sie Stunde und Minuten mit ◀► ein und drücken danach jeweils **ENTER**.

RXD 50 **BLAUPUNKT**

- *Täglich*: - tägliches Wecken, *Einmal* - einmaliges Wecken, *Werkstags* - wecken Montags bis Freitags, *Wochenenden* - wecken nur Samstag und Sonntag): Drücken Sie **ENTER** und treffen mit ◀ Ihre Auswahl und bestätigen danach mit **ENTER**.
- *DAB*: (wecken im DAB Modus), *FM*: (wecken im FM Modus), *Buzzer*: (wecken im DAB Modus): Drücken Sie **ENTER** und treffen mit ◀ ihre Auswahl und bestätigen danach mit **ENTER**.
- *Zuletzt gehört- Preset 1- 10*: (wecken mit dem zuletzt gehörten Sender oder einem bestimmten Speicherplatz): Drücken Sie **ENTER** und treffen mit ◀ ihre Auswahl und bestätigen danach mit **ENTER**.
- *Volumen*: (wählen Sie die gewünschte Wecklautstärke, Sie sehen die Änderung am Balken im Display): Drücken Sie **ENTER** und treffen mit ◀ ihre Auswahl und bestätigen danach mit **ENTER**.
- *Save*: (Speichern Sie die Einstellungen): Wählen Sie Save mit ▶ und bestätigen danach mit **ENTER**. Im Display erscheint *Alarms Saved*.

Schlummer-Funktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **SLEEP/STBY** der Alarm wird unterbrochen, und startet nach 5 Minuten neu. Sie können den Vorgang wiederholen.

10.2 AUSSCHALTZEIT EINSTELLEN

Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des *Sleep-Timer* automatisch in Standby.

- Drücken Sie mehrfach die Taste **SLEEP/STBY**, um die Ausschaltzeit in Minuten einzustellen (15, 30, 45, 60, 90) oder diese Funktion auszuschalten (*off*).

HINWEIS: Die Funktion kann auch über das Menü *Hauptmenü - SLEEP* eingestellt werden.

11. DIE FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

11.1 HAUPTMENÜ AUFRUFEN

In diesem Unterkapitel wird beschrieben, wie Sie das Hauptmenü aufrufen.

1. Während des Betriebs drücken und halten Sie die Taste **INFO/MENU**, bis im Display *Suchlauf* erscheint.
2. Lassen Sie die Taste **INFO/MENU** los und drücken ►. Im Display erscheint *Hauptmenü*.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Es erscheint das Menü *Zeit einst*.
4. Durch Drücken der Tasten ◀► können Sie in beiden Richtungen durch die Menüpunkte blättern.

RXD 50 **BLAUPUNKT**

5. Öffnen Sie ein Menü und später auch Untermenüs durch Drücken der Taste **ENTER**.
6. Durch Drücken der Taste **BACK/SCAN** gehen Sie im Menü einen Schritt zurück.

11.2 DAB-FUNKTIONEN

- *Liste aktual.:* Die Funktion *Senderliste aktualisieren* löscht Sender aus der Senderliste, die nicht mehr empfangen werden können. Das kann der Fall sein, wenn Sie umziehen oder der Sender abgeschaltet wurde.
 - *DRC:* Die Funktion *DRC* sorgt dafür, dass leise Passagen etwas lauter wiedergegeben werden.
 - *Sender sort.:* Hier legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Sender in der Senderliste aufgeführt werden.
 - *Alphanumerisch:* Sender mit Ziffern zuerst, anschließend in alphabetischer Reihenfolge
 - *Multiplex:* Sortierung nach Gruppen
 - *Activ:* Sortierung nach aktiven und inaktiven Sendern.
1. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ einen der folgenden Punkte: *Liste aktual.*, *Sender sort.* oder *DRC* und drücken Sie **ENTER** zum Öffnen des Menüs.
 2. Bei
 - *Liste aktual.:* drücken Sie **ENTER** um nicht empfangbare Sender zu löschen.

BLAUPUNKT**RXD 50**

- *DRC* wechseln Sie mit ◀▶ zwischen *Stark*, *Gering* und *Aus* und drücken **ENTER**.
- *Sender sort.* wechseln Sie mit ◀▶ zwischen *Alphanumerisch* und *Multiplex* oder *Activ* und drücken **ENTER**.

11.3 WERKSEINSTELLUNG

HINWEIS: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Konfigurationseinstellungen gelöscht.

1. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ *Werksreset* und drücken Sie **ENTER** zum Öffnen des Menüs.
2. Drücken Sie **ENTER**, um die Werkseinstellung aufzurufen. Dies dauert einige Sekunden, danach startet ein Sendersuchlauf. Schalten Sie das Gerät in dieser Zeit nicht aus.

11.4 SOFTWAREVERSION

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ *SW Version* und drücken Sie **ENTER** zum Öffnen des Menüs. Die Softwareversion wird angezeigt und erlischt nach einigen Sekunden.



RXD 50

 **BLAUPUNKT**

12. REINIGUNG

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

13. HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Hiermit erklärt die MAX Power Products GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

14. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
<i>Keine Funktion</i>	Ist die Stromversorgung sichergestellt?
<i>Kein Ton</i>	Lautstärke auf "0" gestellt?
<i>Schlechter Ton</i>	Die Lautstärke ist zu hoch.
<i>Empfang gestört</i>	Prüfen Sie die Antennenausrichtung.
	Störungen durch ein anderes, nicht ausreichend entstörtes Elektrogerät?
	Störungen durch ein anderes Funkgerät (DECT-Telefon; Bluetooth-Geräte; Computerperipherie)? Überprüfen Sie Standort und Umgebung.
	Bei reinem Batteriebetrieb. Sind die Batterien leer?
<i>Empfang unterbrochen.</i>	Senderausfall? Wählen Sie einen anderen Sender und versuchen Sie es erneut.




RXD 50

 **BLAUPUNKT**



Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
<i>Unerklärliche Fehlfunktionen / Displaymeldungen</i>	Gerät ausschalten und Netzteil ziehen. Netzteil wieder einstecken und Gerät wieder einschalten.



15. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



RXD 50**BLAUPUNKT****16. TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten	
Gerät:	Eingang: 5 V \ominus \oplus , 750 mA
Netzteil (Model DZ006HL050075V)	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 150 mA max Ausgang: 5 V, \ominus \oplus , 750 mA
Schutzklasse des Netz- teils:	II 
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 3,5 W <1 W
Ton	
Audioausgangsleis- tung:	Max. 1 W
DAB:	174,928 - 239,200 MHz
UKW (FM):	87,50 - 108,00 MHz
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 182 x 61 x 91 mm
Umgebungsbedin- gungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C
Gewicht:	ca. 260 g
Manual ID:	PO51000439_PE_2016

Technische Änderungen vorbehalten.