

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

RX 60

UKW-RADIO



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.de

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung



Inhalt

- 1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 3**
- 2. Allgemein 4**
- 3. Sicherheitshinweise 7**
- 4. Lieferumfang 12**
- 5. Geräteübersicht 12**
- 6. Aufstellen 15**
- 7. Stromversorgung 16**
- 8. Anschlüsse 17**
- 9. Grundbedienung 19**
- 10. UKW-Radio 21**
- 11. Wecker 24**
 - 11.1 Weckzeit stellen 24
 - 11.2 Alarm ausschalten 26
 - 11.3 Wecker ausschalten 26
 - 11.4 Schlummerfunktion 27
- 12. Sonstige Funktionen 28**
- 13. Reinigung 30**
- 14. Problemlösungen 30**
- 15. Entsorgen 32**
- 16. Technische Daten 33**

RX 60 **BLAUPUNKT**

1. **HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen UKW-Radio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres UKW-Radios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen UKW-Radio.

Artikel	UKW-Radio
Modell	RX 60
Manual ID	PO51001269 / PE / 2018
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 20095 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de



BLAUPUNKT

RX 60

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Radioempfang von Ultrakurzwelle (UKW)-Radiosendern geeignet.
- ... zur Wiedergabe von Audiosignalen von externen Geräten über die AUX-Verbindung geeignet.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

RX 60**BLAUPUNKT**

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *SLEEP* erscheint im Display.
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben.
Beispiel: Drücken Sie die Taste **ALARM/AMS**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

● BLAUPUNKT**RX 60**

Hinweise zur Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

 Dieses Symbol kennzeichnet den Netzadapter als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

 Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden.

 Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

RX 60**● BLAUPUNKT**

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt.

BLAUPUNKT**RX 60**

Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.

- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzadapter aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

**GEFAHR durch Stromschlag**

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters oder des Gerätes sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzadapter aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzadapter dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht eingeklemmt oder

RX 60 **BLAUPUNKT**

gequetscht wird. Halten Sie das Kabel des Netzadapters von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.

- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.

**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

**GEFAHR durch integrierten Akku**

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehöerteil (Netzadapter) auf.
- Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät mit dem integrierten Akku fachgerecht entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku auszubauen oder zu ersetzen.
- Der Akku darf nicht wiederverwendet oder auseinandergenommen werden.
- Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden. Der Akku kann explodieren.

**WARNUNG vor Gehörverlust**

- Um einen möglichen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

RX 60**BLAUPUNKT****WARNUNG vor Sachschäden**

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.


BLAUPUNKT**RX 60**

4. LIEFERUMFANG

- 1 UKW-Radio RX 60
- 1 Netzadapter
- 1 Reset-Stift
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


5. GERÄTEÜBERSICHT

Vorderseite

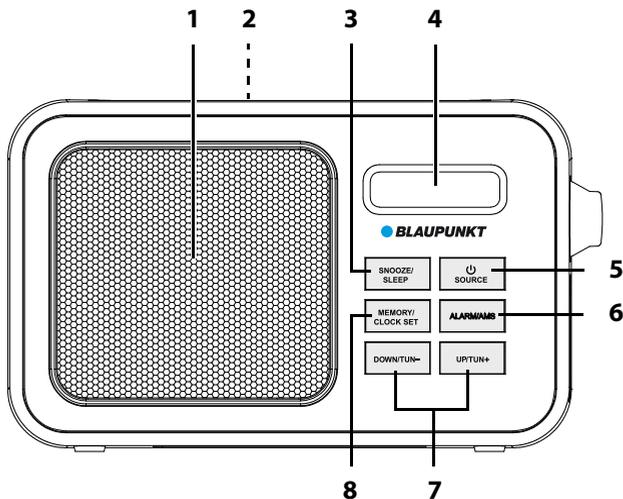


**RX 60****BLAUPUNKT**

- 1** Lautsprecher
- 2** Dreh- und ausziehbare Teleskopantenne
- 3 SNOOZE/
SLEEP** bei Alarm: Wecksignal unterbrechen;
Betrieb: ausschalten mit Sleep-Funktion
- 4** Display: Anzeige von Klartext, Symbolen
und Ziffern
- 5** /
SOURCE lang drücken: Gerät einschalten /
aus dem Betrieb in Standby schalten /
aus dem Standby ausschalten;
kurz drücken: Radio/AUX wählen /
aus Standby einschalten
- 6 ALARM/
AMS** Standby: kurz drücken: Wecker stellen
und einschalten /
lang drücken: Wecker deaktivieren;
Radio: lang drücken: automatische Sen-
dersuche mit Senderspeicherung
- 7 DOWN/
TUN-/
UP/TUN+** Radio: kurz drücken: vorherigen/nächsten
Speicherplatz aufrufen /
lang drücken, einzelnen Sender suchen;
Uhr-/Alarminstellungen: Einstellungen
vornehmen
- 8 MEMORY/
CLOCK SET** Radio: einzelnen Sender speichern;
Standby: lang drücken: Uhrzeit einstellen

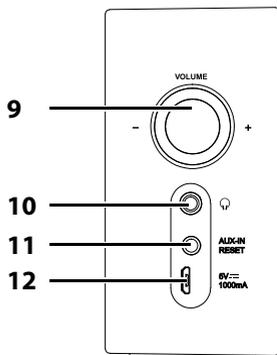BLAUPUNKT**RX 60****Seitenansicht**

- 9 VOLUME** Drehregler für Lautstärke
- / +
- 10**  Kopfhörer-Ausgang: Klinkenbuchse
Ø 3,5 mm
- 11 AUX-IN/
RESET** Eingang: Klinkenbuchse Ø 3,5 mm
Reset-Taste, mit Reset-Stift zu bedienen
- 12 5V===
1000mA** Buchse Netzadapter

14

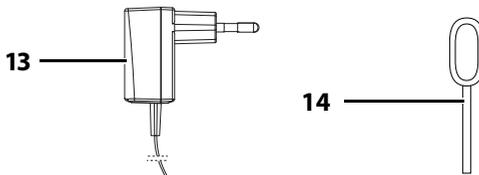RX 60**BLAUPUNKT****Zubehör****13** Netzadapter**14** Reset-Stift**6. AUFSTELLEN**

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

15



BLAUPUNKT

RX 60

7. STROMVERSORGUNG

WARNUNG!

- Das UKW-Radio darf ausschließlich mit dem im Lieferumfang vorhandenen Netzadapter geladen und betrieben werden.

HINWEISE:

- Der fest im UKW-Radio eingebaute Akku muss **beim ersten Ladevorgang mindestens 6 Stunden** geladen werden. Danach verkürzt sich die Ladezeit auf ca. 3 bis 4 Stunden.
 - Oben rechts im Display befindet sich eine Anzeige für den Ladezustand des Akkus. Die kleinen Striche im Batteriesymbol zeigen den Ladezustand an:
 - Während des Ladevorganges „laufen“ die Striche.
 - Ist der Akku voll geladen, sind alle Striche eingeblendet.
 - Ist der Ladezustand niedrig, wird ein Strich angezeigt.
 - Kurz bevor der Akku entladen ist, blinkt das Batteriesymbol.
1. Verbinden Sie den USB-Micro-B-Stecker des Netzadapters mit der Buchse **5V**  **1000mA** am UKW-Radio.
 2. Schließen Sie den Netzadapter an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
 3. Trennen Sie nach dem Ladevorgang den Netzadapter vom UKW-Radio.

RX 60 **BLAUPUNKT**

8. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass das UKW-Radio und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

AUX-IN

An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX-IN** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und den Lautsprecher des UKW-Radios zur Wiedergabe nutzen.

1. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der Buchse **AUX-IN** des UKW-Radios.
2. Schalten Sie das UKW-Radio ein, indem Sie die Taste /**SOURCE** ca. 2 Sekunden lang drücken. Das Gerät wird in der Betriebsart eingeschaltet, die zuletzt aktiv war.
3. Um von Radio auf **AUX** umzuschalten, drücken Sie kurz die Taste /**SOURCE**. Im Display wird **AUX** angezeigt.
4. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
5. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät. Die Lautstärke können Sie auch am UKW-Radio durch Drehen des Knopfes **VOLUME +/-** einstellen.



BLAUPUNKT

RX 60




Kopfhörer anschließen



WARNUNG! Um einen möglichen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

1. Stellen Sie durch Drehen des Knopfes **VOLUME** **-/+** die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhörerausgang  am Gerät. Der interne Lautsprecher des UKW-Radios ist nun abgeschaltet.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.



RX 60**● BLAUPUNKT**

9. GRUNDBEDIENUNG

Gerät ein-/in Standby/ausschalten

- Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste **⏻/SOURCE**, um das ausgeschaltete Gerät einzuschalten. Es befindet sich in der zuletzt gewählten Betriebsart.
- Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste **⏻/SOURCE**, um das eingeschaltete Gerät in Standby-Betrieb zu schalten. Im Display werden die Uhrzeit, die Akkuanzeige und ggf. ein eingestellter Alarm (Glockensymbol) angezeigt.
- Drücken Sie im Standby-Betrieb ...
 - ... kurz die Taste **⏻/SOURCE**, um das Gerät aus dem Standby-Betrieb einzuschalten.
 - ... ca. 2 Sekunden die Taste **⏻/SOURCE**, um das Display und die Gerätefunktionen abzuschalten. Die Anzeigen im Display erlöschen.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Betriebsart wählen

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät kurz die Taste **⏻/SOURCE**, um zwischen den Betriebsarten Radio (Frequenz wird angezeigt) und **AUX** umzuschalten.

Lautstärke einstellen

- Regeln Sie die Lautstärke durch Drehen des Knopfes **VOLUME -/+**.

Uhrzeit einstellen

HINWEISE:

- Drücken Sie die Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** kurz, um die Werte in Einerschritten zu verändern.
 - Halten Sie die Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** gedrückt, um die Werte schneller zu verändern.
 - Erfolgt im Einstellmodus für ca. 10 Sekunden keine Einstellung, wird das Einstellmenü verlassen. Das Display zeigt die Uhrzeit an. Bis dahin erfolgte Einstellungen werden **nicht gespeichert**.
1. Das Gerät muss sich im Standby befinden. (Die Uhrzeit wird angezeigt.)
 - Drücken Sie gegebenenfalls ca. 2 Sekunden lang die Taste **⏻/SOURCE**, um das Gerät einzuschalten.
 - Drücken Sie gegebenenfalls erneut ca. 2 Sekunden lang die Taste **⏻/SOURCE**, um das Gerät aus dem Betrieb in Standby zu schalten.
 2. Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste **MEMORY/CLOCK SET**, bis die Stundenanzeige blinkt.
 3. Mit den Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** stellen Sie die Stunden ein.
 4. Drücken Sie kurz die Taste **MEMORY/CLOCK SET**. Die Minutenanzeige blinkt.
 5. Mit den Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** stellen Sie die Minuten ein.
 6. Drücken Sie erneut kurz die Taste **MEMORY/CLOCK SET**, um die Uhrzeit zu speichern.

**RX 60****BLAUPUNKT**

10. UKW-RADIO

1. Schalten Sie das UKW-Radio ein, indem Sie die Taste /SOURCE ca. 2 Sekunden lang drücken. Das Gerät wird in der Betriebsart eingeschaltet, die zuletzt aktiv war.
2. Um von AUX auf Radio umzuschalten, drücken Sie kurz die Taste /SOURCE. Im Display wird die Radiofrequenz angezeigt.

Empfang verbessern

- Ziehen Sie die Teleskopantenne ganz aus.
- Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.

Einzelnen Sender suchen

- Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste **DOWN/TUN-** oder **UP/TUN+**. Das Radio sucht automatisch den nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal. Im Display wird die Frequenz angezeigt und der Sender wird wiedergegeben.

Automatische Sendersuche mit Senderspeicherung

Die automatische Sendersuche mit Senderspeicherung durchsucht einmal das Frequenzband und speichert automatisch die ersten 30 Sender mit ausreichendem Empfang.

HINWEIS: Bei der automatischen Sendersuche werden alle bereits gespeicherten Sender gelöscht.

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie ggf. mit der Taste **⏻**/**SOURCE** die Betriebsart Radio.
2. Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste **ALARM/AMS**, bis sich die Anzeige der Frequenz im Display ändert. Die Sendersuche beginnt bei der gewählten Frequenz und die ersten 30 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Programmplätzen *P01* bis *P30* gespeichert. Der Sender auf dem ersten Programmplatz wird nach Beenden des Suchlaufs automatisch wiedergegeben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie kurz die Taste **DOWN/TUN-** oder **UP/TUN+**. Der aktuelle Programmplatz wird kurz angezeigt z. B. *P01*.

RX 60 **BLAUPUNKT**

Radiosender manuell Programmplatz zuweisen

Einzelnen Radiosendern können Sie manuell einen Programmplatz (*P01* - *P30*) zuweisen. Bereits belegte Programmplätze werden mit dem neuen Sender überschrieben.

HINWEIS: Erfolgt im Einstellmodus für ca. 3 Sekunden keine Einstellung, wird das Einstellmenü verlassen. Das Display zeigt die Frequenz an. Bis dahin erfolgte Einstellungen werden **nicht gespeichert**.

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Betriebsart Radio.
2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein:
 - Entweder wählen Sie einen gespeicherten Sender aus, dem Sie einen anderen Programmplatz zuweisen wollen (siehe "Gespeicherte Sender aufrufen" auf Seite 22).
 - Oder Sie suchen einen Sender manuell (siehe "Einzelnen Sender suchen" auf Seite 21).
3. Halten Sie die Taste **MEMORY/CLOCK SET** ca. 2 Sekunden gedrückt, bis ein Programmplatz angezeigt wird (z. B. *P07*) und die Nummer (z. B. *07*) blinkt.
4. Mit den Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** stellen Sie den gewünschten Programmplatz zwischen *P01* und *P30* ein.
5. Drücken Sie kurz die Taste **MEMORY/CLOCK SET**, um den Sender auf dem gewählten Programmplatz zu speichern. Die Frequenz wird wieder angezeigt.

**RX 60**


11. WECKER

Sie können für Ihr UKW-Radio zwei verschiedene Alarmzeiten (*AL1* und *AL2*) einstellen, zu denen Sie sich jeweils entweder durch einen Alarmton oder durch Radio wecken lassen können.

11.1 WECKZEIT STELLEN

HINWEISE:

- 
- 
- Drücken Sie die Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** kurz, um die Werte in Einerschritten zu verändern.
 - Halten Sie die Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** gedrückt, um die Werte schneller zu verändern.
 - Erfolgt im Einstellmodus für ca. 10 Sekunden keine Einstellung, wird das Einstellmenü verlassen. Das Display zeigt die Uhrzeit an. Bis dahin erfolgte Einstellungen werden **nicht gespeichert**.
 - Wenn Sie als Wecksignal Radio auswählen, werden Sie mit dem Radiosender geweckt, den Sie zuletzt eingestellt haben, bevor Sie geweckt werden, unabhängig von der Frequenz, die während der Einstellungen angezeigt wird.
 - Die Weck-Lautstärke ist ebenfalls die zuletzt eingestellte Lautstärke.



RX 60 **BLAUPUNKT**

1. Das Gerät muss sich im Standby befinden (Die Uhrzeit wird angezeigt).
 - Drücken Sie gegebenenfalls ca. 2 Sekunden lang die Taste /SOURCE, um das Gerät einzuschalten.
 - Drücken Sie gegebenenfalls erneut ca. 2 Sekunden lang die Taste /SOURCE, um das Gerät aus dem Betrieb in Standby zu schalten.
2. Drücken Sie kurz die Taste **ALARM/AMS. AL 1** und das Glockensymbol  blinken im Display.
3. Mit den Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** wählen Sie zwischen **AL 1** und **AL 2** aus.
4. Drücken Sie erneut kurz die Taste **ALARM/AMS**. Die Stundenanzeige der Weckzeit blinkt.
5. Mit den Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** stellen Sie die Stunden der Weckzeit ein.
6. Drücken Sie erneut kurz die Taste **ALARM/AMS**. Die Minutenanzeige der Weckzeit blinkt.
7. Mit den Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** stellen Sie die Minuten der Weckzeit ein.
8. Drücken Sie erneut kurz die Taste **ALARM/AMS**. Im Display blinkt *buZ*.
9. Mit den Tasten **DOWN/TUN-** und **UP/TUN+** wählen Sie zwischen Alarmton (*buZ*) oder Radio (die aktuelle Frequenz wird angezeigt).
10. Drücken Sie erneut kurz die Taste **ALARM/AMS**, um die Alarminstellungen zu speichern. Die Uhrzeit wird angezeigt und das Glockensymbol  (*1* und/oder *2*) zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist.



BLAUPUNKT

RX 60

11. Wenn Sie mit Radio geweckt werden möchten, stellen Sie den gewünschten Radiosender und die gewünschte Weck-Lautstärke ein.

11.2 ALARM AUSSCHALTEN

- Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, drücken Sie die Taste **⏻/SOURCE**. Der Alarm verstummt und die Einstellungen bleiben aktiviert.

11.3 WECKER AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie ggf. die Taste **⏻/SOURCE** ca. 2 Sekunden lang, um das Gerät in Standby zu schalten.
2. Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste **ALARM/AMS**, bis das Glockensymbol  (1 oder 2) erlischt. Der Wecker ist nun ausgeschaltet.

HINWEIS: Wenn beide Alarmzeiten aktiviert sind (beide Glockensymbole   eingeblendet), werden sie gleichzeitig deaktiviert.




RX 60

 **BLAUPUNKT**



11.4 SCHLUMMERFUNKTION

- Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, drücken Sie die Taste **SNOOZE/SLEEP**, um das Wecken (durch Alarmton oder Radio) zu unterbrechen. das Glockensymbol  (1 oder 2) blinkt weiterhin im Display. Der Alarm wird für 9 Minuten unterbrochen und ertönt danach erneut.
- Innerhalb eines Zeitfensters von ca. 50 Minuten können Sie den Alarm wiederholt mit der Taste **SNOOZE/SLEEP** unterbrechen.
- Sie können die Schlummerfunktion durch Drücken der Taste /**SOURCE** beenden.





12. SONSTIGE FUNKTIONEN

Reset

Sie können das UKW-Radio z. B. bei Störungen mit einem Reset auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

HINWEISE:

- Bei einem Reset gehen alle gespeicherten Daten (z. B. Uhrzeit, Weckzeiten, Sender) verloren.
- Der Reset-Knopf befindet sich in der Buchse **AUX-IN/RESET**. Um ihn zu drücken, benutzen Sie den mitgelieferten Reset-Stift.
- Stecken Sie den mitgelieferten Reset-Stift in die Buchse **AUX-IN/RESET** und drücken Sie diesen in die Buchse hinein, um den Reset-Knopf zu drücken.
Ggf. wird im Display *rES* angezeigt. Das Gerät führt einen Reset durch und befindet sich danach im Standby. Im Display erscheint *0:00*.

Displayhelligkeit

Die Helligkeit des Display kann in 3 Stufen eingestellt werden.

1. Das UKW-Radio muss eingeschaltet sein oder sich in Standby (Uhrzeit wird angezeigt) befinden.
2. Drücken Sie mehrfach kurz die Taste **SNOOZE/SLEEP**, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu wählen.

RX 60 **BLAUPUNKT**

Ausschalten mit Sleeptimer

Das Gerät schaltet sich mit dem Sleeptimer nach einer vor-eingestellten Zeit in den Standby-Betrieb.

1. Das UKW-Radio muss im Radiobetrieb oder in der Wiedergabe von einem externen Gerät (*AUX*) eingeschaltet sein.
2. Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang die Taste **SNOOZE/SLEEP**, bis im Display *SLEEP* und *10* erscheint.
3. Drücken Sie wiederholt kurz die Taste **SNOOZE/SLEEP**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen: *10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90* (Minuten) oder *OFF* (ausgeschaltet).
4. Warten Sie ab, bis die Anzeige zur Radiofrequenz oder *AUX* wechselt. Die Einstellung ist gespeichert und *SLEEP* bleibt eingeblendet, solange die Funktion eingeschaltet ist.

HINWEISE:

- Um die Restlaufzeit des Sleeptimers anzusehen, drücken Sie erneut ca. 2 Sekunden lang die Taste **SNOOZE/SLEEP**. Die Restlaufzeit wird angezeigt und kann in 10-Minuten-Schritten verändert werden, indem Sie ggf. mehrfach kurz die Taste **SNOOZE/SLEEP** drücken.
- Wenn Sie den Sleeptimer ausschalten wollen, schalten Sie das Gerät in Standby und ggf. wieder ein.

13. REINIGUNG

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

14. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Sind Netzadapter und USB-Micro-B-Stecker richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Akkubetrieb: Ist der Akku leer?

RX 60 **BLAUPUNKT**

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Kein Ton	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Ist das angeschlossene Gerät eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?
	Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
Schlechter Radioempfang	Ist die Teleskopantenne ganz ausgezogen und richtig ausgerichtet?
Unerklärliche Fehlfunktionen / Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Führen Sie einen Reset durch (siehe "Reset" auf Seite 28).

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

BLAUPUNKT**RX 60**

15. ENTSORGEN

Der in diesem Gerät integrierte Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss mit dem eingebauten Akku fachgerecht entsorgt werden.



Pb

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.



Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

RX 60**BLAUPUNKT****16. TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten	
Netzadapter: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd.	Modell-Nr.: KA0601A-0501000EUS Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A Max. Ausgang: 5 V \equiv 1000 mA  Schutzklasse: II 
Akku:	Lithium-Ionen, 3,7 V, 1800 mAh (nicht austauschbar)
Ton	
Audioausgangs- leistung:	1x 1,5 W (RMS)
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Anschlüsse	
AUX-IN: Kopfhörer  :	Eingang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse Ausgang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 164 x 48 x 96 mm
Gewicht:	ca. 340 g
Umgebungsbe- dingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

