

BLAUPUNKT

Kezdő lépések

Mobiltelefon SL plus 02



Enjoy it.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások	2
2. A készülék megismerése	3
2.1 Technikai specifikációk.....	3
2.2 Műszaki adatok.....	4
3. A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése	4
4. A készülék be- és kikapcsolása	4
5. Készülék érintő gombjai.....	5
6. Hívások kezelése	5
6.1 Hívások kezdeményezése	5
6.2 Hívás fogadása	5
6.3 Segélyhívások.....	6
7. A Kezdőképernyő.....	6
7.1 Értesítési sáv	6
7.2 Alkalmazások képernyő.....	7
8. SIM kártyák.....	8
9. Kezelés és karbantartás	8
10. Megfelelőségi Nyilatkozat.....	10

1. Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet.

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.

Korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket, ha a mobiltelefon használata nem engedélyezett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat, például repülőgépen, kórházakban vagy orvosi eszközök, üzemanyagok, vegyszerek vagy robbantási terület közelében. Tartsa be az utasításokat a korlátozott területeken.

Közúti biztonság

Tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat. Ne használja a telefont vezetés közben, első a közúti biztonság.

Interferencia

Minden vezeték nélküli eszköz érzékeny lehet az interferenciára, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

Minősített szerviz

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

Töltő, akkumulátor és egyéb tartozékok

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt és egyéb tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket.

Vízállóság

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

Hallás védelem

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémekeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

2. A készülék megismerése

2.1 Technikai specifikációk

- Android™ 7.0 Nougat
- 5,5" HD IPS kijelző, 720x 1280 pixel
- 2 MP előlapi kamera
- 8 MP hátlapi kamera
- 1.3 GHz Quad Core processzor
- 1 GB RAM + 8 GB ROM memória
- microSD kártyával bővíthető 32 GB-ig
- Két SIM foglalat vagy 1 SIM foglalat + SD kártya
- Multimédia funkciók
- Wifi
- Bluetooth
- 3300 mAh akkumulátor
- GSM 900/ 1800 MHz
- WCDMA 900 / 2100 MHz

Android is a trademark of Google Inc.

2.2 Műszaki adatok

Tápegység jellemzői:

- Bemenet: AC 100-240V~50/60Hz 0.20 A
- Kimenet: DC 5.0V 1000 mAh


Akkumulátor és feszültség: 3300 mAh; 5 V

SAR értékek:

- 0.492 W/Kg (Fej)
- 1.453 W/Kg (Test)

3. A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése

A két SIM foglalat lehetővé teszi, hogy kétféle hálózathoz csatlakozzon. Távolítsa el a SIM tálcát, majd helyezze be a SIM kártyákat (vagy SIM kártya+SD kártya) az ábrán látható módon:

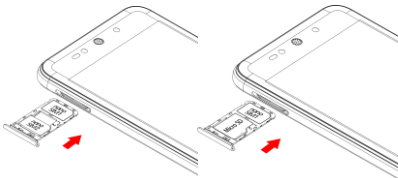




4. A készülék be- és kikapcsolása

Nyomja hosszan a – készülék oldalán található - Bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.




Nyomja hosszan a Bekapcsoló gombot, majd az Opciók közül válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

5. Készülék érintő gombjai

Gomb	Jelentése
	<u>Menü</u> : megnyitja a kapcsolódó menüt, további opciókkal és műveletekkel, tartalma az adott alkalmazástól függ. Hosszan nyomva a legutóbbi alkalmazások listáját nyitja meg.
	<u>Kezdőképernyő</u> : visszatérés a kezdőképernyőre. Hosszan nyomva a Google™ asszisztenst nyitja meg.
	<u>Vissza</u> : visszatér az előző képernyőre, ami meg volt nyitva.

6. Hívások kezelése



6.1 Hívások kezdeményezése

- Érintse meg a  ikont a Főmenüben vagy a Kezdőképernyőn a kívánt szám tárcsázásához.
- Érintse meg a  ikont a Főmenüben vagy a Kezdőképernyőn a Partnerekből, csoportokból vagy kedvencekből való tárcsázáshoz.
- A hangerőt a készülék oldalán található Hangerő fel/le gombok segítségével szabályozhatja.
- A tárcsázóból megnyitható a **Hívásnapló** és a **Partnerek** is.
- Hívás közben, érintse meg a  ikont a hívás bontásához.

6.2 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a következő lehetőségek közül választhat:

- Húzza a telefon ikont  jobbra a hívás fogadásához.

- Húzza a telefon ikont  balra a hívás elutasításához.
- Húzza a telefon ikont  felfelé az SMS-ben való elutasításhoz.

6.3 Segélyhívások

Segélykérő hívásokat SIM kártya nélkül is indíthat. Bővebb információért, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

7. A Kezdőképernyő

Amikor bejelentkezik a készülékbe, a kezdőképernyő nyílik meg. Ez a kiindulópont az összes alkalmazás eléréséhez a készüléken. Kattintson a – képernyő alján található – Főmenü ikonra az összes telepített alkalmazás megtekintéséhez.

Nyomjon meg, és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn háttérkép megváltoztatásához.



7.1 Értesítési sáv

Az értesítési sávon látható az idő, jelerősség és az akkumulátor töltöttsége.

Értesítési ikonok


Állapotjelző ikonok




Az állapotjelző ikonok jelentése:

Ikon	Jelentése	Ikon	Jelentése
	Jelerősség		Ébresztő beállítva
	Nem fogadott hívás		Wi-Fi kapcsolat aktív
	USB megosztás aktív		Bluetooth aktív
	Fülhallgató csatlakoztatva		Akkumulátor töltése
	Új üzenet		Repülőgép mód aktív

7.2 Alkalmazások képernyő

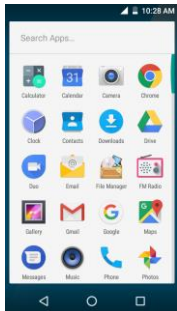

Nyomja meg az Indító ikonját  a Főmenübe való belépéshez. Innen érhető el az összes telepített alkalmazás és a widgetek is.


Érintse meg az alkalmazást az indításhoz.

Alkalmazás hozzáadása a Kezdőképernyőhöz:

érintse meg az alkalmazás ikonját és tartsa lenyomva, amíg rezegni nem kezd, és meg nem nyílik a Kezdőképernyő. Húzza a kívánt helyre az ikont, majd engedje fel az ujját a képernyőről.

Widgetek kitűzése:

A widgetek eléréséhez nyomja meg a menü gombot a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a widget ikont a képernyő alján. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kiválasztott widgetet, amíg rezegni nem kezd és meg nem nyílik a Kezdőképernyő. Helyezze el, majd engedje fel az ujját a képernyőről.

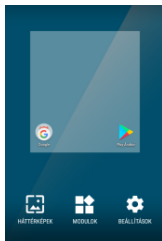

8. SIM kártyák

A Menü / Beállítások / SIM kártyák menüpontban választhat előnyben részesített SIM kártyát a következőkhöz:

- Mobiladat – kapcsolat
- Hívások
- SMS-ek

Ebben a menüpontban lehetősége van inaktíválni is valamelyik kártyát.

9. Kezelés és karbantartás

9.1 Akkumulátor

- A készülékhez újratölthető akkumulátor tartozik. Amikor az energiaellátás alacsony, töltsse fel az akkumulátort.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből, amikor nem használja. Ne hagyja az akkumulátort egy hétnél tovább töltődni, mert csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az extrém hőmérsékleti viszonyok is hatással lehetnek az akkumulátorra. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C -t, ne töltsse az akkumulátort.
- Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy, például egy pénzérme, kapocs vagy toll.

- Ne hagyja az akkumulátort túl meleg (például autóban nyáron) vagy túl hideg (például fagyasztó) helyen, mert csökkenhet az élettartama. Próbálja az akkumulátort 15°C és 25°C között tárolni. A túl hideg vagy túl meleg akkumulátor átmenetileg nem működhet, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, lehetőség szerint hasznosítsa újra.

9.2 A készülék karbantartása

- Tartsa a készüléket szárazon. A csapadék, pára és minden egyéb folyadék korróziót idézhet elő a készülék áramköreiben. Ha készülék mégis nedves lesz, távolítsa el az akkumulátort. Ne tegye vissza, amíg a készülék teljesen ki nem szárad.
- Ne tárolja a készüléket poros helyen, mert a mozgó alkatrészek és elektromos tartozékok károsodhatnak.
- Ne tárolja a készüléket forró helyen. A magas hőmérséklet rövidítheti az elektromos eszközök élettartamát, károsíthatják az akkumulátort és megolvaszthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen. Amikor a készülék visszaáll a normál hőmérsékletre, a belsejében keletkező pára károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Csak a használati útmutatóban megadott módon nyissa fel a készüléket.
- Ne ejtse le, ne rázza a készüléket, mert az apró alkatrészek eltörhetnek.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket a készülék tisztításához.
- Ne fesse be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket és akadályozhatja a megfelelő működést.

- Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja, a nem megfelelő alkatrészek kárt okozhatnak a készülékben, továbbá garanciavesztéssel járhat. Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, keresse fel a jótállási jegyen megadott szervizt.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.

10. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt SL plus 02 modellszámú készülék megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek és idevonatkozó rendelkezéseinek.

GSM850: 824MHz-894MHz; maximális teljesítmény: 33±2dBm

GSM900: 880MHz-960MHz ; maximális teljesítmény r: 33±2dBm

GSM1800: 1710MHz-1880MHz; maximális teljesítmény: 30±2dBm

GSM1900: 1850MHz-1990MHz; maximális teljesítmény: 30±2dBm

WCDM B1: 1920MHz-2170MHz; maximális teljesítmény: 23±2.7dBm

WCDM B8: 880MHz-960MHz; maximális teljesítmény: 23±2.7dBm

WIFI:2400MHz-2483.5MHz; EIRP teljesítmény: 20dBm

Bluetooth:2400MHz-2483.5MHz;EIRP teljesítmény: 10dBm

GPS: 1575.42±1.023MHz --- FM: 87.5 MHz-108MHz

A Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez, forduljon hozzánk a következő e-mail címen: info@blaupunkt-mobile.eu



Importálja: HTM Mobile Kft. Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: www.htmmobile.hu

Google Android, a Google Play és az egyéb jelölések a Google Inc. védjegyei