

● BLAUPUNKT

První kroky

Mobilní telefon SL plus 02



Enjoy it.

Obsah

| | |
|---|----|
| 1. Bezpečnost..... | 2 |
| 2. Popis a technická specifikace zařízení | 3 |
| 3. Vložení paměťové karty a karet SIM..... | 4 |
| 4. Zapnutí/vypnutí přístroje | 4 |
| 5. Dotyková tlačítka telefonu..... | 5 |
| 6. Správa hovorů..... | 5 |
| 6.1 Volání a ukončení hovorů | 5 |
| 6.2 Příjem hovorů..... | 6 |
| 6.3 Tísňové volání..... | 6 |
| 7. Domovská obrazovka | 6 |
| 7.1 Stavová lišta..... | 6 |
| 7.2 Obrazovka aplikací | 8 |
| 8. SIM karty | 8 |
| 9. Péče a údržba | 9 |
| 9.1 Péče o baterii..... | 9 |
| 9.2 Péče o zařízení | 9 |
| 10. Recyklace zařízení | 10 |
| 11. Prohlášení o shodě..... | 11 |

1. Bezpečnost

Seznamte se s bezpečnostními pravidly používání mobilního telefonu. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo dokonce protizákonné.

Majitel přístroje nese odpovědnost za správné použití mobilního telefonu.

Vypněte tam, kde je používání přístroje zakázáno

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

Bezpečnost silničního provozu především

Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

Rušivé vlivy

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

Kvalifikovaný servis

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

Baterie, nabíječky a jiné příslušenství

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností výrobce k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Udržujte přístroj v suchu

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Chraňte si sluch

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Uživatelské prostředí

Zařízení nepřekračuje povolené limity vyzařování rádiových vln pokud je držen ve vzdálenosti min. 1.5 cm od ucha. Pokud nosíte telefon v pouzdře, nebo na opasku, dohlédněte na to, aby neobsahovali kovové součásti a aby telefon nebyl zcela u těla. V případě použití nesprávných doplňků není možné zaručit fungování ve shodě se směrnici povolených limitů rádiových vln. Pokud nemáte telefon v pouzdře nebo zrovna netelefonujete, držte zařízení alespoň 2.5 cm od těla, zejména v okamžiku přenosu dat.

2. Popis a technická specifikace zařízení

- Android™ 7,0 Nugát
- 5,5" displej HD IPS s 1280 pixelů 720X
- 2 přední kamera MP
- 8 MP fotoaparát na zadní straně
- 1,3 GHz čtyřjádrový procesor
- paměť 1GB RAM + 8 GB ROM
- Možnost rozšíření pomocí microSD karty až do velikosti 32 GB
- dvě SIM sloty / 1 slot pro kartu SIM a 1 kartu SD
- Funkce multimédií
- Wi-Fi
- Bluetooth
- 3300 mAh baterie
- GSM 900 / 1800 MHz
- WCDMA 900/2100 MHz

Android is a trademark of Google Inc.

Specifikace napájení:


- Intrare: (AC), 100-240V~50/60Hz 0.3 A
- Iešire: (DC), 5.0V 1.0 A

Typ akumulátoru a napětí: Baterie Li-ion, 3300 mAh;

Hodnota SAR: 0,492 W/Kg (cap) - 1,453 W/Kg (corp)

3. Vložení paměťové karty a karet SIM

Tyto dvě SIM sloty umožňují připojit ke dvěma různým sítím. Vyjměte SIM zásobník a vložte SIM karty (SIM nebo + SD karta), jak je uvedeno níže:

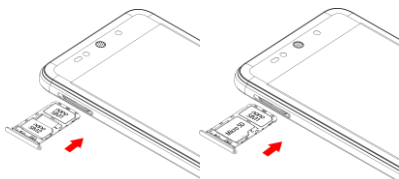




4. Zapnutí/vypnutí přístroje

Přístroj zapněte delším stiskem postranního tlačítka.



Pro vypnutí přístroje podržte postranní tlačítko a z nabídky možností zvolte Vypnout.

5. Dotyková tlačítka telefonu

| Tlačítko | Význam |
|---|---|
|  | <u>Menu</u> : otevře příslušné kontextové menu s dalšími možnostmi a operacemi. Obsah závisí na konkrétní aplikaci. Delším stiskem tlačítka otevřete seznam naposledy použitých aplikací. |
|  | <u>Domovská obrazovka</u> : zobrazení Domovské obrazovky. Stisknutím a přidržením otevřete vyhledávač Google™ pro hledání v telefonu a na webu. |
|  | <u>Zpět</u> : Objeví se zobrazení, které jste naposledy sledovali. |

6. Správa hovorů




6.1 Volání a ukončení hovorů

- Po klepnutí na ikonu  v Hlavním menu nebo na Domovské obrazovce můžete začít vytáčet telefonní číslo.
- Klepněte na ikonu  V Hlavním menu nebo na Domovské obrazovce pro výběr čísla z položek Partneři, Skupiny nebo Oblíbení.
- Hlasitost hovorů můžete regulovat postranním tlačítkem.
- Při vytáčení telefonního čísla máte přístup také k **Seznamu hovorů** a ke složce **Partneři**.

- Hovor ukončíte klepnutím na ikonu  během hovoru.

6.2 Přijem hovorů

Během hovoru můžete zvolit některou z následujících možností:


- Posuňte prstem ikonu  doprava pro přijetí hovoru.
- Posuňte ikonu  doleva pro odmítnutí hovoru.
- Posuňte ikonu  nahoru pro odmítnutí hovoru ve formě SMS zprávy.

6.3 Tísňové volání

Tísňové volání lze uskutečnit také bez vložené SIM karty. Obráťte se na poskytovatele služeb pro další informace.

7. Domovská obrazovka

Po přihlášení do systému se objeví Domovská obrazovka. Domovská obrazovka je východisko pro přístup ke všem funkcím telefonu. Klepněte na ikonu Hlavního menu ve spodní části obrazovky a můžete prohlížet všechny instalované aplikace.

Stiskněte a podržte prázdné pole na Domovské obrazovce, chcete-li změnit tapetu obrazovky. 



7.1 Stavová lišta

Na stavové liště naleznete informace týkající se času, intenzity signálu a stavu baterie.

Ikony notifikací


Stavové ikony



Stavové ikony a jejich význam:

| Ikona | Význam | Ikona | Význam |
|-------|---|-------|-------------------------|
| | Intenzita signálu | | Budík je nastaven |
| | Zmeškaný hovor | | Připojení k Wi-Fi síti. |
| | Telefon sdílí datové připojení přes USB | | Bluetooth zapnuto |
| | Připojená sluchátka | | Baterie se nabíjí |
| | Nová zpráva | | Režim letadlo aktivní |


7.2 Obrazovka aplikací

Klepněte na ikonu spouštěče  pro vstup do Hlavního menu. Získáte přístup ke všem nainstalovaným aplikacím a k widgetům.

Pro spuštění konkrétní aplikace klepněte na její ikonu.

Přidání položky na Domovskou obrazovku:


Přidrže prst na ikoně aplikace nebo jiné položky, kterou chcete přidat na Domovskou obrazovku, dokud nezačne vibrovat. Nezdvihejte prst a přesuňte položku na vybrané místo. Když je položka na

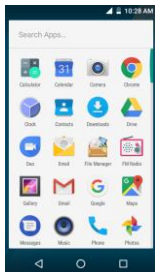

požadovaném místě, zdvihněte prst.

Přidání widgetu:

Pro přístup k widgetům stiskněte tlačítko Menu na Domovské obrazovce. Poté klepněte na ikonu widgetu ve spodní části obrazovky. Stiskněte a přidrže požadovaný widget, dokud nezačne vibrovat. Po otevření Domovské obrazovky přesuňte widget na požadované místo a zdvihněte prst.

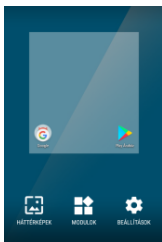

8. SIM karty

Menu / Nastavení / SIM karty zvolit preferovanou nabídku SIM za následující: 1. Mobilní data – link / 2. Volání / 3. SMS

V tomto menu můžete také deaktivovat kartu.

9. Péče a údržba

9.1 Péče o baterii

Vaše zařízení je provozováno s nabíjecí baterií.

Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Přebíjení zkracuje životnost akumulátorů. Doba nabíjení nesmí přesáhnout týden.

Extrémní teploty mají nepříznivý vliv na nabíjitelnost baterie.

Baterie může vyžadovat zahřívání nebo chlazení před zahájením nabíjení, pokud je teplota baterie mimo rozmezí 0-45 °C.

Baterii používejte dle jejího účelu. Baterii nezkratujte.

Nepoužívejte poškozenou baterii.

Používání telefonu při extrémních teplotách poškozuje baterii a zkracuje její životnost.

Baterii nevhazujte do ohně, dodržujte místní zákony, předpisy a nařízení týkající se likvidace baterií.

9.2 Péče o zařízení

- Chraňte zařízení před vlhkostí. Voda, pára nebo jakákoliv vlhkost může způsobit korozi elektrických okruhů přístroje. Pokud dojde ke styku s vlhkostí, vyjměte baterii telefonu. Vložte baterii na místo až po kompletním vysušení všech částí.
- Chraňte zařízení před prachem. Prach může poškodit pohyblivé a elektronické součásti přístroje.
- Prostředí s vysokou okolní teplotou může mít za následek zkrácenou životnost zařízení, může způsobit poškození baterie, nebo deformaci plastových částí přístroje.
- Chraňte zařízení před chladem. Výkyvy okolních teplot mohou způsobit kondenzaci uvnitř zařízení, která poškozuje elektronické součásti.
- Telefon rozebírejte pouze tak, jak je to uvedeno v pokynech návodu.

- Zařízení neupusťte a nevystavujte jej otřesům. Může dojít k poškození menších součástí telefonu.
- Nepoužívejte chemické čisticí přípravky nebo rozpouštědla.
- Nepoužívejte barvy na povrchu přístroje. Může dojít k blokaci pohyblivých součástí a omezení funkce zařízení.
- Používejte pouze originální díly schválené výrobcem. Nevyhovující součástky nebo doplňky mohou mít za následek poškození přístroje nebo zruší platnost záruky. Pokud zařízení nefunguje správně, vyhledejte specializovaný servis s autorizací.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu.

10. Recyklace zařízení



Zařízení označeno tímhle logem nepatří do komunálního odpadu. Zařízení odevzdejte na sběrných místech určených pro elektronický odpad.

11. Prohlášení o shodě

Mobilní zařízení **Blaupunkt model SL plus 02** je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a 2011/65/EU RoHS.

GSM850: 824MHz-894MHz; Maximální kapacita: 33 ± 2 dBm

GSM900: 880MHz-960MHz; r maximální výkon: 33 ± 2 dBm

GSM1800: 1710MHz-1880MHz, maximální výkon: 30 ± 2 dBm

GSM1900: 1850MHz-1990MHz, maximální výkon: 30 ± 2 dBm

WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz, maximální výkon: 23 ± 2.7 dBm

WCDMA B8: 880MHz-960MHz, maximální výkon: 23 ± 2.7 dBm

WIFI: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 20 dBm

Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 10dBm

GPS: 1575,42 \pm 1.023MHz --- FM: 87,5 MHz až 108 MHz

Pro plné znění prohlášení o shodě se obraťte na adresu: info@blaupunkt-mobile.eu



Distributor: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary

Podrobný návod naleznete na našich webových stránkách:
www.htmmobile.hu

Google Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.