

BLAUPUNKT

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Enceinte réveil

BLP2400-003

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit être toujours facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat modéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e avec une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une chaleur excessive telle que rayons directs du soleil, feu, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang es.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.

- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

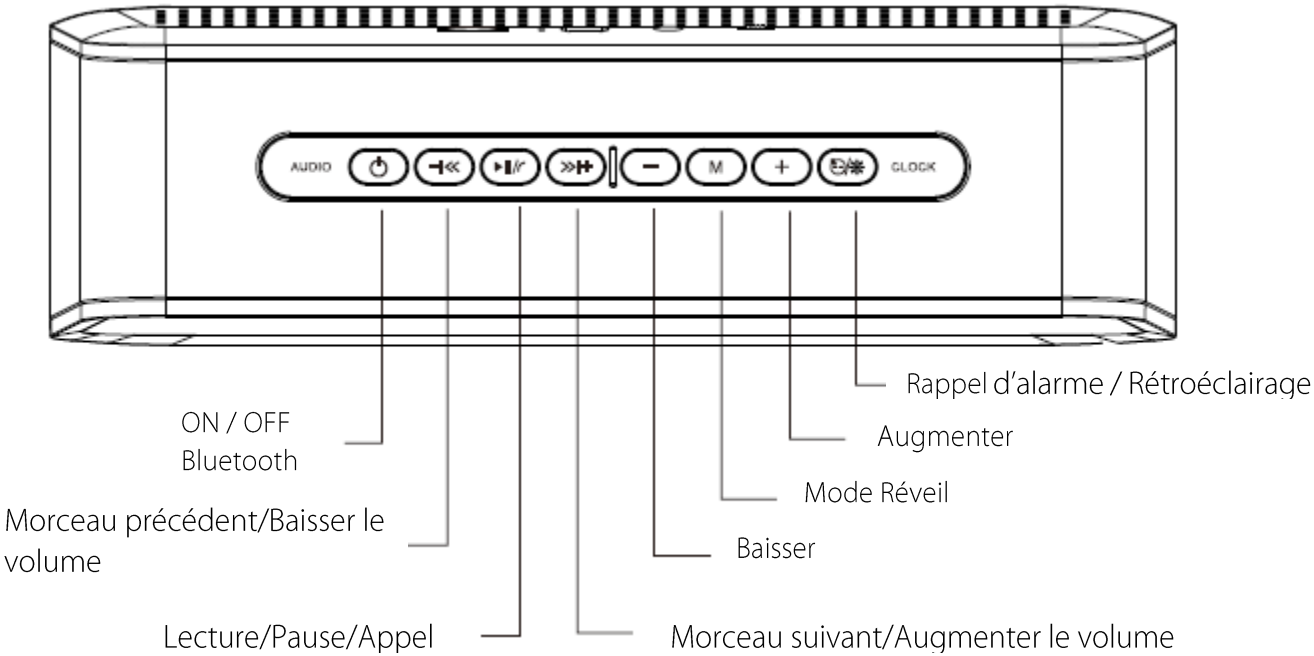
CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.

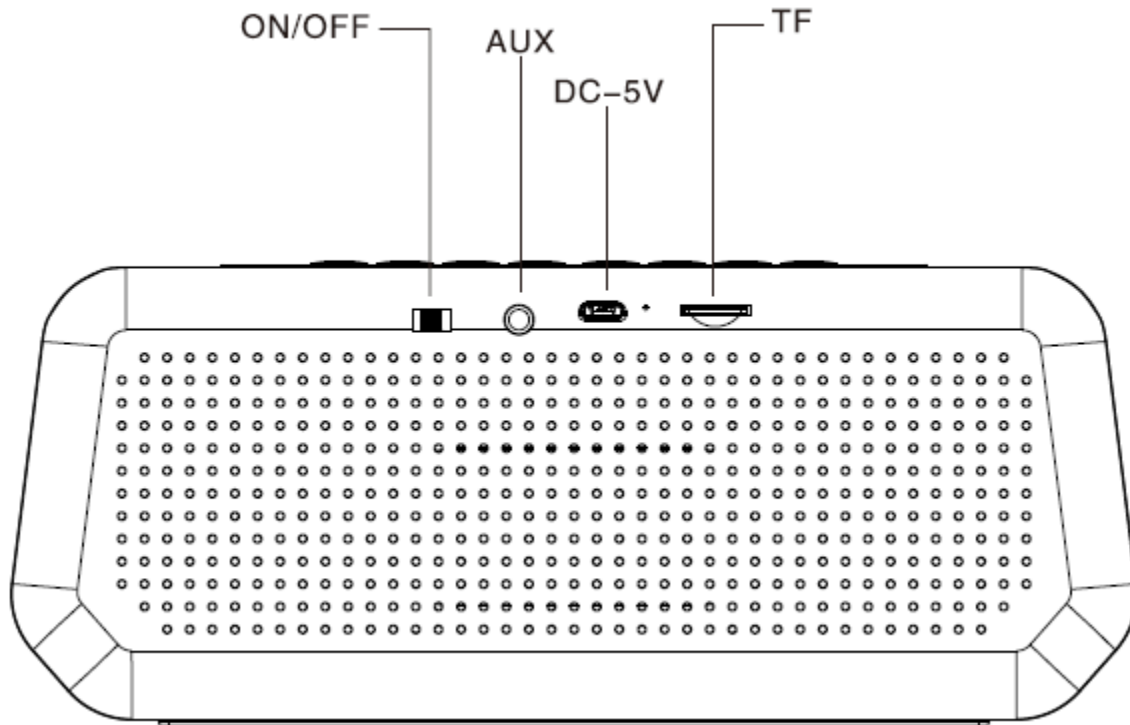
Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Présentation du produit






Fonctions du produit

Mode Bluetooth

Deux méthodes pour activer Bluetooth :

1. Positionnez le bouton Activer/Désactiver sur Activer. L'heure du réveil, l'icône du niveau de la batterie, l'icône de l'heure, et l'icône de la température apparaissent.
2. Maintenez appuyée la touche  pour accéder au mode Bluetooth. Une fois allumée, l'enceinte émet une tonalité. Maintenez appuyée de nouveau pour quitter le mode Bluetooth.

En passant en mode Bluetooth, l'enceinte émet une tonalité et l'icône Bluetooth se met à clignoter rapidement indiquant qu'elle est en attente de couplage.

L'appareil à rechercher est BLP2400. (Le mot de passe par défaut est 0000)

L'icône Bluetooth clignote lentement pendant la lecture de musique.

Mode TF (carte mémoire)

Insérez une carte mémoire. L'enceinte va lire automatiquement la musique se trouvant sur la carte mémoire.

Pendant la lecture de musique, l'icône TF clignote lentement.

Une fois la carte TF est retirée, l'enceinte passe automatiquement en mode Bluetooth.

Mode Aux

Dès qu'un câble auxiliaire est inséré, l'enceinte passe automatiquement en mode Auxiliaire.

Une fois le câble auxiliaire retiré, l'enceinte passe automatiquement en mode Bluetooth.

Mode FM

Maintenez appuyée la touche  pour passer en mode FM.

Appuyez sur la touche  pour rechercher les stations radio, l'icône FM clignote pendant la recherche.

Une fois la recherche terminée, utilisez +/- pour changer de station, maintenez appuyées +/- pour augmenter/diminuer le volume.

Remarque : Pour une meilleure réception, vous pouvez insérer un câble de charge USB et l'utiliser comme antenne.

Charge de l'appareil

Pour charger l'enceinte, branchez le câble de charge USB dans un chargeur 5V ou dans un port USB d'un ordinateur.

Lors de la charge, le témoin reste allumé en rouge. Une fois la charge terminée, le témoin s'éteint.

Remarque : Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 15%, l'enceinte émet une tonalité d'alerte et l'icône de la batterie se met à clignoter.


Remarque : Si le niveau de la batterie est inférieur à 10%, l'enceinte s'éteint automatiquement. Appuyez sur une touche quelconque pour l'allumer pendant uniquement 3 secondes.

Réglage de l'heure

Lorsque l'icône de l'heure apparaît, maintenez appuyée la touche M pour régler l'heure. Lorsque les chiffres des heures se mettent à clignoter, utilisez les touches +/- pour régler les heures.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche M pour confirmer et passer au réglage suivant.

Maintenez appuyée la touche M pour confirmer tous les réglages.

Il existe deux formats d'affichage de l'heure : 12 heures ou 24 heures. Maintenez appuyée la touche M jusqu'à ce que l'icône  se mette à clignoter. Utilisez +/- pour choisir le format entre 12 ou 24 heures.

Réglage de l'horloge

Maintenez appuyée la touche M jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.

Maintenez appuyée la touche M pour régler l'heure, les chiffres des heures se mettent à clignoter, utilisez +/- pour augmenter ou diminuer.





Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche M pour confirmer et passer au réglage des minutes, alarme, rappel d'alarme.

Maintenez appuyée la touche M jusqu'à l'icône cesse de clignoter pour confirmer tous les réglages.

Choisir la tonalité d'alarme

Choisissez parmi les 5 tonalités d'alarme intégrées. La première chanson de la carte TF ou la dernière station radio FM peut être choisie comme tonalité d'alarme. Utilisez +/- pour choisir une tonalité d'alarme. Appuyez sur M pour confirmer et passez au réglage suivant.

Rappel d'alarme

Lorsque l'icône  se met à clignoter, utilisez +/- pour activer ou désactiver l'icône . Si vous activez l'icône  cela signifie que l'alarme va se répéter tous les jours. Si vous désactivez l'icône  cela signifie que l'alarme ne se déclenche qu'une seule fois.

Allumer/Éteindre

Lorsque «ON» ou «OFF» clignote, utilisez +/- pour choisir.

«ON» signifie que l'alarme va être déclenchée, «OFF» signifie qu'elle ne va pas sonner.





Rappel d'alarme



Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur une touche quelconque pour passer en mode Rappel d'alarme. Après 10 minutes, l'alarme se déclenche de nouveau.

Appuyez deux fois sur la touche  pour désactiver le Rappel d'alarme.

L'alarme reste déclenchée pendant 2 minutes si aucune touche n'est appuyée.



Fonctions des touches

	Enceinte			
				
Bluetooth	Maintenez appuyée pour Allumer/Éteindre l'enceinte. Appuyez pour désactiver Bluetooth	Appuyez pour aller au morceau précédent, maintenez appuyée pour diminuer le volume.	Appuyez pour lancer/suspendre la lecture, maintenez appuyée pour changer, appuyez deux fois pour recomposer. Appuyez pour répondre/terminer un appel, maintenez appuyée pour rejeter l'appel	Appuyez pour aller au morceau suivant, maintenez appuyée pour augmenter le volume.
Carte TF	Maintenez appuyée pour Allumer/Éteindre l'enceinte	Appuyez pour aller au morceau précédent, maintenez appuyée pour diminuer le volume	Appuyez pour lancer/suspendre la lecture, maintenez appuyée pour changer	Appuyez pour passer au morceau suivant, maintenez appuyée pour augmenter le volume
Entrée auxiliaire	Maintenez appuyée pour Allumer/Éteindre l'enceinte	Maintenez appuyée pour réduire le volume	Appuyez pour couper le son, maintenez appuyée pour changer	Maintenez appuyée pour augmenter le volume
Radio FM	Maintenez appuyée pour Allumer/Éteindre l'enceinte.	Appuyez sur pour aller à la dernière station radio, maintenez appuyée pour diminuer le volume	Maintenez appuyée pour changer, appuyez pour effectuer une recherche	Appuyez sur pour aller à la station radio suivante, maintenez appuyée pour augmenter le volume

	Heure d'horloge			
		M	+	
Réglage de l'heure	Appuyez pour diminuer la valeur	Appuyez pour confirmer le réglage actuel et passer au	Appuyez pour augmenter la valeur	Appuyez sur pour diminuer le rétroéclairage,

		réglage suivant. Maintenez appuyée pour confirmer tous les réglages ou quitter		maintenez appuyée pour éteindre l'écran
Horloge 1	Appuyez pour diminuer la valeur	Appuyez pour confirmer le réglage actuel et passer au réglage suivant. Maintenez appuyée pour confirmer tous les réglages ou quitter	Appuyez pour augmenter la valeur	Appuyez sur pour diminuer le rétroéclairage, maintenez appuyée pour éteindre l'écran
Horloge 2	Appuyez pour diminuer la valeur	Appuyez pour confirmer le réglage actuel et passer au réglage suivant. Maintenez appuyée pour confirmer tous les réglages ou quitter	Appuyez pour augmenter la valeur	Appuyez sur pour diminuer le rétroéclairage, maintenez appuyée pour éteindre l'écran

Spécifications du produit

Alimentation	DC 5V  1A
Consommation max	10W
Batterie	Lithium-ion 2200mAh
Fréquence radio	2,4GHz
Puissance sonore	5Wx2
Plage de fréquence sonore	80 Hz-18 kHz
Version Bluetooth compatible	4.2
Portée de fonctionnement	10m
Autonomie en lecture	4 heures
Temps de charge	4 heures
Formats audio pris en charge	MP3, WAV
Micro carte mémoire	Jusqu'à 32GB
Adaptateur	Entrée : AC 100-240V ~ 50/60Hz 0,2A Sortie : DC 5V  1A

Déclaration de conformité européenne

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP2400-003.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.