

 **BLAUPUNKT**

## Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Écouteurs

## BLP4620-002

### Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreilles, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.

- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

## **À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

## **CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.**

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.

## **ENFANTS**

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

## Spécifications

Alimentation : DC 5V  $\equiv$  1A

Consommation maximale : 5W

Batterie Polymère Lithium-ion 60mAh

Fréquence radio : 2,402GHz-2,180GHz

Puissance acoustique : 0,25mW

Plage de fréquences : de 20 Hz - 20 KHz


Version Bluetooth compatible : 4.2

Portée Bluetooth permettant de rester connecté : 8M

Autonomie en lecture : 2 heures

Temps de charge : 1 heure

## Présentation du produit

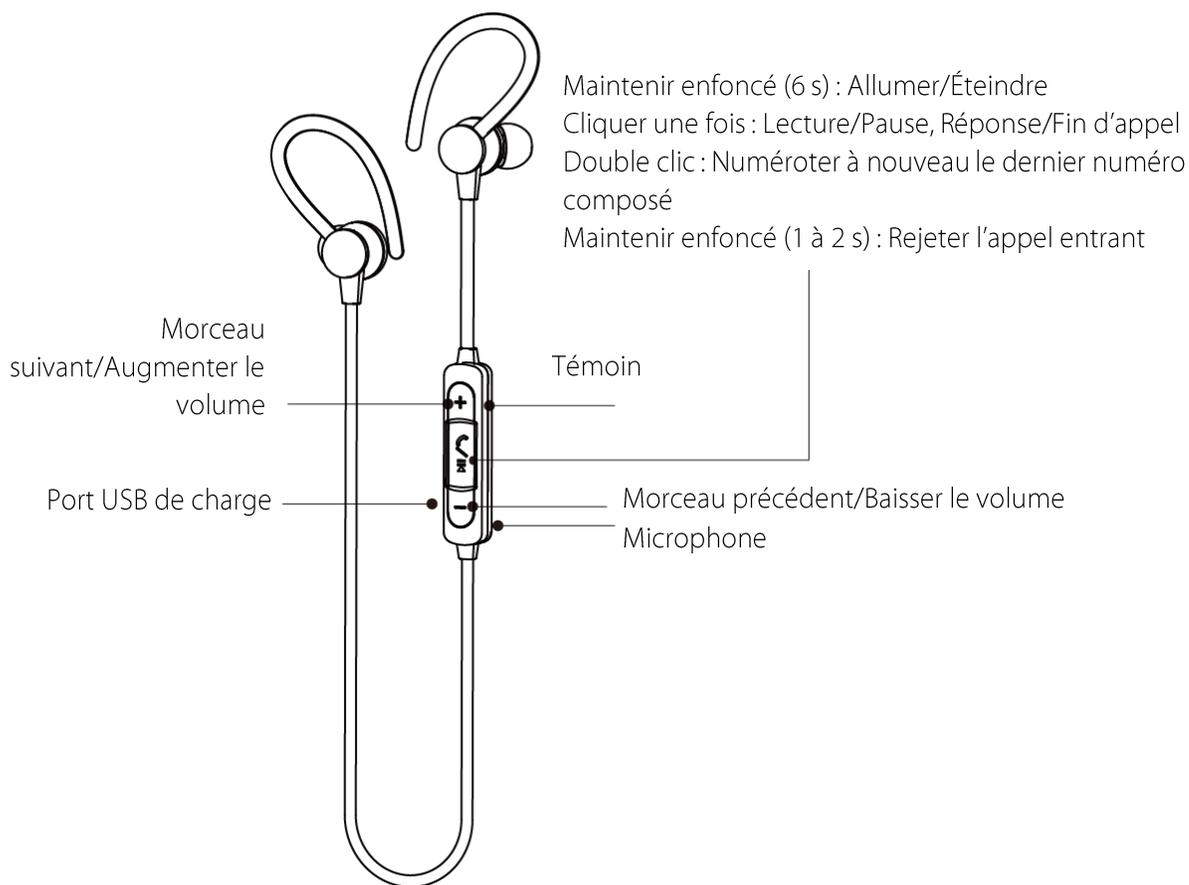

## Charge

- Branchez attentivement le câble micro-USB dans le port de charge micro-USB de l'écouteur-bouton droit.
- Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB d'un ordinateur ou d'un chargeur allume-cigare/secteur compatible USB.
- Pendant la charge, le témoin reste allumé en rouge.
- Le témoin devient bleu dès que la charge est terminée.

## Allumer/Éteindre

- Maintenez appuyée la touche centrale Lecture/Pause de la télécommande pendant environ 6 secondes pour allumer les écouteurs.
- Un bip est émis et le témoin s'allume en bleu indiquant que les écouteurs sont allumés.
- Maintenez appuyée la touche centrale Lecture/Pause de la télécommande pendant environ 6 secondes pour éteindre les écouteurs. Le témoin s'éteint pour indiquer que les écouteurs sont éteints.

## Apparier et connecter avec un nouvel appareil

- Activez le Bluetooth des écouteurs. Le témoin se met à clignoter rapidement et alternativement en rouge et bleu. Cela indique que les écouteurs sont prêts à se connecter.
- Sur votre smartphone, tablette ou lecteur multimédia Bluetooth, accédez au menu paramètres Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et recherchez de nouveaux appareils.
- Au bout de quelques secondes, « BLP4620 » apparaît dans la liste. Appuyez dessus pour connecter les écouteurs.
- Si la connexion est établie avec succès, le témoin des écouteurs se met à clignoter lentement en bleu.
- Pour les utilisations futures, les écouteurs se connectent automatiquement au dernier appareil Bluetooth auquel ils étaient connectés.

REMARQUE: Pour économiser la batterie, le casque s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.

## Touches de commande

- Connectez votre appareil aux écouteurs.
- Lancez votre application de musique et appuyez sur lecture.
- Vous pouvez contrôler les morceaux et régler le volume à partir de votre appareil ou à partir de la télécommande intégrée au câble.
- Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer/suspendre la lecture
- Pour écouter le morceau suivant, appuyez sur la touche Suivant/Augmenter le volume.
- Pour écouter le morceau précédent, appuyez sur la touche Précédent/Diminuer le volume.
- Pour augmenter le volume, maintenez appuyée la touche Suivant/Augmenter le volume.
- Pour diminuer le volume, maintenez appuyée la touche Précédent/Diminuer le volume.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche Lecture/Pause lorsque vous recevez un appel.
- Appuyez de nouveau sur la touche Lecture/Pause pour terminer l'appel.

## Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP4620-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4620-002.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly  
FRANCE



*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.