

BLAUPUNKT

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Boombox

BLP8000-001

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

- Pour éviter tout danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être facilement accessible.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.

- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.


CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

AVERTISSEMENT  Radiation laser invisible si l'appareil est ouvert ou mal fermé. Évitez toute exposition au faisceau.

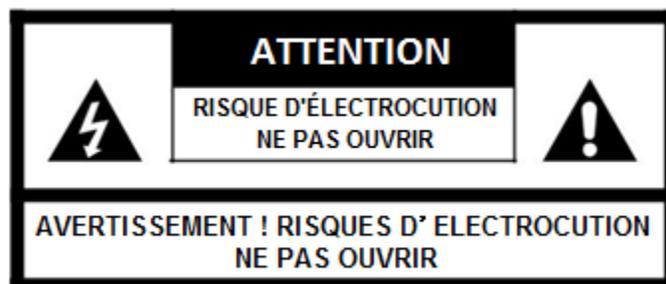

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR


Dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le boîtier du produit, dont la tension est d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



POINT D'EXCLAMATION

Dans un triangle équilatéral est utilisé pour indiquer qu'un composant spécifique ne doit être remplacé que par le composant spécifié dans cette documentation pour des raisons de sécurité.

L'étiquette suivante a été apposée sur le produit, elle décrit la procédure adéquate pour travailler avec le faisceau laser :

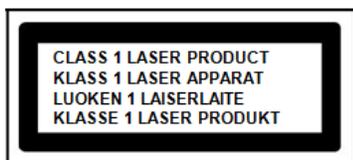

ÉTIQUETTE DE PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Cette étiquette est apposée sur l'appareil comme indiqué afin d'informer de la présence d'un composant laser.



ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT RELATIVE AUX RADIATIONS

Cette étiquette est placée à l'intérieur de l'appareil. Comme le montre l'illustration. Elle permet d'avertir l'utilisateur sur des mesures supplémentaires relatives à l'appareil. L'appareil contient un laser émettant des rayons laser dans le respect de la limite des produits laser de classe 1.

Spécifications

Alimentation : AC 100-240V ~ 50/60Hz 2A

Consommation maximale : 13W

Fréquence radio : 2,402GHz-2,480GHz

Puissance sonore : 2 x 2W

Gamme de fréquences : 60Hz-20KHz

Version Bluetooth compatible : 4.0


Portée Bluetooth permettant de rester connecté : 10M

Formats audio pris en charge : MP3, WMA


Dimensions : 270 x 216 x 118mm

Alimentation de l'appareil

Branchez le cordon d'alimentation détachable dans une prise secteur standard.

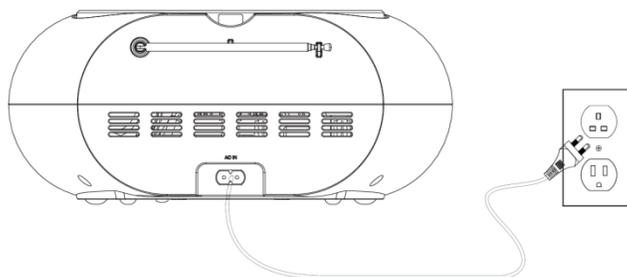

Description des touches

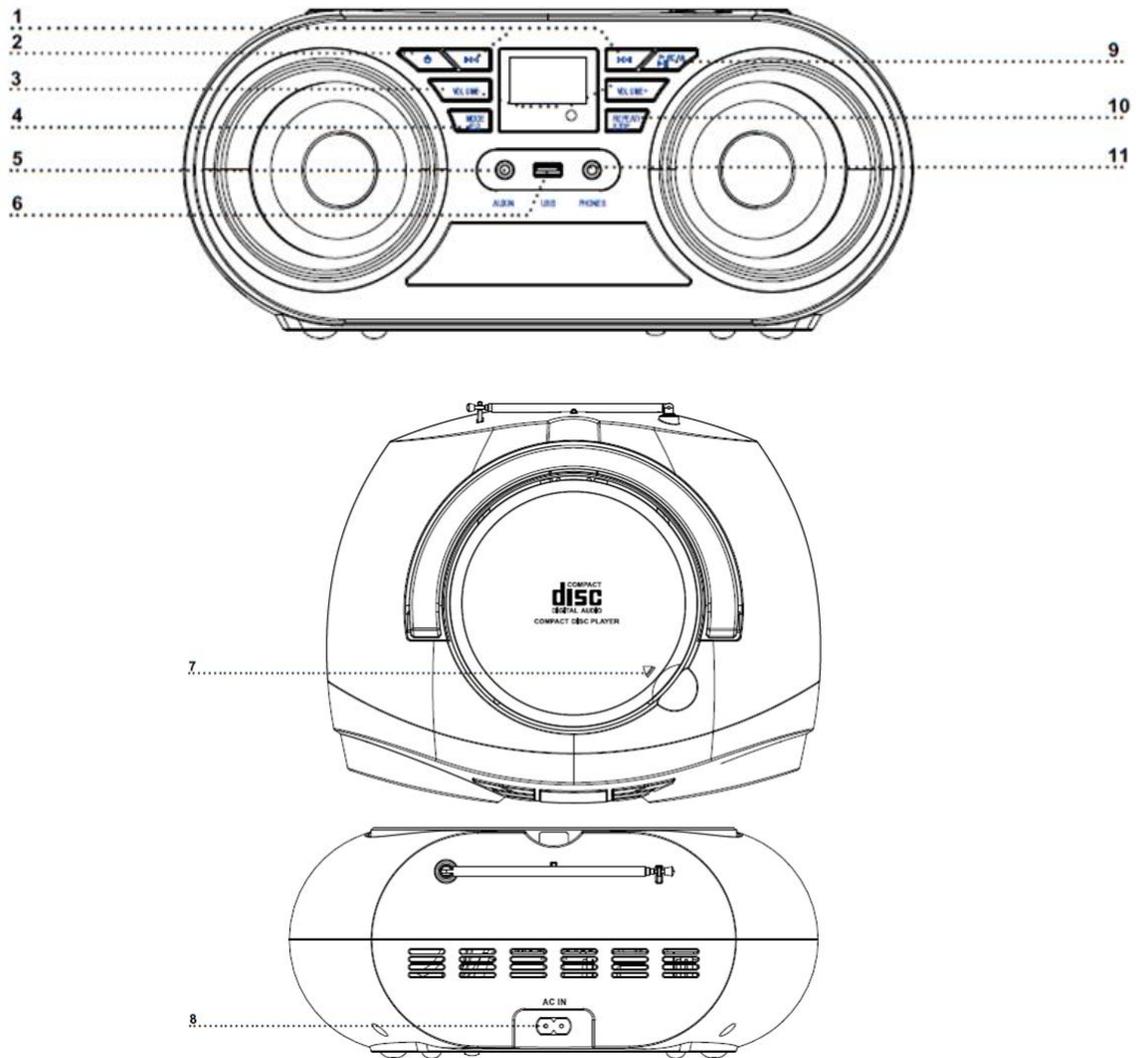

1. Touche Précédent/Suivant

Mode Radio : Appuyez pour aller à la fréquence précédente ou suivante.
 Maintenez appuyée pour rechercher la station précédente/suivante.
 Mode CD/USB : appuyez pour aller au morceau précédent/suivant.
 Mode BT : appuyez pour aller au morceau précédent/suivant.

2. Puissance

En mode veille, appuyez sur cette touche pour passer en mode radio FM.
 En mode lecture, appuyez sur cette touche pour passer en mode veille.

3. Augmenter le volume/Diminuer le volume

Appuyez pour Augmenter/Diminuer le volume

4. Mode EQ

Maintenez appuyée pour sélectionner un mode égaliseur parmi ROCK/POP/PLAT/CLASSIQUE/JAZZ
Appuyez sur cette touche pour choisir un mode parmi les suivants : CD - USB - AUX - BT - RADIO

5. Aux in

Utilisez l'entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe (lecteur MP3, smartphone, tablette PC, etc.) à l'unité.

6. USB direct

Appuyez sur la touche mode de l'unité pour sélectionner le mode USB. Insérez une clé USB pour lire des fichiers audio.

7. Ouvrir/fermer

Ouvrir/fermer le plateau pour CD.

8. Entrée d'alimentation secteur

Utilisez l'entrée d'alimentation secteur pour brancher l'unité au secteur

9. Lecture/Pause

Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour Écouter/Suspendre un CD chargé/USB inséré.
En mode Radio, appuyez pour sélectionner une station, maintenez appuyée pour effectuer une recherche automatique.

10. Répéter/Arrêter

En mode radio : Appuyez pour mémoriser une station radio FM (au maximum 20).
En mode CD/USB: Appuyez pour sélectionner un mode selon la séquence : un/tout/désactivé. Maintenez appuyée pour arrêter la lecture.

11. Téléphone

Pour connecter un casque d'écoute.

Connexion BT

Passez en mode BT, sélectionnez le menu BT sur votre lecteur et enregistrez l'appareil dans votre lecteur

Radio FM

Étape 1 : Utilisez la touche fonction pour passer en mode FM.

Remarque : Déployez complètement l'antenne pour obtenir la meilleure réception FM.

Étape 2 : Appuyez sur Précédent/Suivant pour aller à la station disponible précédente ou suivante.

CD

Étape 1 : Ouvrez la porte du CD et placez un CD/CD-R/CD-RW sur le plateau.

Étape 2 : Utilisez la touche fonction pour passer en mode CD.

Étape 3 : Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour lancer la lecture du CD.

Utilisation de l'entrée auxiliaire

Étape 1 : Branchez un câble 3,5 mm (non fourni) entre l'entrée auxiliaire de l'unité et la sortie audio d'un lecteur MP3.

Étape 2 : Utilisez la touche fonction pour passer en mode Entrée auxiliaire.

Le son du lecteur MP3 connecté sera reproduit via l'unité.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP8000-001.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly

FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.