

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Chaîne Hifi

BLP8200-002

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Pour éviter tout danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.
- L'adaptateur d'alimentation doit être remplacé en cas de dysfonctionnement, car il n'est pas réparable.
- Placez votre équipement près d'une prise électrique facilement accessible.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau ou tout autre liquide ; aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être posé au-dessus de l'appareil.
- Il ne faut pas gêner la ventilation normale de l'appareil durant l'utilisation.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat modéré.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement ou ne sont pas remplacées avec des piles du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que rayons directs du soleil, feu etc.
- Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles doivent être installées en respectant les polarités.
- Si les piles sont épuisées, elles doivent être retirées de l'appareil.

- Les piles usées doivent être mises au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs à la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Cet appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Données techniques

Alimentation : AC 100-240V ~ 50/60Hz

Consommation max : 12W

Fréquence radio : 2,4GHz

Puissance sonore : 2 x 3W

Plage de fréquence : 30,5-18KHz

Version Bluetooth compatible : 4.1

Portée de fonctionnement : 10m


Formats audio supportés : MP3, WMA

Dimensions : 400 x 191 x 143mm

Poids : 1,6Kg

Emplacement et fonctions des touches

Vue de face

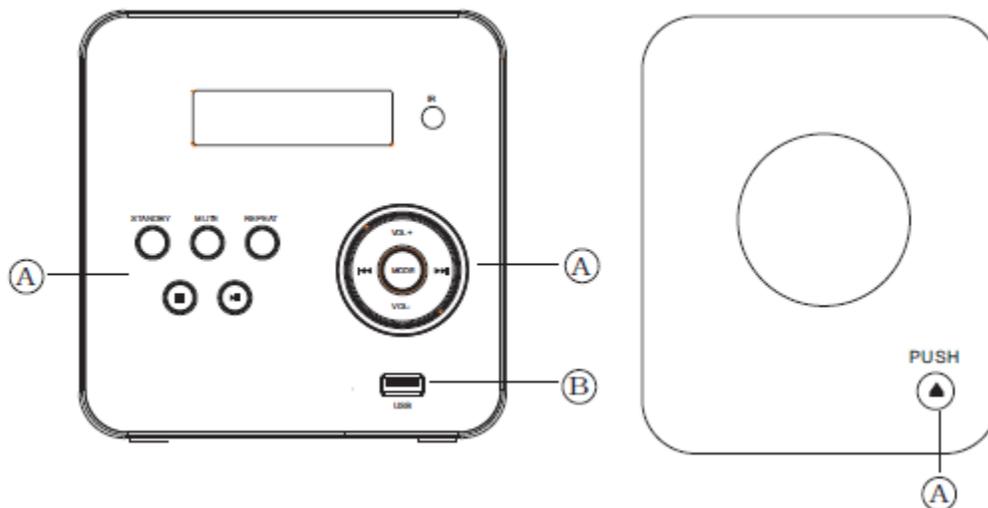

A. VEILLE : Appuyez pour allumer ou mettre l'unité en veille.

▲ : Appuyez pour ouvrir le tiroir à disque.

▶/II **LECTURE/PAUSE :** En mode multimédia, appuyez pour lancer/suspendre la lecture.

■ **STOP :** En mode multimédia, appuyez pour arrêter la lecture.

◀◀▶▶ **PRÉCÉDENT/SUIVANT :** En mode multimédia, utilisez ces touches pour passer au morceau précédent/suivant. En mode FM, utilisez ces touches pour passer à la station radio précédente/suivante.

MODE : Appuyez pour sélectionner un mode parmi CD, USB, Radio FM et Bluetooth.


Couper le son : Appuyez pour couper/rétablir le son.

VOL+/VOL- : à utiliser pour régler le volume.

RÉPÉTER : En mode multimédia, appuyez pour sélectionner répéter une fois, répéter le dossier, répéter tout.

B. USB : Port USB.

Vue arrière

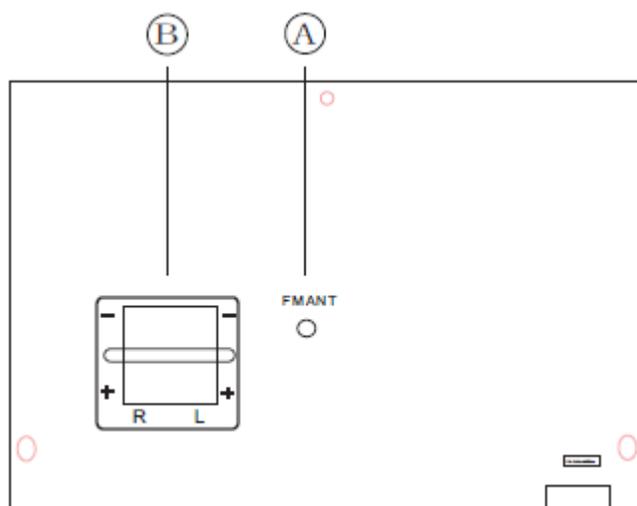

- A. FM ANT : ANTENNE FM
- B. Sorties enceintes

Télécommande



VEILLE : Appuyez pour allumer ou mettre l'unité en veille.

▶/AUTO : Appuyez pour lancer/suspendre la lecture. En mode radio, appuyez pour lancer une recherche automatique.

■ STOP : En mode multimédia, appuyez pour arrêter la lecture.

EQ : Appuyez pour activer l'égalisation et sélectionner les effets sonores souhaités. Plusieurs types sont disponibles :

◀▶ **PRÉCÉDENT/SUIVANT** : En mode multimédia, utilisez ces touches pour passer au morceau précédent/suivant. En mode FM, utilisez ces touches pour passer à la station radio précédente/suivante.

REM : En mode radio FM, appuyez sur cette touche pour mémoriser la fréquence de la station radio.

TUN-/+ : En mode FM, utilisez ces touches pour régler la fréquence de la station radio en cours d'écoute.

1-5+ : appuyez pour entrer des chiffres pour sélectionner un morceau ou une station radio FM.

Couper le son : Appuyez pour couper/rétablir le son.

VOL+/VOL- : à utiliser pour régler le volume.

RAN : En mode CD, appuyez pour lancer une lecture aléatoire.

RÉPÉTER : En mode multimédia, appuyez pour sélectionner répéter une fois, répéter le dossier, répéter tout.

MODE : En mode fonctionnement, appuyez pour sélectionner un mode parmi CD, USB, Bluetooth et FM.

Utilisation

UTILISATION DE L'UNITÉ

1. Déballez tous les composants et enlevez les matériaux de protection. Déployez le câble d'alimentation et le fil d'antenne. N'obstruez pas les fentes d'aération ; veillez à laisser quelques centimètres autour de l'appareil pour la ventilation.
2. Insérez une pile (CR2025, non incluse) dans la télécommande ; branchez l'enceinte en insérant l'extrémité du câble d'alimentation dans la prise située à l'arrière de l'enceinte.
3. Appuyez sur la touche Standby du panneau avant pour allumer l'unité.

LECTURE D'UN CD

1. Appuyez sur la touche **MODE** du panneau avant ou de la télécommande pour sélectionner le mode CD.
2. Appuyez sur la touche **ÉJECTER** pour ouvrir le tiroir à disque CD. Placez un disque sur le plateau à disque (avec le côté imprimé vers le haut) et appuyez sur **ÉJECTER** pour fermer le tiroir à disque. L'unité démarre la lecture à partir de la piste 1.
3. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la lecture.
4. Appuyez plusieurs fois sur **RÉPÉTER** pour sélectionner répéter une fois, répéter le dossier, répéter tout.
5. Appuyez sur la touche **PRÉCÉDENT/SUIVANT** pour passer à la piste précédente/suivante.
6. Utilisez les touches **AVANCE/RETOUR RAPIDE** pour effectuer une lecture rapide vers l'avant/arrière.
7. Appuyez sur la touche **COUPER LE SON** pour couper le son. Appuyez à nouveau sur **COUPER LE SON** ou **VOL+/VOL-** pour rétablir le son.
8. Utilisez les touches **EQ** pour sélectionner des effets sonores.

Attention : Ce lecteur peut lire des CD audio, CD-R, CD-RW et CD-MP3. Il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible à cause d'une défaillance mécanique, de la qualité du support ou du logiciel de gravure.

LECTURE À PARTIR D'UNE CLÉ USB

1. Insérez une clé USB dans le port USB de ce lecteur.
2. Utilisez **MODE** pour sélectionner le mode USB. La lecture démarre automatiquement.
3. Le contrôle de lecture est identique à celui d'un CD.

UTILISATION DE LA RADIO FM

1. Utilisez la touche **MODE** du lecteur ou de la télécommande pour choisir le mode FM.
2. Si vous utilisez la radio pour la première fois, vous devez effectuer une recherche des stations radio FM. Appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE** pour lancer une recherche automatique et mémoriser les stations.
3. Utilisez les touches **AVANCE/RETOUR RAPIDE** pour effectuer un réglage fin de la fréquence d'une station. Appuyez sur la touche **MÉMORISER** pour mémoriser la nouvelle fréquence de la station après le réglage.
4. Utilisez les touches **PRÉCÉDENT/SUIVANT** pour sélectionner une station radio.

UTILISATION DE BLUETOOTH

1. Utilisez la touche MODE pour sélectionner le mode Bluetooth.
2. Utilisez votre appareil Bluetooth pour rechercher et coupler le lecteur. Le nom de couplage est BLP8200.
3. Écoutez votre musique préférée à partir de votre appareil Bluetooth.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP8200-002.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.