

● BLAUPUNKT

CR3

USER MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD K POUŽITIIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Enjoy it.


Multifunction Clock With Radio
wielofunkcyjny radiobudzik
Multifunkční radiobudík
Multifunkčný rádiobudík
Többfunkciós óra rádióval

We thank you for the purchase of Multifunction Clock with Radio. It has been designed and constructed using innovative components and techniques to enable the perfect display of time by this device. This unit is also equipped with FM radio.

Please read the instructions carefully to become familiar with the properties and functions, before you use the unit.


For the start-up of this device you require:

For the main unit: one piece of 5V AC/DC Adaptor (included).

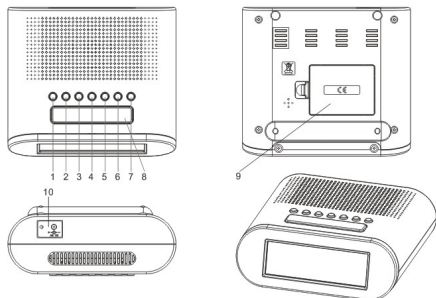OVERVIEW**● MAIN UNIT**

1. DOWN
2. UP
3. MODE
4. C/F
5. VOL-
6. VOL+
7. RADIO ON/OFF
8. SNOOZE.LIGHT
9. BATTERY COMPARTMENT
10. DC

LCD SCREEN DISPLAY

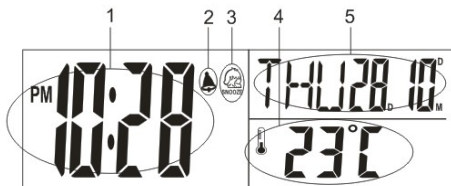

1. TIME
2. ALARM
3. SNOOZE
4. TEMPERATURE
5. MONTH/DATE

FEATURES

1. FM Radio function.
2. LED back light.
3. Calendar display.
4. 12/24 hours selectable.
5. Alarm function & Snooze function.
6. Temperature C/F selectable.
7. Indoor temperature range: $-9^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

GETTING STARTED


POWER SUPPLY

MAIN UNIT INSTALLATION

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert 3xAA batteries matching the polarity (+ and -).

TIME SET

Time mode

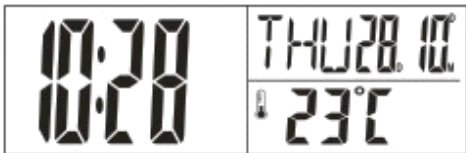

1. Press "MODE" key to enter into ALARM mode.
2. Hold "MODE" key for 2 seconds to enter into time setting.
3. The figure to be set will be flashing.
4. Press "UP" or "DOWN" to change the settings.
5. Press "MODE" key to confirm and go to next setting.
6. The setting order is: 12/24-hr format, Year, Month, Day, Hour, Minute.
7. Press "MODE" again to confirm and exit setting.

ALARM & SNOOZE SET

ALARM SETTING

Alarm mode



1. Press "MODE" key to enter into "ALM" mode.
2. On alarm mode, press and hold "MODE" key for 2 seconds to enter into alarm setting
3. The figure to be set will be flashing.
4. Press "UP" or "DOWN" to change the settings.
Press "MODE" key to confirm and go to next setting

5. Press "MODE" key to confirm and go to next setting.
6. The setting order is: Hour → Minute.
7. Press "MODE" again to confirm and exit setting.
8. Press "UP" to switch alarm on/off, "🔔" indicate alarm is on.

SNOOZE FUNCTION

When alarm ring, click "SNOOZE.LIGHT" to silence it for 5 minutes (snooze icon will flashing); click any other keys to stop ringing.

TEMPERATURE

1. The indoor temperature will display automatically after set up.
2. Press "C/F" key to switch C/F.

FM RADIO

FM mode



AUTOMATICALLY SET

1. Press "RADIO ON/OFF" key to turn radio on.
2. Press "UP" or "DOWN" to search frequency automatically. When a signal is find, it will stop searching and broadcast.
3. Press "VOL-" / "VOL+" to adjust volume.
4. When radio is working, choose the frequency and hold "MODE" key above 2 second to store the frequency.


MANUAL SET

1. Press "RADIO ON/OFF" key to turn radio on.
2. Press "UP" or "DOWN" for 2 seconds to enter the radio settings. While "SCN" displayed ,press "UP" or "DOWN" to adjust frequency manually.
4. Press "VOL-" /"VOL+" to adjust volume.


SCHEDULED RADIO ON

Radio mode



1. Press "MODE" key to choose "RADIO" mode.
2. Press and hold "MODE" key for 2 seconds to setting "Scheduled Radio On".
3. The figure to be set will be flashing.
4. Press "UP" or "DOWN" to change the settings.
5. The setting order is: Hour → Minute.
6. Press "MODE" again to confirm and exit setting.
7. In "RADIO" mode, click "UP" to switch "Scheduled Radio On" function on/off. When the function is on, the set frequency and  will be displayed.
8. When scheduled time arrived, radio will broadcast the stored frequency automatically. The radio volume will gradually increase 2 levels by every 10 seconds until reaches level 12 (like 2-4-6 -8-10-12);During this process, if any key is clicked, the volume increase process will be terminated and the present volume level will be set.

SCHEDULED RADIO OFF

1. Press "RADIO ON/OFF" key to turn radio on.
2. Press "SNOOZE.LIGHT" to switch on/off "Schedule Radio Off" function.
3.  indicate "Schedule Radio Off" function is on.
4. Press "SNOOZE.LIGHT" for 2 seconds to enter the "Schedule Radio Off" time settings
5. The countdown is: 10 mins~90mins. The preset is 30 minutes, click "UP" or "DOWN" to adjust 10 minutes per step.
6. Press "SNOOZE.LIGHT" to confirm setting.

BACK LIGHT

Press "SNOOZE.LIGHT" to switch on backlight, it will last for 5 seconds

PRECAUTIONS


- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.
- Never immerse the product in water. This will damage the product.
- Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product.
- Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.
Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Dziękujemy za zakupienie wielofunkcyjnego radiobudzika. Do jego produkcji zastosowano elementy najwyższej jakości, aby umożliwić precyzyjne wskazywanie czasu. To urządzenie jest również wyposażone w radio FM.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi instrukcjami.


Do pierwszego uruchomienia urządzenia są potrzebne:

Do jednostki głównej: zasilacz sieciowy 5 V (znajduje się w zestawie).

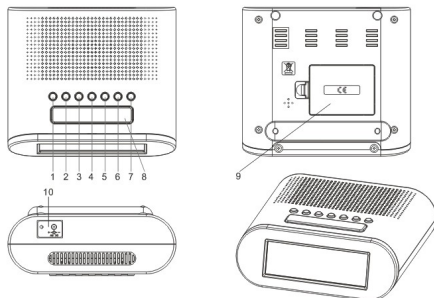PRZEGLĄD**● JEDNOSTKA GŁÓWNA**

1. W DÓŁ
2. W GÓRĘ
3. Przycisk MODE
4. C/F
5. Przycisk VOL-
6. Przycisk VOL+
7. Włączenie/ wyłączenie zasilania radia
8. Przycisk SNOOZE.LIGHT
9. KOMORA BATERII
10. Gniazdo zasilacza prądu stałego
10. DC

EKRAN WYŚWIETLACZA LCD

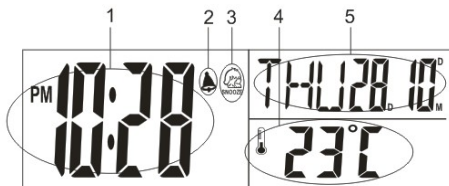

1. CZAS
2. ALARM
3. DRZEMKA
4. TEMPERATURA
5. MIESIĄC/DATA

FUNKCJE

1. Radio FM.
2. Podświetlenie LED.
3. Wskazanie daty.
4. Wybór formatu czasu 12/24 godzin.
5. Funkcja alarmu i drzemki.
6. Wybór formatu wskazania temperatury: C/F.
7. Zakres temperatury pomieszczenia: -9°C – +50°C

WPROWADZENIE


ZASILANIE

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
2. Włóż 3 baterie AA, pamiętając o polaryzacji (+ i -).

USTAWIENIE CZASU

Tryb wskazania czasu

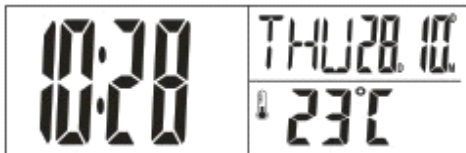

1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby uruchomić tryb alarmowy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” przez 2 sekundy, aby włączyć tryb ustawienia czasu.
3. Zacznie migać cyfra, której wartość można zmienić.
4. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmienić ustawienie.
5. Naciśnij przycisk „MODE”, aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia.
6. Kolejność ustawień jest następująca: format czasu 12/24 godziny, rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty.
7. Naciśnij ponownie przycisk „MODE”, aby potwierdzić i zamknąć tryb ustawień.

USTAWIENIE ALARMU I DRZEMKI

USTAWIENIE ALARMU

Tryb alarmu



1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby uruchomić tryb alarmu ALM.
2. W trybie alarmu naciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” przez 2 sekundy, aby włączyć tryb ustawienia alarmu.
3. Zacznie migać cyfra, której wartość można zmienić.
4. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmienić ustawienie.
5. Naciśnij przycisk „MODE”, aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia.
6. Kolejność ustawień jest następująca: godziny → minuty.
7. Naciśnij ponownie przycisk „MODE”, aby potwierdzić i zamknąć tryb ustawień.
8. Naciśnij przycisk strzałki w górę, aby włączyć/wyłączyć alarm; symbol „🔔” wskazuje włączenie alarmu.

FUNKCJA DRZEMKI

Po włączeniu dzwonka alarm naciśnij przycisk „SNOOZE.LIGHT”, aby wyciszyć go na 5 minut (miga wtedy ikona drzemki). Naciśnięcie innych przycisków przerywa dzwonek alarmu.

TEMPERATURA

1. Temperatura w pomieszczeniu będzie automatycznie wyświetlana po skonfigurowaniu.
2. Naciśnij przycisk „C/F”, aby przełączyć wskazanie temperatury C/F.

RADIO FM

Tryb FM



AUTOMATYCZNE USTAWIENIE

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby automatycznie przeszukiwać pasmo częstotliwości. Po dostrojeniu do stacji wyszukiwanie zostanie przerwane, a stacja odtwarzana.
3. Naciśnij przycisk „VOL- / VOL+”, aby dostosować głośność.
4. Gdy jest włączone radio, wybierz częstotliwość, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” ponad 2 sekundy, aby zapisać stację.

RĘCZNE USTAWIENIE


1. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę lub w dół 2 sekundy, aby włączyć tryb ustawień radia. Po wyświetleniu symbolu „SCN” naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby ręcznie zmienić częstotliwość.
4. Naciśnij przycisk „VOL- / VOL+”, aby dostosować głośność.

WŁĄCZENIE RADIA O DANEJ GODZINIE


Tryb radia



1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby uruchomić tryb radia „RADIO”.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję włączenia radia o danej godzinie.
3. Zacznie migać cyfra, której wartość można zmienić.
4. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmienić ustawienie.
5. Kolejność ustawień jest następująca: godziny → minuty.
6. Naciśnij ponownie przycisk „MODE”, aby potwierdzić i zamknąć tryb ustawień.

7. W trybie radia „RADIO” naciśnij przycisk strzałki w górę, aby wyłączyć funkcję włączenia radia o danej godzinie. Gdy funkcja jest włączona, są wyświetlane ustawiona częstotliwość i symbol. 
8. O zaplanowanej godzinie zostanie włączona zaprogramowana stacja radiowa. Głośność odtwarzanej stacji będzie zwiększana o 2 poziomy co 10 sekund aż do osiągnięcia poziomu 12 (2-4-6-8-10-12). Naciśnięcie dowolnego przycisku w trakcie zwiększania głośności powoduje przerwanie tego procesu i ustawienie bieżącego poziomu głośności.

WYŁĄCZENIE RADIA O DANEJ GODZINIE

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk „SNOOZE.LIGHT”, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyłączenia radia o danej godzinie.
3. Symbol  wskazuje włączenie funkcji wyłączenia radia o danej godzinie.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SNOOZE.LIGHT” przez 2 sekundy, aby otworzyć ustawienia funkcji wyłączenia radia o danej godzinie.
5. Zakres czasu do odliczania: 10 min~90 min. Zaprogramowany czas to 30 minut. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmienić go o 10 minut na raz.
6. Naciśnij przycisk „SNOOZE.LIGHT”, aby potwierdzić ustawienie.


PODŚWIETLENIE

Naciśnij przycisk „SNOOZE.LIGHT”, aby włączyć podświetlenie na 5 sekund.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Nie wolno czyścić żadnej części urządzenia chemicznymi rozpuszczalnikami lub żrącymi środkami. W razie potrzeby można wyczyścić miękką szmatką.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Spowoduje to jego uszkodzenie.
- Nie wolno narażać urządzenia na przeciążenia, uderzenia lub wahania temperatury i wilgotności.
- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia.
- Nie wolno mieszać nowych i starych baterii ani baterii różnego typu.
- Nie wolno mieszać baterii standardowych, alkalicznych ani akumulatorów w tym urządzeniu.
- Należy wyjąć baterie, gdy urządzenie nie będzie używane przez długi czas.
- Nie należy wyrzucać tego urządzenia jako niesortowanych odpadów domowych. W tym celu należy oddawać urządzenia do odpowiednich punktów przyjmowania sprzętu elektrycznego.

Děkujeme Vám za pořízení našeho multifunkčního budíku s rádiem. Radiobudík byl navržen a zkonstruován za pomoci inovativních prvků a techniky, díky kterým je toto zařízení schopno dokonale zobrazit čas. Tento přístroj je také vybaven FM rádiem. Než začnete radiobudík používat, přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny, abyste se seznámili s jeho vlastnostmi a funkcemi.

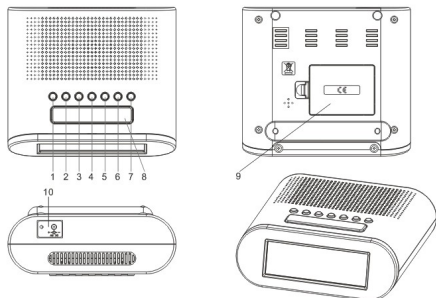HLAVNÍ JEDNOTKA

1. DOWN
2. UP
3. MODE
4. C/F
5. VOL -
6. VOL +
7. RADIO ON/OFF
8. SNOOZE.LIGHT
9. Komora pro baterie
10. DC

LCD DISPLEJ

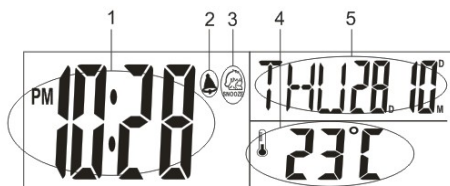

1. Čas
2. Alarm
3. Opakované buzení
4. Teplota
5. Měsíc / Datum

FUNKCE

1. FM Rádio
2. Zadní LED světlo
3. Kalendář
4. 12/24 hodinový formát hodin
5. Funkce budíku / Funkce opakovaného buzení
6. Teploměr v °C/°F
7. Teplotní měřicí rozsah: -9°C – +50 °C

ZAČÍNÁME


NAPÁJECÍ ZDROJ

ZAPOJENÍ HLAVNÍ JEDNOTKY

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie
2. Vložte 3 x AA baterie, držte se označení polarity (+/-)

NASTAVENÍ ČASU


Režim času

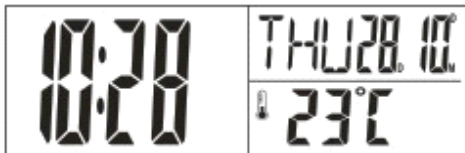


1. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro vstup do režimu budíku.
2. Podržte tlačítko „MODE“ po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení času.
3. Číslo, které bliká, je připraveno na přenastavení.
4. Mezi jednotlivými čísly se posouvajte pomocí tlačítek „DOWN“ a „UP“.
5. Stiskem tlačítka „MODE“ potvrďte provedené nastavení a pokračujte na další.
6. Další nastavení jsou: výběr 12/24 hodinový formát, rok, měsíc, den, hodina, minuta.
7. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení provedeného nastavení a opusťte režim nastavení.

NASTAVENÍ BUDÍKU A BUZENÍ

Režim budíku

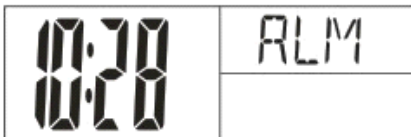

1. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro vstup do režimu budíku.
2. V režimu budíku stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení budíku.
3. Číslo, které bliká, je připraveno na přenastavení.
4. Mezi jednotlivými čísly se posouváte pomocí tlačítek „DOWN“ a „UP“.
5. Stiskem tlačítka „MODE“ potvrďte provedené nastavení a pokračujte na další.
6. Pořadí nastavení je: Hodiny → Minuty.
7. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení nastavení a opusťte režim nastavení.
8. Stiskněte tlačítko „UP“ pro zapnutí / vypnutí budíku, ve chvíli, kdy je budík zapnutý se na displeji objeví ikona budíku .

FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ

Pro posunutí buzení o 5 minut, stiskněte tlačítko „SNOOZE.LIGHT“ (ikona opakovaného buzení se rozsvítí na displeji budíku), stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka zvonění budíku vypnete.

TEPLOTA

1. Pokojová teplota se po nastavení přístroje automaticky zobrazí na displeji.
2. Stiskněte tlačítko „C/F“ pro změnu jednotek teploty °C/°F.

FM RÁDIO

Režim budíku



AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ

1. Stiskněte tlačítko „RADIO ON/OFF“ pro zapnutí rádia
2. Stiskněte tlačítko „DOWN“ nebo „UP“ pro automatické skenování frekvencí. Ve chvíli, kdy bude zachycen signál, bude frekvence nastavena a vyhledávání ukončeno.
3. Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko „VOL +“ a „VOL -“.
4. Rádiovou frekvenci lze uložit stiskem tlačítka „MODE“ po dobu 2 vteřin.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ


1. Stiskněte tlačítko „RADIO ON/OFF“ pro zapnutí rádia.
2. Stiskněte tlačítko „DOWN“ nebo „UP“ po dobu 2 vteřin pro vstup do nastavení rádia. Ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí nápis „SCN“, stiskněte tlačítko „DOWN“ nebo „UP“ pro ruční nastavení rádiové frekvence.
3. Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko „VOL +“ a „VOL -“.

BUZENÍ RÁDIEM


Režim rádia



1. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro výběr režimu rádia.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ po dobu 2 vteřin pro Zapnutí buzení rádiem.
3. Číslo, které bliká, je připraveno na přenastavení.
4. Stiskněte tlačítko „DOWN“ nebo „UP“ pro posun v nastavení.
5. Pořadí nastavení je: Hodiny → Minuty.

6. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení nastavení a opusťte nastavení.
7. V režimu rádia stiskněte tlačítko „UP“ pro zapnutí/vypnutí Buzení rádiem. Když je Buzení rádiem zapnuto, je na displeji zobrazena ikona buzení rádiem .
8. Když přijde nastavení čas pro buzení rádiem, rádio začne automaticky vysílat vámi uloženou a nastavenou frekvenci. Hlasitost rádia se bude zvyšovat každých 10 vteřin o 2 hladiny hlasitosti, dokud nedosáhne hladiny hlasitosti 12 (2-4-6-8-10-12). Buzení rádiem zastavíte stiskem jakéhokoli tlačítka, zvyšování hlasitosti rádia se zastaví a hlasitost rádia se ustálí na předvolené hladině.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

1. Stiskněte tlačítko „RADIO ON/OFF“ pro zapnutí rádia
2. Stiskněte tlačítko „SNOOZE.LIGHT“ pro zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí rádia
3. Pokud je funkce automatické vypnutí rádia zapnutá, na displeji se zobrazí jeho ikona .
4. Stiskněte a podržte tlačítko „SNOOZE.LIGHT“ po dobu 2 vteřin pro nastavení funkce automatické vypnutí rádia
5. Časové rozpětí pro nastavení automatického vypnutí rádia je 10 – 90 minut. Přednastavený čas je 30 minut, pomocí tlačítek „DOWN“ a „UP“ nastavíte požadovaný čas po kroku 10 minut.
6. Stiskněte tlačítko „SNOOZE.LIGHT“ pro potvrzení nastavení.

PODSVÍCENÍ

Když jsou hodiny napájeny napájecím kabelem:

- Podsvícení displeje permanentně svítí slabým světlem.
- Pokud stisknete tlačítko „SNOOZE.LIGHT“, rozsvítí se na 5 vteřin podsvícení displeje silně, poté se silné podsvícení displeje vypne a intenzita podsvícení displeje se opět zeslabí.


Když jsou hodiny napájeny bateriemi:

- Podsvícení displeje není zapnuto permanentně, z důvodu šetření baterií
- Pokud stisknete tlačítko „SNOOZE.LIGHT“, podsvícení displeje se rozsvítí na 5 vteřin

UPOZORNĚNÍ


- Nečistěte žádnou část zařízení chemickými čističi, pokud je to nezbytné použijte pro čištění zařízení čistou a jemnou tkaninu
- Nevystavujte zařízení působení vody, došlo by k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení extrémním změnám teplot, vysokým teplotám, prachu a vlhkosti.
- Nemanipulujte s vnitřními částmi zařízení.
- Nekombinujte staré a nové baterie a různé typy baterií pro napájení zařízení.
- Nekombinujte alkalické, standardní a nabíjecí baterie pro napájení zařízení.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte z něj baterie.
- Nevyhazujte tento výrobek do běžného komunálního odpadu. Je nezbytné zlikvidovat tento výrobek podle předpisů.

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho multifunkčného budíku s rádiom. Rádiobudík je navrhnutý a skonštruovaný pomocou inovatívnych prvkov a techniky, vďaka ktorým je toto zariadenie schopné dokonale zobrazovať čas. Tento prístroj je tiež vybavený FM rádiom. Pred tým, ako začnete rádiobudík používať, prečítajte si prosím pozorne tieto pokyny, aby ste sa zoznámili s jeho vlastnosťami a funkciami.

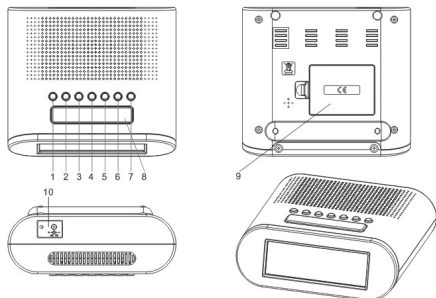HLAVNÍ JEDNOTKA

1. DOWN
2. UP
3. MODE
4. C/F
5. VOL -
6. VOL +
7. RADIO ON/OFF
8. SNOOZE.LIGHT
9. Komora pro baterie
10. DC

LCD DISPLEJ

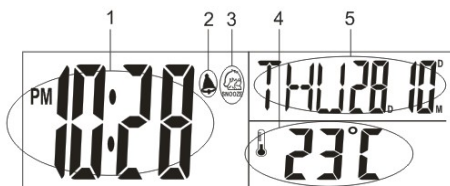

1. Čas
2. Alarm
3. Opakované budenie
4. Teplota
5. Mesiac / Dátum

FUNKCIE

1. FM Rádio
2. Zadné LED svetlo
3. Kalendár
4. 12/24 hodinový formát hodín
5. Funkcie budíku / Funkcie opakovaného budenia
6. Teplomer v °C/°F
7. Teplotný rozsah merania: -9°C – +50 °C

ZAČÍNAME


NAPÁJACÍ ZDROJ

ZAPOJENIE HLAVNEJ JEDNOTKY

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie.
2. Vložte 3 x AA batérie, držte sa označenia polarity (+/-)

NASTAVENIE ČASU


Režim času

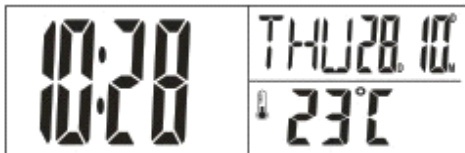


1. Stlačte tlačidlo „MODE“ pre vstup do režimu budíku.
2. Podržte tlačidlo „MODE“ na dve sekundy pre vstup do nastavenia času.
3. Číslo, ktoré bliká, je pripravené na pre nastavenie.
4. Medzi jednotlivými číslami sa posúvajte pomocou tlačidiel „DOWN“ a „UP“.
5. Stlačením tlačidla „MODE“ potvrdte prevedenie nastavenia a pokračujte na Ďalšie.
6. Ďalšie nastavenia sú: výber 12/24 hodinový formát, rok, mesiac, deň, hodina, minúta.
7. Stlačte tlačidlo „MODE“ pre potvrdenie nastavenia a opustte režim nastavenia.

NASTAVENIE BUDÍKU A BUDENIA

Režim budíku

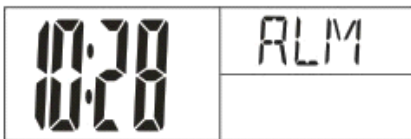

1. Stlačte tlačidlo „MODE“ pre vstup do režimu budíku.
2. V režime budíku stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ na 2 sekundy pre vstup do nastavenia budíku.
3. Číslo, ktoré bliká, je pripravené na prednastavenie.
4. Medzi jednotlivými číslami sa posúvajte pomocou tlačidiel „DOWN“ a „UP“.
5. Stlačením tlačidla „MODE“ potvrdíte vykonané nastavenie a pokračujte na Ďalšie.
6. Poradie nastavenia je: Hodiny → Minúty
7. Stlačte tlačidlo „MODE“ pre potvrdenie nastavenia a opustíte režim nastavenia.
8. Stlačte tlačidlo „UP“ pre zapnutie / vypnutie budíku. Vo chvíli, keď je budík zapnutý sa na displeji objaví ikona budíku .

FUNKCIE OPAKOVANÉHO BUDENIA

Pre posunutie budenia o 5 minút, stlačte tlačidlo „SNOOZE.LIGHT“ (ikona opakovaného budenia sa rozsvieti na displeji budíku), stlačením akéhokoľvek iného tlačidla zvonenie budíku vypnete.

TEPLOTA

1. Teplota miestnosti sa po nastavení prístroja automaticky zobrazí na displeji.
2. Stlačte tlačidlo „C/F“ pre zmenu jednotiek teploty °C/°F.

FM RÁDIO

Režim budíku



AUTOMATICKÉ NASTAVENIE

1. Stlačte tlačidlo „RADIO ON/OFF“ pre zapnutie rádia
2. Stlačte tlačidlo „DOWN“ alebo „UP“ pre automatické skenovanie frekvencií. Vo chvíli, keď bude zachytený signál, bude frekvencia nastavená a vyhľadávanie ukončené.
3. Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo „VOL +“ a „VOL -“.
4. Rádiovú frekvenciu je možné uložiť stlačením tlačidla „MODE“ po dobu 2 sekúnd.

MANUÁLNE NASTAVENIE


1. Stlačte tlačidlo „RADIO ON/OFF“ pre zapnutie rádia.
2. Stlačte tlačidlo „DOWN“ alebo „UP“ po dobu 2 sekúnd pre vstup do nastavenia rádia. Vo chvíli, keď sa na displeji zobrazí nápis „SCN“, stlačte tlačidlo „DOWN“ alebo „UP“ pre ručné nastavenie rádiovkej frekvencie.
3. Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo „VOL +“ a „VOL -“.

BUDENIE RÁDIOM


Režim rádia



1. Stlačte tlačidlo „MODE“ pre výber režimu rádia.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ po dobu 2 sekúnd pre zapnutie budenia rádiom.
3. Číslo, ktoré bliká, je pripravené na prednastavenie.
4. Stlačte tlačidlo „DOWN“ alebo „UP“ pre posun v nastavení.
5. Poradie nastavenia je: Hodiny → Minúty.
6. Stlačte tlačidlo „MODE“ pre potvrdenie nastavenia a opustte nastavenie.

7. V režimu rádia stlačte tlačidlo „UP“ pre zapnutie/vypnutie Budenia rádiom. Keď je Budenie rádiom zapnuté, je na displeji zobrazená ikona budenia rádiom  .
8. Keď príde nastavený čas pre budenie rádiom, rádio začne automaticky vysielat' vami uloženú a nastavenú frekvenciu. Hlasitosť rádia sa bude zvyšovať každých 10 sekúnd o 2 hladiny hlasitosti, dokiaľ nedosiahne hladiny hlasitosti 12 (2-4-6-8-10-12). Budenie rádiom zastavíte stlačením akéhokolvek tlačidla, zvyšovanie hlasitosti rádia sa zastaví a hlasitosť rádia sa ustáli na predvolenej hladine.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

1. Stlačte tlačidlo „RADIO ON/OFF“ pre zapnutie rádia
2. Stlačte tlačidlo „SNOOZE.LIGHT“ pre zapnutie/vypnutie funkcie automatického vypnutia rádia
3. Pokiaľ je funkcia automatického vypnutia rádia zapnutá, na displeji sa zobrazí jeho ikona  .
4. Stlačte a podržte tlačidlo „SNOOZE.LIGHT“ po dobu 2 sekúnd pre nastavenie funkcie automatického vypnutia rádia
5. Časové rozpätie pre nastavenie automatického vypnutia rádia je 10 – 90 minút. Prednastavený čas je 30 minút, pomocou tlačidiel „DOWN“ a „UP“ nastavíte požadovaný čas po kroku 10 minút.
6. Stlačte tlačidlo „SNOOZE.LIGHT“ pre potvrdenie nastavenia.

PODSVIETENIE

Keď sú hodiny napájané napájacím káblom:

- Podsvietenie displeja permanentne svieti slabým svetlom.
- Ak stlačíte tlačidlo „SNOOZE.LIGHT“, rozsvieti sa na 5 sekúnd podsvietenie displeja silno, potom sa silné podsvietenie displeja vypne a intenzita podsvietenia displeja sa opäť zoslabí

Keď sú hodiny napájané batériami:

- Podsvietenie displeja nie je zapnuté permanentne, z dôvodu šetrenia batérií

- Ak stlačíte tlačidlo „SNOOZE.LIGHT“, podsvietenie displeja sa rozsvieti na 5 sekúnd

UPOZORNENIE

- Nečistite žiadnu časť zariadenia chemickými čističmi, pokiaľ je to nevyhnutné, použite pre čistenie zariadenia čistú a jemnú tkaninu
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody, došlo by k jeho poškodeniu.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym zmenám teplôt, vysokým teplotám, prachu a vlhkosti.
- Nemanipulujte s vnútornými časťami zariadenia.
- Nekombinujte staré a nové batérie a rôzne typy batérií pre napájacie zariadenie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné a nabíjacie batérie pre napájanie zariadenia.
- Ak nie je zariadenie dlhšiu dobu používané, vyťahnite z neho batérie.
- Nevyhadzujte tento výrobok do bežného komunálneho odpadu. Je nutné zlikvidovať tento výrobok podľa predpisov.

Köszönjük, hogy rádiós, többfunkciós óránkat választotta. Innovatív alkatrészeket és technológiát felhasználva terveztük és gyártottuk, hogy a lehető legpontosabban mutassa az időt. A készülék FM-rádióval is rendelkezik.


A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, hogy megismerje annak tulajdonságait és funkcióit.

A készülék bekapcsolásához a következőre lesz szüksége:

A készülékhez: egy 5 V-os AC/DC adapter (mellékelve).


ÁTTEKINTÉS

● A KÉSZÜLÉK

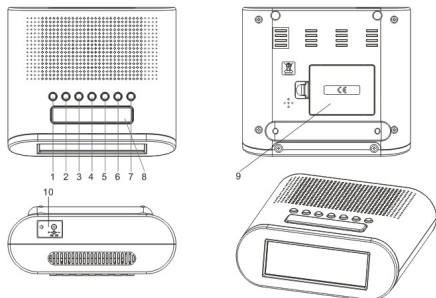

1. DOWN (LE)
2. UP (FEL)
3. MODE (ÜZEMMÓD)
4. C/F
5. VOL- (HANGERŐ LE)
6. VOL+ (HANGERŐ FEL)
7. RADIO ON/OFF (RÁDIÓ BE/KI)
8. SNOOZE.LIGHT (SZUNDI – VILÁGÍTÁS)
9. ELEMTARTÓ
10. EGYENÁRAMÚ CSATLAKOZÓ

LCD KIJELZŐ

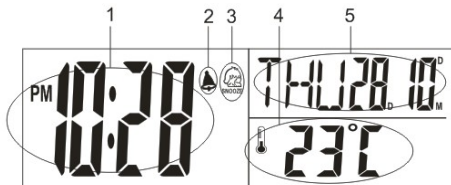

1. IDŐ
2. ÉBRESZTÉS
3. SZUNDI
4. HŐMÉRSÉKLET
5. HÓNAP/DÁTUM

FUNKCIÓK

1. FM-rádió funkció.
2. LED-háttérvilágítás.
3. Naptárkijelzés.
4. Választható 12/24 órás kijelzés.
5. Ébresztő funkció és Szundi funkció.
6. Választható C/F hőmérséklet-kijelzés.
7. Beltéri hőmérséklet-tartomány: -9°C – $+50^{\circ}\text{C}$

ELSŐ LÉPÉSEK


TÁPELLÁTÁS

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 3 darab AA elemet, ügyeljen a helyes polaritásra (+ és -).

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Idő üzemmód

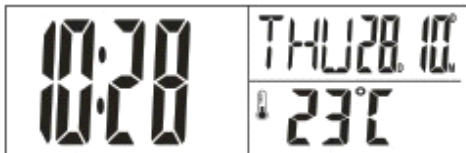


1. Nyomja meg a „MODE” gombot az „ALARM” üzemmód megnyitásához.
2. Az időbeállítás megnyitásához tartsa lenyomva a „MODE” gombot 2 másodpercig.
3. A beállítandó szám elkezd villogni.
4. Az „UP” vagy „DOWN” gombbal módosíthatja a beállítást.
5. Nyomja meg a „MODE” gombot a jóváhagyáshoz, és lépjen a következő beállításra.
6. A beállítási sorrend a következő: 12/24 órás időformátum, év, hónap, nap, óra, perc.
7. Nyomja meg ismét a „MODE” gombot a jóváhagyáshoz, és lépjen ki a beállításból.

ÉBRESZTÉS ÉS SZUNDI BEÁLLÍTÁSA

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Ébresztés üzemmód

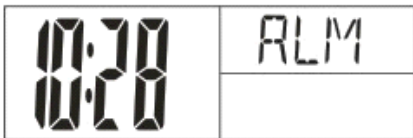

1. Nyomja meg a „MODE” gombot az „ALM” üzemmód megnyitásához.
2. Az ébresztés beállításához tartsa lenyomva a „MODE” gombot 2 másodpercig ébresztés üzemmódban.
3. A beállítandó szám elkezd villogni.
4. Az „UP” vagy „DOWN” gombbal módosíthatja a beállítást.
5. Nyomja meg a „MODE” gombot a jóváhagyáshoz, és lépjen a következő beállításra.
6. A beállítási sorrend a következő: Óra → Perc.
7. Nyomja meg ismét a „MODE” gombot a jóváhagyáshoz, és lépjen ki a beállításból.
8. Az ébresztés az „UP” gombbal kapcsolható be és ki. A „🔔” ikon jelzi, ha az ébresztés be van kapcsolva.

SZUNDI FUNKCIÓ

Ébresztés közben nyomja meg a „SNOOZE.LIGHT” gombot, így az ébresztő 5 percre elnémul (a szundi ikonja villogni kezd). Az ébresztés leállításához nyomjon meg egy másik gombot.

HŐMÉRSÉKLET

1. A beállítás után automatikusan a beltéri hőmérséklet jelenik meg.
2. Nyomja meg a „C/F” gombot a **C/F** (Celsius/Fahrenheit) fokkijelzés közötti váltáshoz.

FM-RÁDIÓ

FM üzemmód



AUTOMATIKUS KERESÉS

1. Kapcsolja be a rádiót a „RADIO ON/OFF” gombbal.
2. Nyomja meg az „UP” vagy a „DOWN” gombot az automatikus frekvenciakereséshez. Ha a készülék jelet fog, leáll a keresés, és megkezdődik a sugárzás.
3. A hangerő a „VOL-” / „VOL+” gombbal állítható.
4. A rádió működése közben válassza ki a frekvenciát, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig a „MODE” gombot a frekvencia tárolásához.

KÉZI KERESÉS


1. Kapcsolja be a rádiót a „RADIO ON/OFF” gombbal.
2. Nyomja meg az „UP” vagy a „DOWN” gombot 2 másodpercig a rádió beállításainak megnyitásához.
3. Miközben az „SCN” felirat látható a kijelzőn, nyomja meg az „UP” vagy „DOWN” gombot a kézi frekvenciakereséshez.
4. A hangerő a „VOL-” / „VOL+” gombbal állítható.

ÜTEMEZETT RÁDIÓBEKAPCSOLÁS


Rádió üzemmód



1. Nyomja meg a „MODE” gombot a „RADIO” üzemmód kiválasztásához.
2. Tartsa lenyomva a „MODE” gombot 2 másodpercig az „ütemezett rádióbekapcsolás” beállításához.
3. A beállítandó szám elkezd villogni.
4. Az „UP” vagy „DOWN” gombbal módosíthatja a beállításokat.
5. A beállítási sorrend a következő: Óra → Perc.

6. Nyomja meg ismét a „MODE” gombot a jóváhagyáshoz, és lépjen ki a beállításból.
7. „RADIO” üzemmódban az „Ütemezett rádióbekapcsolás” funkció az „UP” gombbal kapcsolható be, illetve ki. Ha a funkció be van kapcsolva, a beállított frekvencia és az  ikon látható a kijelzőn.
8. A beállított időpont elérézésekor a tárolt frekvencián automatikusan bekapcsol a rádió. A rádió fokozatosan, 10 másodpercenként 2 egységgel növeli a hangerőt, amíg el nem éri a 12-t (azaz 2, 4, 6, 8, 10, 12). Ha eközben bármely gombot megnyomja, a hangerő nem nő tovább, és az aktuális hangerőszint marad aktív.

ÜTEMEZETT RÁDIÓKIKAPCSOLÁS

1. Kapcsolja be a rádiót a „RADIO ON/OFF” gombbal.
2. Az „Ütemezett rádiókikapcsolás” funkció a „SNOOZE.LIGHT” gombbal kapcsolható be, illetve ki. Ikon jelzi, ha az „Ütemezett rádiókikapcsolás” funkció be van kapcsolva.
4. Nyomja meg a „SNOOZE.LIGHT” gombot 2 másodpercig az  „Ütemezett rádiókikapcsolás” funkció időbeállításainak megnyitásához.
5. A visszaszámlálás 10 és 90 perc között állítható. Az előbeállítás 30 perc; ez az „UP” vagy „DOWN” gombbal 10 perces léptékkal állítható.
6. Nyomja meg a „SNOOZE.LIGHT” gombot a beállítások jóváhagyásához.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A háttérvilágítás a „SNOOZE.LIGHT” gombbal kapcsolható be, ekkor a kijelző 5 másodpercig világít.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készülék egyik részét se tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy egyéb vegyi oldószerrel. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg.
- Ne merítse a terméket vízbe, ez a termék sérülését okozza.
- Ne tegye ki a terméket szélsőséges erőhatásnak, rázkódásnak, valamint hőmérséklet- vagy páratartalom-ingadozásnak.
- Ne manipulálja a belső alkatrészeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket, és ne használjon különböző típusú elemeket sem.
- A készülékbe ne tegyen egyszerre alkáli vagy normál elemet, illetve akkumulátort.
- Hosszabb ideig tartó tárolás esetén vegye ki az elemeket.
- Ne dobja a terméket háztartási hulladék közé. Az ilyen jellegű hulladék külön gyűjtendő, mivel ártalmatlanítása speciális kezelést igényel



Competence Centre Audio
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone:+48 22 331 99 59
e-mail:info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 331 99 53
E-mail: info@blaupunkt-audio.pl

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.