



CLR 120

Bedienungsanleitung



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.de
Service Hotline: 00 800 1300 1400
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

UHRENRADIO

Inhalt

1.	Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2.	Allgemein	4
3.	Sicherheitshinweise	6
4.	Lieferumfang	10
5.	Geräteübersicht	11
6.	Aufstellen des Gerätes	14
7.	Stromversorgung	14
7.1	Stützbatterien einlegen/wechseln	14
7.2	Netzanschluss	15
8.	Bedienung	16
8.1	Grundbedienung	16
8.2	Uhrzeit einstellen	17
8.3	Ausschalten mit SLEEP	18
9.	Radio	19
9.1	Automatische Sendersuche	19
9.2	Sender manuell speichern	20
10.	Wecker	21
10.1	Weckzeit stellen	21
10.2	Wecker ausschalten	22
10.3	Alarm ausschalten	23
10.4	Schlummerfunktion	23
11.	Reinigung	23
12.	Entsorgen	24
13.	Problemlösungen	25
14.	Technische Daten	26

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Uhrenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Uhrenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Uhrenradio.

Artikel	Uhrenradio
Modell	CLR 120
Manual ID	08/25_CLR 120_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.

... zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern und als Wecker geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben.
Beispiel: Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER**.
- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *0:00* erscheint im Display.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.



Dieses Symbol steht für Wechselspannung.



Dieses Symbol steht für Gleichspannung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlag- es. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.

**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

**GEFAHR durch Batterien**

- Halten Sie neue und alte Batterien von Kindern fern.
- Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt oder ist auf andere Art in den Körper gelangt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Andernfalls kann es innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tode führen können.
- Das Gerät wird mit 2 Batterien LR6 / AA (1,5 V) betrieben.
- Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs, verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien miteinander. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergezogen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-).

- Die Anschlussklemmen im Gerät dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, stellen Sie das Gerät nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie es nicht direkt Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht eine erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen be-

schichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.


- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

4. LIEFERUMFANG

- Uhrenradio CLR 120
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte


5. GERÄTEÜBERSICHT

Rückseite

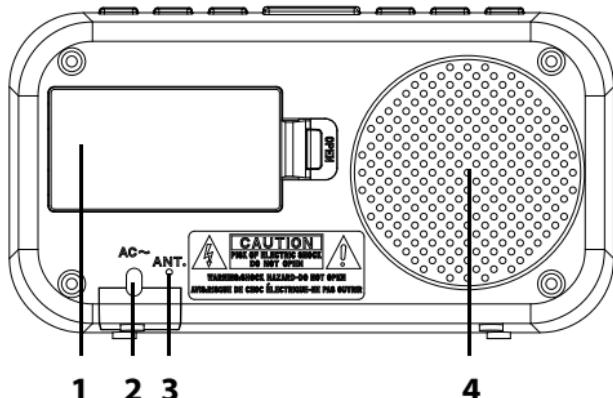


- 1** Batteriefach
- 2** AC~ Netzkabel
- 3** ANT. Wurfantenne
- 4** Lautsprecher


Unterseite

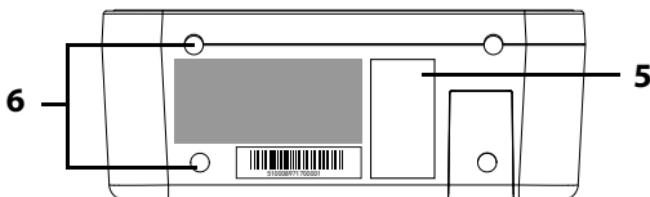

- 5** Typenschild
- 6** rutschfeste Kunststofffüße

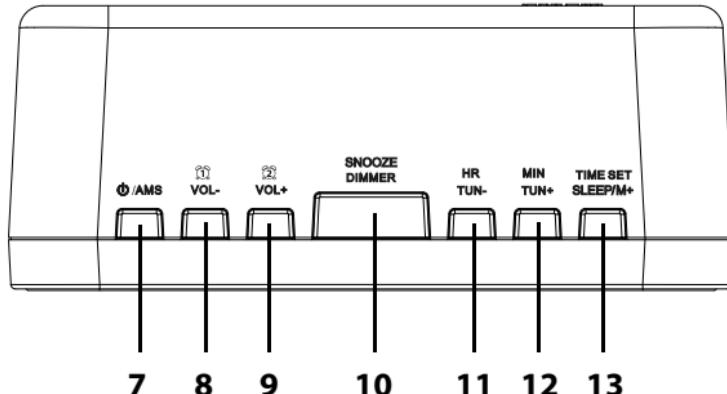Ansicht von oben

- 7 ⏻/AMS** drücken: Gerät ein-/ausschalten;
gedrückt halten: automatische Sendersuche
- 8 ⏻ VOL-** Uhr: Alarm 1 einstellen/ausschalten;
Radio: Lautstärke verringern
- 9 ⏻ VOL+** Uhr: Alarm 2 einstellen/ausschalten;
Radio: Lautstärke erhöhen
- 10 SNOOZE / DIMMER** Alarm für 9 Minuten unterbrechen (SNOOZE);
Displaybeleuchtung heller/dunkler (DIMMER);
gedrückt halten: automatischen Nachtdimmer ein-/ausschalten
- 11 HR TUN-** Uhr: Stunden einstellen;
Radio: gespeicherte Sender wählen,
gedrückt halten: einzelnen Sender suchen
- 12 MIN TUN+** Uhr: Minuten einstellen;
Radio: gespeicherte Sender wählen,
gedrückt halten: einzelnen Sender suchen
- 13 TIME SET / SLEEP/M+** Radio: einzelnen Sender speichern;
Standby: durch Drücken Ausschaltzeit festlegen

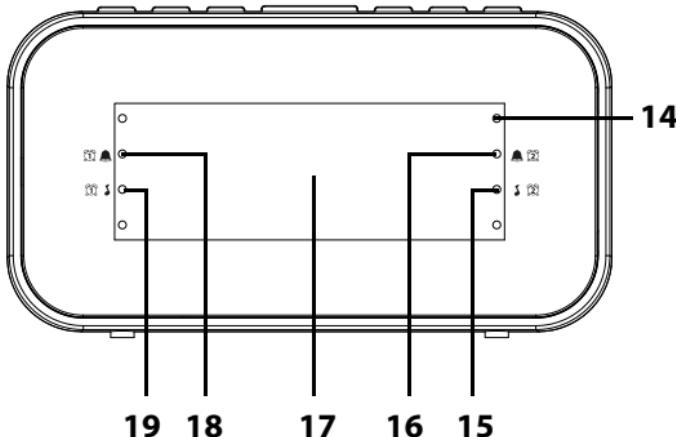Vorderseite

- 14** Punkt blinkt: Sendersuche
- 15** Alarmzeit 2 - Wecken mit Radio
- 16** Alarmzeit 2 - Wecken mit Alarmton
- 17** Display: Anzeige von Informationen, z. B. Frequenz, Uhrzeit, Alarmzeit etc.
- 18** Alarmzeit 1 - Wecken mit Alarmton
- 19** Alarmzeit 1 - Wecken mit Radio

6. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.
- Starke Magnetfelder, z. B. in Lautsprechern, können den Empfang stören. Probieren Sie ggf. mehrere Standorte für einen fehlerfreien Empfang aus.

7. STROMVERSORGUNG

7.1 STÜTZBATTERIEN EINLEGEN/WECHSELN

Die Stützbatterien sorgen dafür, dass im Falle eines vorübergehenden Stromausfalls die Uhrzeit, Alarmeinstellungen, gespeicherte Radiosender, der zuletzt gespielte Radiosender und die zuletzt eingestellte Lautstärke erhalten bleiben.

HINWEISE:

- Sie können das Gerät auch ohne Stützbatterien betreiben, allerdings werden dann alle Einstellungen gelöscht, wenn der Netzanschluss unterbrochen wird.
- Das Uhrenradio kann nicht ohne Netzanschluss (nur mit den Stützbatterien) betrieben werden.



GEFAHR!

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (-/+).
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und nehmen Sie ihn ab.
2. Legen Sie 2 Batterien LR6 / AA (1,5 V) ein (nicht im Lieferumfang enthalten) bzw. tauschen Sie die alten Batterien gegen neue. Achten Sie auf die korrekte Polarität (siehe Grafik im Boden des Batteriefachs).
3. Schließen Sie das Batteriefach.

7.2 NETZANSCHLUSS

- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEISE:

- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Wird das Gerät vom Netz getrennt, werden alle Einstellungen (z. B. Uhrzeit, Alarmeinstellungen, gespeicherte Radiosender) sofort gelöscht, wenn keine Batterien eingelegt sind.**

8. BEDIENUNG

8.1 GRUNDBEDIENUNG

Uhrenradio ein-/ausschalten

Nach dem Verbinden des Uhrenradios mit der Stromversorgung schaltet sich das Gerät in den Stromsparmodus (Standby-Betrieb).

- Drücken Sie die Taste **⊕/AMS**, um das Gerät ein- oder auszuschalten (Standby-Betrieb).
- Nach dem ersten Einschalten muss die Uhrzeit eingestellt werden (siehe "Uhrzeit einstellen" auf Seite 17).
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Lautstärke einstellen

- Nach dem Einschalten startet das Gerät in der Lautstärke, die beim Ausschalten eingestellt war.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **① VOL-** / **② VOL+**. Halten Sie die Tasten für eine schnellere Änderung der Lautstärke gedrückt.
- Die eingestellte Lautstärke wird im Display angezeigt (00, ..., 16). Bei 00 ist die Lautstärke stumm geschaltet.

Dimmer

- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER**, um die Helligkeit des Displays zwischen 2 Stufen (heller/gedimmt) hin- und her zu schalten.

Automatischer Nachtdimmer

Diese Funktion dimmt automatisch die Displaybeleuchtung nachts in der Zeit von 23:00 bis 4:59.

- Mit jedem Tastendruck wird die Displaybeleuchtung für 3 Sekunden hell geschaltet.
- Sie können diese Funktion ein- und ausschalten: Halten Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER** gedrückt, bis im Display **ON** (eingeschaltet) oder **OFF** (ausgeschaltet) erscheint.

8.2 UHRZEIT EINSTELLEN

HINWEIS: Nach dem ersten Einschalten entfällt der erste Schritt. Starten Sie mit Punkt 2.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb ca. 3 Sekunden die Taste **TIME SET/SLEEP/M+**. Die Anzeige der Uhrzeit blinkt. Solange die Uhrzeit blinkt, können Sie Einstellungen vornehmen. Nach ca. 4 Sekunden ohne Tastendruck wird die Einstellung automatisch gespeichert und die Uhrzeit wird dauerhaft angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **HR TUN-**, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **MIN TUN+**, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste **TIME SET/SLEEP/M+** oder warten Sie ca. 4 Sekunden. Die Uhrzeit wird nun dauerhaft angezeigt und ist gespeichert.

HINWEIS: Halten Sie die Tasten für eine schnellere Änderung der Uhrzeit gedrückt.

8.3 AUSSCHALTEN MIT SLEEP

Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie kurz die Taste **TIME SET/SLEEP/M+**. Im Display erscheint 90.
2. Durch kurzes Drücken der Taste **TIME SET/SLEEP/M+** schalten Sie zwischen 90, 80, ..., 10 Minuten oder OFF (Aus) um. Nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

HINWEISE:

- Bei aktiverter Sleep-Funktion lässt sich durch kurzes, einmaliges Drücken der Taste **TIME SET/SLEEP/M+** die verbleibende Zeit anzeigen.
- Wird bei aktiverter Sleep-Funktion ein Alarm ausgelöst, beendet dieser die Funktion.

9. RADIO

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes. Entfernen Sie ggf. störende Geräte aus der Umgebung.

9.1 AUTOMATISCHE SENDERSUCHE

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 20 Sender (mit aufsteigender Frequenz) mit ausreichendem Empfang.

1. Schalten Sie das Radio mit der Taste **⊕/AMS** ein.
2. Drücken und halten Sie die Taste **⊕/AMS**, bis im Display die Frequenzanzeige geändert wird. Die Sendersuche beginnt. Oben rechts im Display blinkt ein Punkt. Die ersten 20 gefundenen Sender werden automatisch auf den Speicherplätzen *P01* bis *P20* gespeichert. Nach beendeter Sendersuche wird automatisch der Sender auf dem ersten Speicherplatz *P01* wiedergegeben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie wiederholt die Tasten **HR TUN- / MIN TUN+**, um die gespeicherten Sender auf den Speicherplätzen *P01* bis *P20* aufzurufen.

9.2 SENDER MANUELL SPEICHERN

Mit dieser Funktion können Sie einen ausgewählten Sender manuell auf einem selbst gewählten Speicherplatz speichern.

HINWEIS: Der Sender, der vorher auf diesem Speicherplatz gespeichert war, wird bei diesem Vorgang gelöscht.

1. Schalten Sie das Radio mit der Taste **⊕/AMS** ein.
2. Drücken und halten Sie die Taste **HR TUN-** oder **MIN TUN+**, bis im Display die Frequenzanzeige geändert wird. Oben rechts im Display blinkt ein Punkt. Der nächste Sender mit ausreichendem Empfang wird wiedergegeben.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang sooft, bis der gewünschte Sender wiedergegeben wird.
4. Drücken und halten Sie die Taste **TIME SET/SLEEP/M+**. Im Display blinkt ein Speicherplatz z. B. *P01*.
5. Drücken Sie wiederholt die Tasten **HR TUN- / MIN TUN+**, um den gewünschten Speicherplatz zwischen *P01* und *P20* auszuwählen.
6. Speichern Sie den Sender auf diesem Speicherplatz, indem Sie die Taste **TIME SET/SLEEP/M+** drücken.

10. WECKER

Sie können für Ihr Uhrenradio zwei verschiedene Alarmzeiten einstellen, zu denen Sie sich jeweils entweder durch einen Alarmton oder durch Radio wecken lassen können.

HINWEIS: Vor dem Stellen der Weckzeit muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.

10.1 WECKZEIT STELLEN

1. Das Uhrenradio muss sich im Standby-Betrieb befinden. Schalten Sie es gegebenenfalls mit der Taste **⊕/AMS** aus.
2. Drücken Sie die Taste **① VOL-**. Die Anzeige **0:00** blinkt und die Aktivierung der Funktion wird durch einen hellen Punkt neben **①** **▀** angezeigt.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **① VOL-**, um zwischen folgenden Einstellungen zu wählen:

Anzeige im Display für Alarmzeit ①	Funktion
Punkt neben ① ▀ und Alarmzeit blinken.	Wecker stellen mit Alarmton
Punkt neben ① ♪ und Alarmzeit blinken.	Wecker stellen mit Radio
kein Punkt	Alarmzeit 1 ausgeschaltet

4. Während die Alarmzeit blinkt, drücken Sie wiederholt die Tasten **HR TUN-** / **MIN TUN+**, um die Stunden und Minuten einzustellen.

HINWEIS: Halten Sie die Tasten **HR TUN-** / **MIN TUN+** für eine schnellere Änderung der Alarmzeit gedrückt.

5. Die Programmierung des Alarms wird nach ca. 4 Sekunden automatisch gespeichert.

Anzeige im Display für Alarmzeit ①	Funktion
Punkt neben ①  leuchtet.	Wecker gestellt mit Alarmton
Punkt neben ①  leuchtet.	Wecker gestellt mit Radio
kein Punkt	Alarmzeit 1 ausgeschaltet

Das Vorgehen für die zweite Weckzeit ist identisch. Hier drücken Sie die Taste ② **VOL+**.

HINWEISE:

- Wenn der Radiobetrieb als Alarm gewählt wurde, werden Sie mit dem zuletzt gewählten Sender und der zuletzt gewählten Lautstärke geweckt.
- Drücken Sie im Standby-Betrieb kurz die Taste ① **VOL-** oder ② **VOL+**, um die eingestellte Alarmzeit für ca. 4 Sekunden anzuzeigen.
- Wenn Sie während der Programmierung des Alarms ca. 4 Sekunden keine Taste drücken, wird die aktuelle Programmierung gespeichert.

10.2 WECKER AUSSCHALTEN

1. Das Uhrenradio muss sich im Standby-Betrieb befinden. Schalten Sie es gegebenenfalls mit der Taste ① **/AMS** aus.
2. Halten Sie die Taste ① **VOL-** für Alarm 1 oder ② **VOL+** für Alarm 2 gedrückt, bis der helle Punkt neben ①  / ①  oder  / ②  erlischt.

10.3 ALARM AUSSCHALTEN

- Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, drücken Sie die Taste **Ø/AMS**. Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Nach 60 Minuten wird der Alarm automatisch ausgeschaltet.

10.4 SCHLUMMERFUNKTION

- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER**, um das Wecken (durch Alarmton oder Radio) für ca. 9 Minuten zu unterbrechen. Während der Unterbrechung blinkt der helle Punkt neben    oder   .
- Sie können die Schlummerfunktion durch Drücken der Taste **Ø/AMS** beenden.
- Auch wenn die Schlummerfunktion gerade aktiv ist, wird nach 60 Minuten der Alarm automatisch ausgeschaltet und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.

11. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

12. ENTSORGEN

Altgeräte und Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

Vor der Entsorgung entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertriebenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.



Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

13. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Gerät richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
Kein Ton	Ist die Lautstärke herunter geregelt?
Schlechter Radio-empfang	Ist die Wurfantenne ganz abgewickelt und richtig ausgerichtet? Befinden sich störende Geräte o.Ä. in der Nähe?
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung des Uhrenradios.
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Netzstecker nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@sertronics.de

14. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Stützbatterien:	2x LR6/AA 1,5 V === LR = Alkali-Mangan-Batterie
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 4 W < 0,8 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	1x 0,5 W (RMS)
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 155 x 68 x 85 mm
Gewicht:	ca. 432 g
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.