

BLAUPUNKT

Erste Schritte
Mobiltelefon SL 01



Enjoy it.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorschriften	2
2. Beschreibung des Geräts	3
2.1 Technische Spezifikationen.....	3
2.2 Technische Daten	4
3. Speicherkarte und SIM -Karte einlegen	4
4. Ein- und Ausschalten des Geräts	5
5. Tastatur des Geräts	5
6. Anrufe	6
6.1 Anruf tätigen.....	6
6.2 Anruf annehmen	6
6.3 Notrufe.....	6
7. Startbildschirm	7
7.1 Statusleiste	7
7.2 Anwendungssymbole	8
8. SIM Karten	9
9. Pflege und Wartung	9
10. Recycling Ihres Geräts.....	10
11. Konformitätserklärung.....	10

1. Sicherheitsvorschriften

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, da das Ignorieren gefährlich oder illegal sein kann.

Der Besitzer des Geräts ist für die Verwendung dieses Geräts verantwortlich.

Sperrgebiete

Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Verwendung eines Mobiltelefons nicht autorisiert ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann, z. B. in Flugzeugen, Krankenhäusern oder medizinischen Geräten, Kraftstoffen, Chemikalien oder Sprenggebieten. Beachten Sie die Anweisungen in eingeschränkten Bereichen.

Verkehrssicherheit

Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Verwenden Sie das Telefon nicht während der Fahrt, erste Verkehrssicherheit.

Interferenz

Alle drahtlosen Geräte sind möglicherweise anfällig für Störungen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Qualifizierter Service

Das Produkt kann nur von einer qualifizierten Person repariert werden.

Ladegerät, Batterie und anderes Zubehör

Verwenden Sie nur eine vom Hersteller zugelassene Batterie, Ladegerät und anderes Zubehör. Verbinden Sie keine inkompatiblen Produkte.

Wasserbeständigkeit

Das Gerät ist nicht wasserdicht, also halten Sie es trocken.

Gehörschutz

Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie bei hoher Lautstärke nicht lange Musik oder Radio hören.

Verwenden Sie die Umgebung

Das Gerät entspricht den empfohlenen Emissionswerten für Radiowellen, wenn es mindestens 1,5 cm von der Mündung entfernt gehalten wird. Wenn Sie das Telefon in einem Etui, Gürtelclip oder Halter tragen, stellen Sie sicher, dass es kein Metall enthält und dass das Telefon leicht vom Körper abgelenkt ist. Bei Verwendung anderer Zubehörteile ist es nicht möglich, mit Funkfrequenzrichtlinien zu arbeiten. Wenn Sie keinen Koffer benutzen und das Telefon nicht an Ihrem Ohr halten, halten Sie es mindestens 2,5 cm von Ihrem Körper entfernt, insbesondere während der Datenübertragung.

2. Beschreibung des Geräts

2.1 Technische Spezifikationen

- Android™ 7.0 Nougat
- 5" HD IPS Bildschirm, 854x 480 Pixel
- 2 MP Kamera vorne
- 8 MP Kamera hinten
- 1.3 GHz Quad Core Prozessor
- 1 GB RAM + 8 GB ROM zum Speichern
- durch microSD Karte erweiterbar bis 32 GB
- Zwei SIM Steckplätze, 1 SIM Steckplatz + SD Karte
- Multimedia Funktionen
- Wifi
- Bluetooth

- 2200 mAh Akkumulator
- GSM 900 / 1800 MHz
- WCDMA 900 / 2100 MHz

Android is a trademark of Google™ Inc.

2.2 Technische Daten

Netzteil:

- Eingang: AC 100-240V~50/60Hz 0.25 A
- Ausgang: DC 5.0V – 1.0 A


Akkumulator und Spannung: 2200 mAh

SAR Werte:

- 0,257 W/Kg (Kopf)
- 0,761 W/Kg (Körper)

3. Speicherkarte und SIM -Karte einlegen

Mit den zwei SIM-Sockeln können Sie sich mit zwei Arten von Netzwerken verbinden. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und legen Sie die SIM-Karten entsprechend der Markierung auf dem Gerät wie folgt ein:

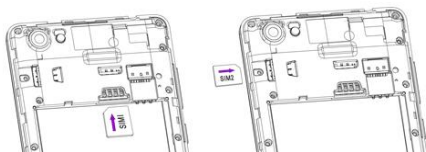

Das Etikett auf dem Telefon zeigt die Einsetzrichtung der SD-Karte an






Setzen Sie dann die Batterie ein und befestigen Sie die hintere Abdeckung wieder.

4. Ein- und Ausschalten des Geräts

Drücken Sie die Ein-Austaste – auf der Seite des Geräts – zum Einschalten des Geräts.




Drücken Sie lang die Ein-Austaste, dann wählen Sie die Option Ausschalten.

5. Tastatur des Geräts

Taste	Bedeutung
	<u>Menü</u> : das anknüpfende Menü mit weiteren Optionen und Operationen wird geöffnet, der Inhalt hängt von der bestimmten Applikation ab. Lang gedrückt wird die Liste der letzten Applikationen geöffnet.
	<u>Homescreen</u> : es geht zurück zum Homescreen. Lang gedrückt wird Google Assistant geöffnet.
	<u>Zurück</u> : zurück zum vorigen Bildschirm, der geöffnet war.




6. Anrufe

6.1 Anruf tätigen

- Berühren Sie im Hauptmenü das Symbol  oder auf dem Homescreen zum Wählen der gewünschten Rufnummer.
- Berühren Sie im Hauptmenü oder auf dem Homescreen das Symbol  zum Wählen von den Partnern, Gruppen oder Lieblings.
- Die Lautstärke kann man auf der Seite des Geräts mit der Taste auf/ab regeln.
- Beim Wählen kann man die **Anrufliste** und **Partner** öffnen.
- Während dem Anruf berühren Sie  zum Abbrechen des Anrufs.

6.2 Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie das Symbol  nach rechts zum Annehmen.
- Ziehen Sie das Symbol  nach links zum Ablehnen.
- Ziehen Sie das Symbol  nach oben zum Ablehnen durch SMS.

6.3 Notrufe

Notrufe können Sie auch ohne SIM –Karte tätigen. Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Netzanbieter.

7. Startbildschirm

Am Anfang erscheint immer Homescreen. Von hier kann man alle Applikationen erreichen. Berühren Sie unten auf dem Bildschirm das Symbol des Hauptmenüs zur Anzeige aller installierten Applikationen.

Zum Ändern des Hintergrundbildes bei dem Homescreen müssen Sie ein leeres Gebiet drücken und gedrückt halten.



7.1 Statusleiste

In der Statusleiste sieht man Uhrzeit, Signalstärke und Akkustatus.





Benachrichtigungssymbole

Statussymbole





Bedeutung der Statussymbole:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Alarm ist aktiviert
	Entgangener Anruf		Wi-Fi aktiv
	USB Anschluss aktiv		Bluetooth aktiv

	Kopfhörer angeschlossen		Akku wird geladen
	Neue Nachricht		Flugmodus aktiv

7.2 Anwendungssymbole

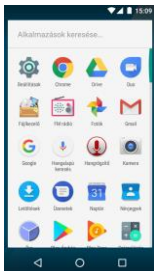

Drücken Sie das Symbol  zum Zurücktretten in das Hauptmenü. Von hier kann man alle installierten Anwendungen und Widgets erreichen.


Zum Starten die Anwendung berühren.

Anwendung hinzufügen zum Homescreen:

Berühren und halten Sie das Symbol der Anwendung, bis es vibriert und Homescreen erscheint. Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle, und nehmen Sie dann den Finger weg.

Widgets bestimmen:

Zum Erreichen von Widgets drücken Sie die Menü Taste auf dem Homescreen, dann berühren Sie das Widget-Symbol unten auf dem Bildschirm. Berühren und halten Sie das ausgewählte Widget, bis es vibriert und Homescreen erscheint. Ziehen Sie es an die gewünschte Stelle, und nehmen Sie dann den Finger weg.

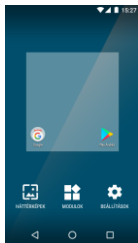

8. SIM Karten

Im Menü / Einstellungen / SIM –Karten können Sie die bevorzugte SIM -Karte auswählen für:

- Mobildaten – Kontakt
- Anrufe
- SMS

In diesem Menüpunkt können Sie auch eine Karte deaktivieren.

9. Pflege und Wartung

- Das Gerät trocken halten. Niederschlag, Feuchtigkeit und andere Flüssigkeit können Korrosion in den Stromkreisen des Geräts verursachen. Wenn trotzdem eine Feuchtigkeit eindringt, müssen Sie den Akku entfernen. Legen Sie den erst wieder ein, wenn der vollständig trocken ist.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubiger Umgebung, weil die beweglichen Teile und elektrischen Zubehöre beschädigt werden können.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißer Umgebung. Die hohe Temperatur verkürzt die Lebensdauer der elektrischen Geräte, beschädigt den Akkumulator und schmelzt die Kunststoffteile.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in zu kalter Umgebung. Als die Temperatur wieder normal ist, kann die im Inneren des Geräts entstehende Feuchtigkeit die elektrischen Stromkreise beschädigen.
- Sie dürfen das Gerät nur entsprechend der Gebrauchsanleitung öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus, weil die Kleinteile beschädigt werden können.
- Bei der Reinigung des Geräts keine starken Chemikalien, oder Lösungsmittel verwenden.
- Das Gerät nicht anstreichen. Die Farbe kann die beweglichen Teile abdichten und die richtige Funktion verhindern.
- Nur durch den Hersteller zugelassene Teile verwenden, die unrichtigen Teile beschädigen das Gerät, und führen zum Ausfallen

der Garantie. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, kontaktieren Sie den Service gemäß dem Garantieschein.

Der Hersteller übernimmt keine Verpflichtung für Fehler wegen unrichtigen Verwendung.

10. Recycling Ihres Geräts



Das Logo links zeigt an, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie diese Geräte an einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle (Elektronikschratt).

11. Konformitätserklärung

Das Modell Blaupunkt SL 01 entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU, den grundlegenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU.

Um die Konformitätserklärung einzusehen, kontaktieren Sie uns bitte unter folgender E-Mail-Adresse: info@blaupunkt-mobile.eu



Import: HTM Mobile Ltd.

Adresse: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter www.htmmobile.hu oder www.blaupunkt.com

Google Android, Google Play und andere Zeichen sind Schutzmarken von Google Inc.