

**BLAUPUNKT**

Prvé kroky

Mobilný telefón SL plus 02



*Enjoy it.*

## Obsah

1. Bezpečnosť.....	2
2. Technické údaje.....	3
3. Vloženie pamäťovej karty a karty SIM.....	4
4. Zapnutie a vypnutie prístroja.....	4
5. Dotykové tlačidlá telefónu .....	4
6. Uskutočňovanie hovorov .....	5
6.1 Zahájenie hovoru .....	5
6.2 Prijatie hovoru .....	5
6.3 Tiesňové volania .....	5
7. Domovská obrazovka .....	6
7.1 Stavový riadok .....	6
7.2 Obrazovka aplikácií .....	7
8. SIM karty .....	8
9. Starostlivosť a údržba.....	8
10. Recyklácia zariadenia .....	10
11. Vyhlásenie o zhode .....	10

## 1. Bezpečnost

**Prosíme vás, přečítajte si tieto bezpečnostné informácie. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s právnymi predpismi.**

Majiteľ zariadenia je zodpovedný za používanie zariadenia.

### **Vypňte tam, kde je používaní prístroje zakázáno**

V miestach, kde není povoleno používaní mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

### **Bezpečnost silničního provozu především**

Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

### **Rušivé vlivy**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

### **Kvalifikovaný servis**

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

### **Baterie, nabíječky a jiné příslušenství**

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností výrobce k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

### **Udržujte přístroj v suchu**

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

## Chraňte si sluch

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk.

## Uživatelské prostredie

Zariadenie spĺňa medzinárodné smernice o vystavení rádiovým vlnám. Neprekračuje odporúčané limity. Držte zariadenie vo vzdialenosti minimálne 1,5 cm od ucha. Keď mobilný telefón nosíte v puzdre, na opasku alebo v držiaku, dbajte na to, aby tieto veci neobsahovali kov a tiež na to, aby telefón bol trochu ďalej od tela. Pokiaľ sa používajú iné ako odporúčané príslušenstvá, výrobca nezaručuje smerniciam vyhovujúce frekvencie. Keď nepoužívate puzdro, držte zariadenie minimálne vo vzdialenosti 2,5 cm od tela, hlavne pri prenose dát.

## 2. Technické údaje

- Android™ 7,0 Nugát
- 5,5 "displej HD IPS s 1280 pixelov 720X
- 2 predné kamera MP
- 8 MP fotoaparát na zadnej strane
- 1,3 GHz štvorjadrový procesor
- pamäť 1GB RAM + 8 GB ROM
- Možnosť rozšírenia pomocou microSD karty až do veľkosti 32 GB
- dve SIM sloty / jeden SIM karty a jedna karta SD
- Multimediálne funkcie
- Wi-Fi
- Bluetooth
- 3300 mAh batéria
- GSM 900 / 1800 MHz
- WCDMA 900/2100 MHz

*Android is a trademark of Google Inc.*

### Typová jednotka

Vstup: (AC), 100-240V~50/60Hz 0.3A


Výstup: (DC), 5.0V 1.0 A

Typ batérie a napätie: Batéria Li-ion, 3000 mAh;

Hodnoty SAR: 0.492 W/kg (Hlava); 1.453 W/kg (Telo)

### 3. Vloženie pamäťovej karty a karty SIM

Tieto dve SIM sloty umožňujú pripojiť k dvom rôznym sieťam. Vyberte SIM zásobník a vložte SIM karty (SIM alebo + SD karta), ako je uvedené nižšie:

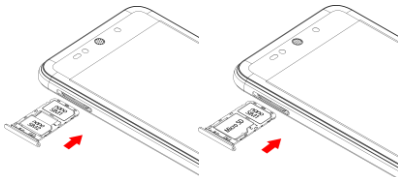




### 4. Zapnutie a vypnutie prístroja

Podržte tlačidlo na boku prístroja pre zapnutie telefónu.




Podržte tlačidlo na zapnutie telefónu, a vyberte z ponuky možnosť Vypnúť.

### 5. Dotykové tlačidlá telefónu

Ikona	Funkcia
	<u>Menu</u> : Otvorí príslušné Menu s ďalšími možnosťami a voľbami obsah ponuky závisí na konkrétnej aplikácii. Pri podržaní tlačidla sa zobrazí zoznam naposledy použitých aplikácií.
	<u>Domovská obrazovka</u> : Ťuknite na tlačidlo Domovskej obrazovky pre návrat na hlavnú obrazovku. Podržaním tlačidla otvoríte pomocníka Google™.
	<u>Späť</u> : Ťuknutím sa vrátite na predošlú aktívnu obrazovku




## 6. Uskutočňovanie hovorov

### 6.1 Zahájenie hovoru

- V Hlavnom menu alebo na Domovskej obrazovke klepnite na ikonu  a zadajte telefónne číslo.
- V Hlavnom menu, alebo na Domovskej obrazovke klepnite na ikonu  pokiaľ chcete zvoliť telefónne číslo z položky Partnery, Skupiny alebo Obľúbené.
- Hlasitosť hovoru nastavíte tlačidlami na ovládanie hlasitosti, ktoré sa nachádzajú na bočnej strane prístroja.
- Pri zadávaní telefónneho čísla je možné otvoriť aj položky **Denník hovorov** a **Partnery**.
- Počas hovorov klepnite na ikonu  ak si želáte prerušiť hovor.

### 6.2 Prijatie hovoru

V prípade príchodzích hovorov môžete zvoliť z nasledujúcich možností:

- Potiahnite prstom ikonu  smerom doprava, pre prijatie hovoru.
- Potiahnite ikonu  smerom doľava, ak si želáte odmietnúť hovor.
- Potiahnite ikonu  smerom hore, ak si želáte prichádzajúci hovor odmietnúť formou SMS správy.

### 6.3 Tiesňové volania

Tiesňové volania môžu byť zahájené aj bez vloženej karty SIM. Pre podrobné informácie sa obráťte na Vášho poskytovateľa služieb.

## 7. Domovská obrazovka

Po zapnutí zariadenia a prihlásení užívateľa, sa objaví Domovská obrazovka. Domovská obrazovka je východším zobrazením, z ktorého máte prístup k všetkým funkciám a aplikáciám na Vašom zariadení. Pre prehliadanie všetkých nainštalovaných aplikácií klepnite na ikonu Menu v spodnej časti obrazovky.

Klepnutím a podržaním na prázdnej časti Domovskej obrazovky aktivujete možnosť zmeny pozadia obrazovky.



### 7.1 Stavový riadok











V Stavovom riadku nájdete informácie týkajúce sa presného času, intenzity signálu a stavu nabitia batérie.

Ikony upozornení


Ikony stavu telefónu



Ikony indikátora je:

Ikona	Význam	Ikona	Význam
	Intenzita signálu		Budík aktívny
	Neprijatý hovor		Rozhranie Wi-Fi aktívne
	Zdieľanie prostredníctvom USB		Rozhranie Bluetooth aktívne
	Pripojené slúchadlá		Nabíjanie batérie
	Nová správa		Aktívny režim lietadlo


## 7.2 Obrazovka aplikácií

Klepnite na ikonu domov  pre vstup do Hlavného menu. Odtiaľ máte prístup k všetkým nainštalovaným aplikáciám a widgetom.

Aplikáciu spustíte klepnutím na jej ikonu v Menu.

### Pridanie aplikácie na Domovskú obrazovku:


Klepnite na ikonu aplikácie a podržte, kým nezavibruje, na čo sa následne otvorí Úvodná obrazovka. Ikonu aplikácie prstom potiahnite na žiadané miesto a pustite.

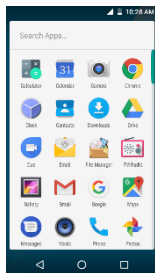



## Pridanie widgetov:

Pre výber widgetov klepnite na tlačidlo Menu na Domovskej obrazovke, a následne klepnite na ikonu widgetu v spodnej časti obrazovky. Klepnite a podržte zvolenú ikonu widgetu, kým nezavibruje. Otvorí sa Domovská obrazovka. Prstom potiahnite widget na žiadané miesto a pustite.

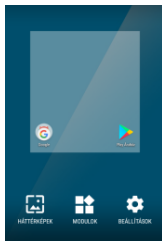

## 8. SIM karty

V položke Menu / Nastavenia / SIM karty môžete priradiť preferovanú SIM kartu k nasledujúcim položkám:

- Mobilné dáta – kontakty
- Volania
- SMS správy

Zároveň tu môžete aktivovať niektorú z vložených SIM kariet.

## 9. Starostlivosť a údržba

### 9.1 Údržba batérie

Zariadenie obsahuje batériu, ktorú je možné opakovane nabíjať.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju z elektrickej siete. Prílišné nabitie skracuje životnosť batérie. Nikdy nenechávajte telefón na nabíjačke dlhšie ako jeden týždeň.

Teplota prostredia má vplyv na kapacitu batérie.

Môže nastať situácia, že batériu bude treba ochladiť alebo zohriať pred začatím nabíjania. Keď je teplota batérie nižšia ako 0 °C , alebo vyššia ako 45 °C, nenabíjajte batériu.

Batériu používajte len na určený účel. Zabráňte tomu, aby vznikol skrat medzi pólmí batérie.

Nepoužívajte poškodenú batériu.

Keď používate zariadenie v extrémnych teplotách, batéria nebude riadne fungovať a zníži sa životnosť batérie.

Nevhadzujte batériu do ohňa. Dodržiavajte miestne zákony a predpisy v súvislosti s likvidáciou batérií.

## 9.2 Údržba zariadenia

- Držte zariadenie v suchu. Dážď, vlhko a každá tekutina môže spôsobiť hrdzu v elektrických kábloch zariadenia. Keď sa náhodou stane, že sa zariadenie namočí, odstráňte batériu. Nevkladajte ju dovedy, kým zariadenie nevyschne úplne.
- Nedržte zariadenie v prašnom prostredí, lebo pohyblivé súčiastky a elektrické súčasti sa môžu poškodiť.
- Nedržte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektrických zariadení, tiež môžu poškodiť batériu a môžu roztaviť plastové súčiastky.
- Nedržte zariadenie v príliš studenom prostredí. Počas procesu, kým teplota zariadenia sa adaptuje na normálnu teplotu, vzniká para, ktorá môže poškodiť elektrické káble.
- Zariadenie môžete otvárať len spôsobom označeným v návode na používanie zariadenia.
- Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, tiež netraste so zariadením. Môže dôjsť k rozbitiu drobných súčiastok.
- Nepoužívajte silné chemikálie, rozpúšťadlá k čisteniu zariadenia.
- Nemaľujte zariadenie. Farba môže utesniť pohyblivé sôčiastky a môže spôsobiť poruchu zariadenia.
- Môžete používať len tie súčiastky, ktoré sú odporúčané výrobcom. Pokiaľ sa použijú nekompatibilné súčiastky, môžu spôsobiť poruchu zariadenia, tiež môžu spôsobiť stratu záruky. Keď zariadenie nefunguje normálne, obráťte sa na odborný servis označený v záručnom liste.

**Výrobca nezodpovedá za poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania.**

## 10. Recyklácia zariadenia



Logo na ľavej strane znamená, aby ste dané zariadenie nehádzali medzi komunálny odpad. Tieto zariadenia odovzdajte do označeného zberu pre nebezpečný odpad (elektronický odpad).

## 11. Vyhlásenie o zhode

Zariadenie **Blaupunkt SL plus 02** vyhovuje európskym právnym normám, číslo 2014/53/EU, tiež požiadavkám RoHS číslo 2011/65/EU a predpisom im podliehajúcim.

GSM850: 824MHz-894MHz; Maximálna kapacita: 33 ± 2dBm

GSM900: 880MHz-960MHz; r maximálny výkon: 33 ± 2dBm

GSM1800: 1710MHz-1880MHz, maximálny výkon: 30 ± 2dBm

GSM1900: 1850MHz-1990MHz, maximálny výkon: 30 ± 2dBm

WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz, maximálny výkon: 23 ± 2.7dBm

WCDMA B8: 880MHz-960MHz, maximálny výkon: 23 ± 2.7dBm

WiFi: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 20 dBm

Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz; EIRP výkon: 10dB

GPS: 1575,42 ± 1.023MHz --- FM: 87,5 MHz až 108 MHz

K nahliadnutiu Vyhlásenia o zhode sa obráťte na nás pod nasledovnou e-mailovou adresou: [info@blaupunkt-mobile.eu](mailto:info@blaupunkt-mobile.eu)



Distribútor: HTM Mobile Kft.

Adresa: 1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary

Podrobný návod na obsluhu zariadenia nájdete na našej webovej stránke: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu)

*Google Android, Google Play a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.*