


BLAUPUNKT

BLUEBOT XBOOST

CE

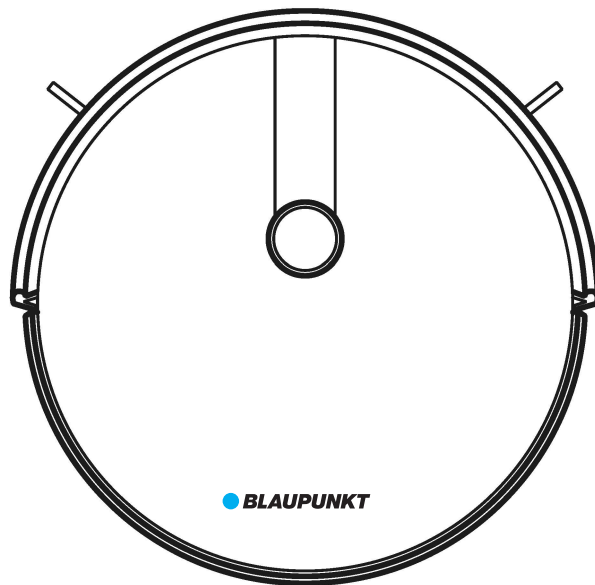

 **BLAUPUNKT**

EN	USER MANUAL	01
DE	BENUTZERHANDBUCH	18
FR	MANUEL D'UTILISATION	35
IT	MANUALE D'USO	52
ES	MANUAL DEL USUARIO	69
NL	HANDLEIDING	86

Enjoy it.

Safety Regulations

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all routine safety precautions.

Please read the instructions carefully, please keep the instructions.

Any operation inconsistent with this instruction manual may cause damage to this product.



Note:

1. Only authorized technicians can disassemble this product. Users are not recommended to disassemble this product by themselves.
2. This product can only use the power adapter provided by the factory. If other adapters are used, the product may be damaged.
3. Do not touch wires, sockets or power adapters when your hands are wet.
4. Do not use cloth curtains or body parts to roll into the product drive wheels.
5. Do not place this product near cigarette butts, lighters and other smoldering fires.
6. Please clean the product after charging.
7. Do not bend wires excessively or place heavy objects and sharp objects on the machine.
8. This product is an indoor household product. Do not use it outdoors.
9. Do not sit on the product.
10. Do not use this product (e.g. bathroom) in wet environment.
11. Before using this product, please remove all vulnerable items (e.g. glasses, lamps, etc.) on the ground as well as items (e.g. wires, paper sheets, curtains) that may entangle the side brushes and air suction passages.
12. Do not put this product in a place where it is easy to fall (e.g. on desks and chairs).
13. Please carefully check whether the power adapter is connected to the socket before use, otherwise the battery may be damaged.
14. To prevent tripping, please inform other members of the house when this product works.
15. Please empty the dust box before using this product when the dust box is full.
16. The temperature used for this product is 0 to 40 degrees Celsius.
17. Do not use this product in high temperature environment.
18. Please remove the battery from the machine before the product is scrapped.
19. Please make sure that this product is not powered on when removing the battery.
20. Please recycle the discarded batteries safely.



Warning:


1. Use only the original rechargeable battery and charging seat specially equipped by the manufacturer. Non-rechargeable batteries are strictly prohibited, please refer to "product parameters" for battery specification information.
2. It is forbidden to use products in environments with open flames or fragile objects.
3. It is forbidden to use products in extremely hot (above 40 °C) or extremely cold (below 0 °C).
4. It is forbidden for human hair, clothes, fingers and other parts to approach the opening and operating parts of the product.
5. It is forbidden to use products on wet or stagnant ground.
6. It is forbidden for products to absorb any articles such as stones and waste paper that may clog products.
7. It is forbidden for products to absorb any inflammable substances, such as petrol, toner and toner for printers or photocopies. Prohibit the use of products in clean areas with flammable items.
8. It is forbidden for products to absorb any burning articles, such as cigarettes, matches, ashes and other articles that may cause fire.
9. It is forbidden to place articles at the suction opening. Do not use the product when the suction port is blocked. Clean up dust, cotton wool, hair, etc. at the suction opening to ensure smooth air circulation at the suction opening.
10. Use the power cord carefully to avoid damage. It is forbidden to use the power cord to drag or pull the product and the product charging seat. It is forbidden to use the power cord as a handle. It is forbidden to clamp the power cord in the crack of the door. It is forbidden to pull the power cord at sharp corners and corners. It is forbidden for the product to run on the power cord while the power cord should be far away from the heat source.
11. Do not use damaged charging seat.
12. Even if the product has been severely damaged, burning of the product is prohibited, which may lead to explosion of the battery of the product.

Product Composition / Package Contents


EN




Robot

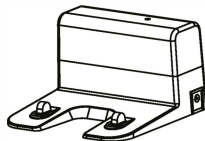


Charging Station

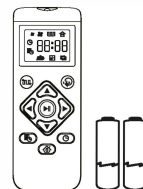

Remote Control (incl. battery x2)



Water Tank




Dust Box




Mopping Cloth




Cleaning Brush




Side Brush x2



Adapter




Instruction manual

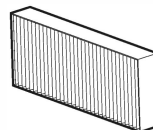



Hepa filter

Product Composition / Part Name


Front Robot

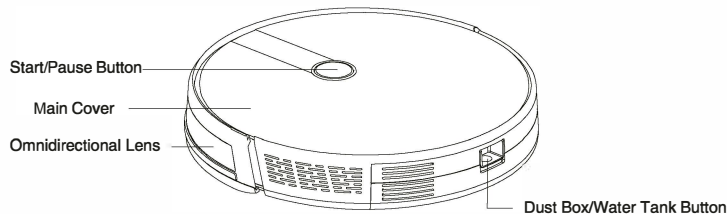


Back Robot

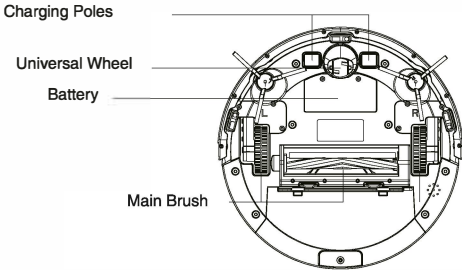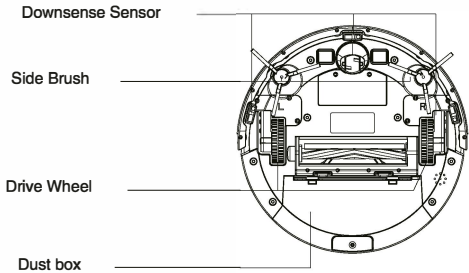


Dust Container

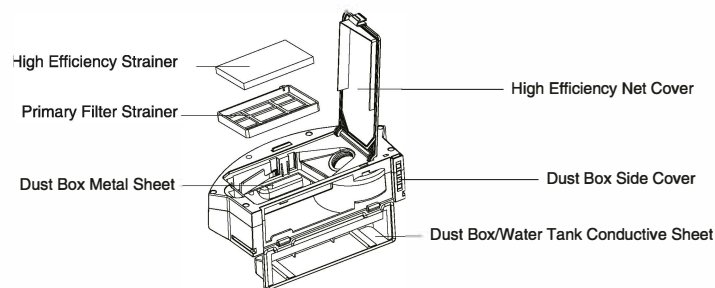


Water Tank and Mopping Cloth

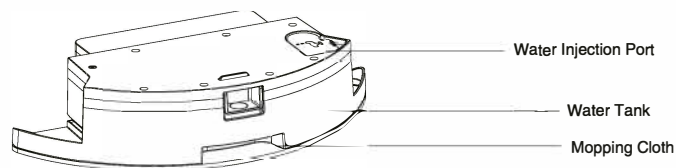

Charging Station

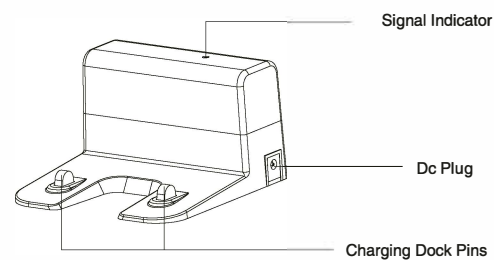

Remote Control

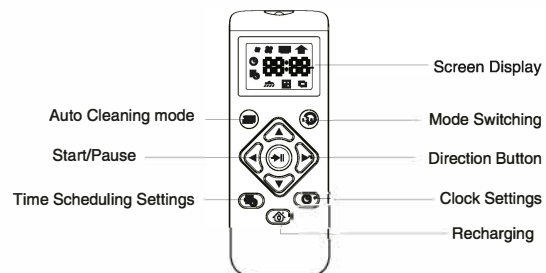


Product Usage / Preparation

Remove Protection

Before using the Robot, remove the protective strip on the Robot and remove the protective film on the charging station.


Direction Control

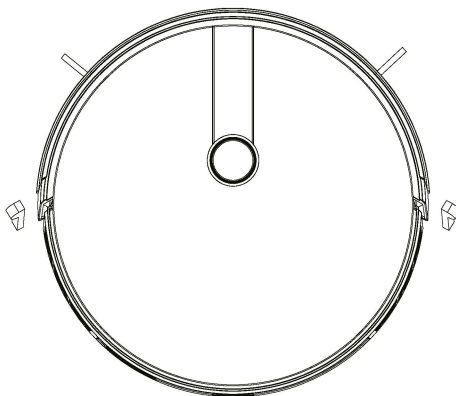


Product Use / Robot Charging

EN


- 1.Placing and charging :Place charging station against the wall and on a flat ground.
Do not place items within the range of 0.5m left and right and 1.5m in front.

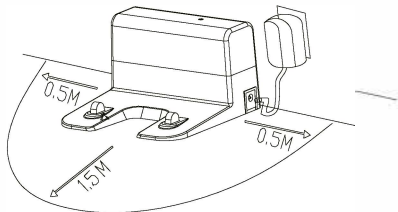

- 2.Connect the power supply.
- 3.Installing side brush: Install the side brush according to the left and right (L/R).

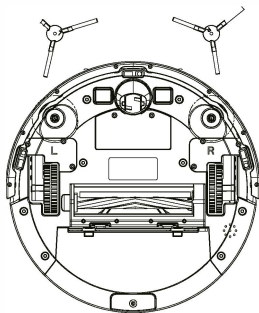

4. Charging: Place the Robot on the charging station for charging During charging, the indicator light flashes. When the charging is over, the light remains on. The charging time is about 5 hours.

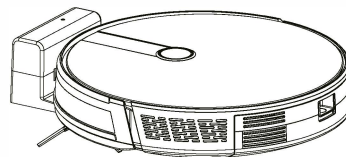

During the cleaning process, the Robot will automatically switch to “Recharging” mode when the battery is low and automatically finds the charging station to charge. You can also command the Robot to switch to “Recharging” mode through the “Recharging” button on the remote control. 

Charging attention:

- 1.The charging station cannot be used in environments with strong reflection such as direct sunlight and nearby mirrors.
If there is any object with strong reflection, please cover it 7 cm from the bottom.
- 2.In order to ensure that the Robot operates in full, please fully charge it before use. The charging time is about 5 hours.
- 3.When charging, do not attach the water tank to ensure the safety of charging and prevent wet rags from damaging the floor.

Product Use / Start Cleaning


According to different cleaning needs, this product has a variety of cleaning mode to choose from. You can start various cleaning mode through a Robot, remote control or app.

Auto Cleaning

Applicable scenario: The most commonly used cleaning method is that the main engine uses a bow-shaped path to plan and clean the whole house according to the actual home environment.

Setting method: In the shutdown state, press and hold the start/pause button. When the indicator light of the Robot is on, this indicates that the Robot is powered on. When the button is pressed for a short time, or you use the automatic cleaning button (🔄) on the remote control, the Robot starts automatic cleaning.

For enter the Robot super suction mode, Press the (🌀) one more time again.

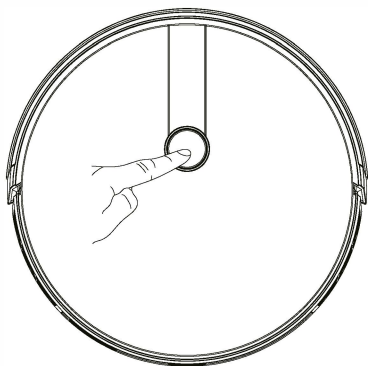

Single Room Cleaning:

Applicable scenario: Used to cleaning the single room Setting method :Click the remote control mode switch button to select the single room cleaning mode to start the single room cleaning.

Friendly reminder: When one single room is in need of cleaning, please close the door and the Robot will do centralized cleaning in the room. If this room does not have a charging station, the Robot will return to the starting point after cleaning.

Single room cleaning mode is always the super suction cleaning model.

Edge Cleaning

Applicable scenario: For indoor corners cleaning, the Robot cleans along the perimeter of fixed objects (such as walls), and returns to the charging station after the edge cleaning is finished.

Setting method: Click the "Mode Switch" button (🔄) on the remote control to select the Edge cleaning mode to start the edge cleaning.

Manual Control

Applicable scenario: Suitable for manual control cleaning.

Setting method: Click the "Direction" button on the remote control (📏) to control the robot to move forward and backward and turn etc.

- Pause:** During the operation of the Robot, press the Robot start/pause button or “Pause” button on the remote control  to pause the operation of the Robot.
- Start:** If the Robot stops working for more than ten minutes, it will automatically switch to sleep mode (all the Robot lights are off). You can wake up the Robot by clicking the Robot start/pause button first; then click the Robot button again or any keys on the remote control and APP to restart.
- Shutdown:** After the Robot stops working, press the Robot start/pause button for a long time. When the indicator light of the Robot is off, it means the Robot is shut down.
- *Recommendation: after the Robot finishes its work, do not shut down but keep it in charging state in order to perform better next time.

Product Usage / Time Scheduling Setting

- Scheduling settings:** Press the “Scheduling” button  on remote control for a short time to set the Robot time scheduling. After you have set the time scheduling, the Robot will automatically start cleaning at the scheduled time.


PS: Before scheduling setting, you need to set the Robot time through timing setting button  on the remote control.

Product Use / Water Tank Use


Do not use the floor mopping function on carpets.

After mopping the floor, please empty the water tank in time and remove the mopping cloth.


A. Add water

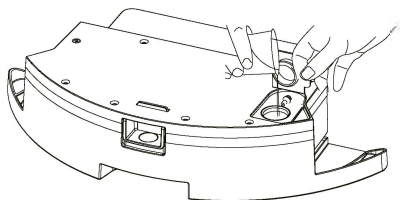


B. Install Mopping Cloth

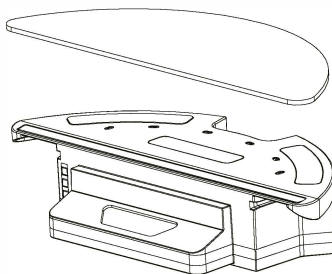

C. Install the Water Tank Assembly

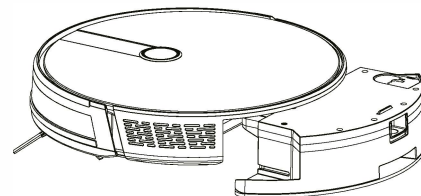


D. Start Mopping the Floor

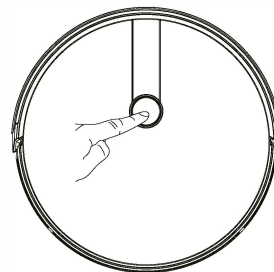


Component maintenance / Dust Container

EN


A. Press the dust box button to take out the dust box

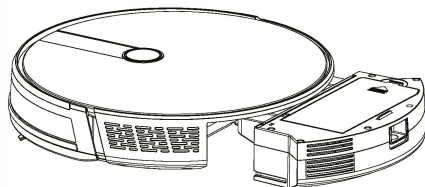


C. Empty dust container

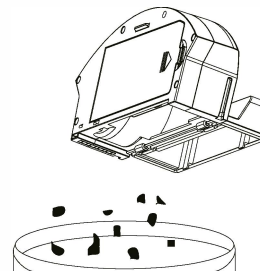

B. Open the dust box side cover

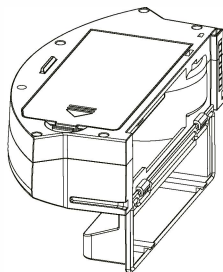


D. Open the lid of the high efficiency filter

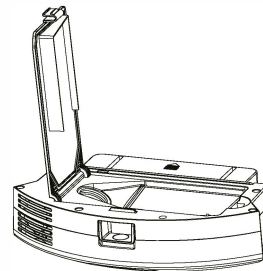


E. Take out the high-efficiency filter and the primary filter. Tap gently on the high-efficiency filter to remove dust.

! Attention: Do not clean the high-efficiency filter with water.

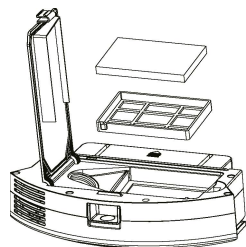


F. Rinse the primary filter screen

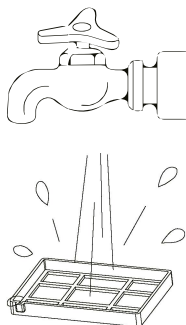

G. The dust container can be cleaned with a dishcloth.


! Attention: Do not wash the dust container with water

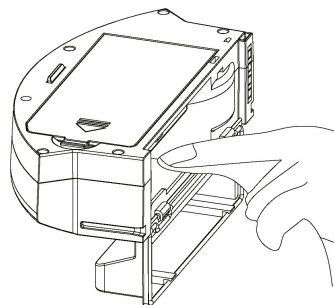

H. Air dry the dust container and filters; keep them dry to ensure its service life.

Recommendation: wash the primary filter with water after use of approx. 15 - 30 days.

The maximum service life of the high efficiency filter is 3 months.

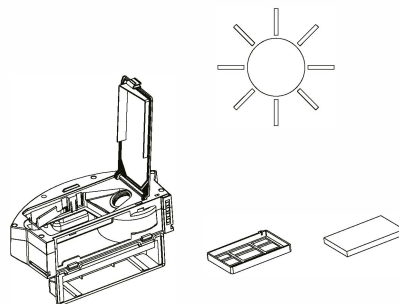

II. Place the primary filter and the high efficiency filter back into the dust container

Attention:

1. Before installing the filter, please ensure that the high efficiency filter and the primary filter are in a dry state.
2. Do not expose the high efficiency filter and primary filter to direct sunlight.


J. Close the dust container cover and install the dust container in the Robot.




Note: Do not allow water to seep into the fan port when cleaning.

Component Maintenance / Water Tank and Mopping Cloth


A. Take out the water tank

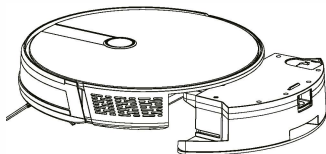

B. Remove the mopping cloth

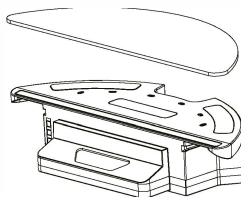

C. Empty the Water Tank

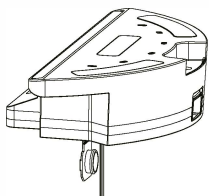


D. Rinse Cloth



E. Air dry




F. Dry or air dry the water tank

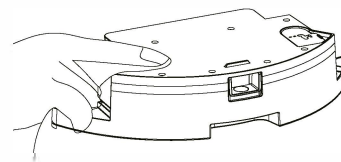


Component maintenance / main brush and side brush

EN


A. Open the main brush cover

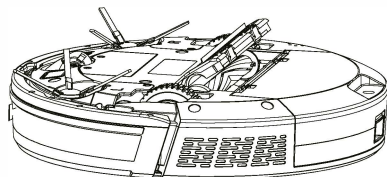


B. Take out the main brush shaft

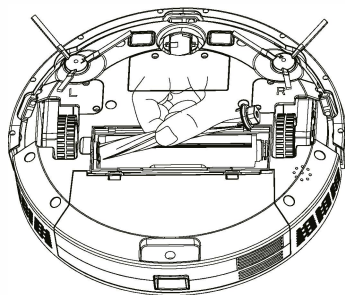

C. Thread removal tool

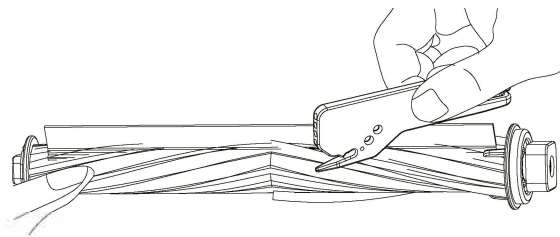


D. Cleaning main brush

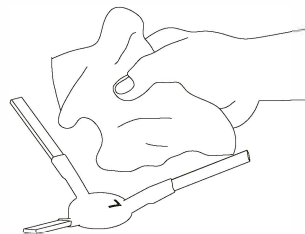


Component maintenance / charging dock pins, down view sensor, drive wheel and universal wheel

Attention: The interior of the charging station pins, the down-view sensor and the bumper all contain sensitive Electronic components. Please use at all times a dry dishcloth when cleaning! Do not use any wet cloths in order to prevent damage caused by water inflow.


Clean charging station pins

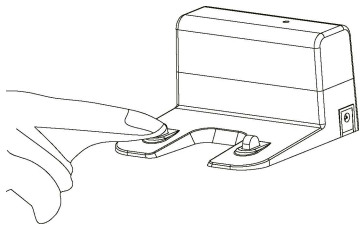

Clean drive wheels and universal wheel

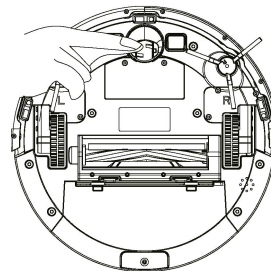

Clean the down-view sensor

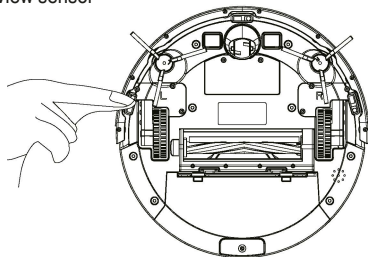

If the product will not be used for a longtime, you need to fully charge it and turn it off before storing. The robot must be re-supplied with power every 3 months to maintain the life of the battery. If the battery is discharged or is not used for a longtime, the product may not be able to be charged. Please contact us for after-sales maintenance and do not disassemble it yourself.

No.	Message	Cause	Solution
1	Wheels off the ground	Robot suspended	Please put the Robot back to the ground and press the cleaning key again.
2	Dust box not installed	Dust box removed and not installed	Place the dust container back into the Robot and press cleaning button again.
3	Battery failure	Abnormal battery charging	Contact after-sales for battery test.
4	Please check if the wheel is stuck	Wheel jammed	Remove any possible objects which causes the jammed wheel.
5	Please check if the front collision is stuck	Front impact bracket stuck	Check whether the front collision can rebound normally .
6	Robot connection failed	Machine failed to connect to server	Check connectivity of the wireless network with the internet.
7	The battery is low, please charge the machine	Battery power less than 20 %	The machine automatically enters to the recharge mode,
8	Please check whether the side brush is tangled or jammed	Abnormal edge brushing	Remove any possible objects which causes the jammed side brush.
9	Please move the machine to the open area.	The machine failed to get out of trouble.	Please move the Robot to an empty place and press the cleaning button again.

Product Parameter

Classification	Projects	Parameter
Structural class	Diameter	330 mm
	Height	76 mm
	Net weight	2.7 kg
Battery	Voltage	14.4 volts
	Battery	2500 mAh rechargeable lithium battery pack
Parameter	Dust box capacity	600 ml
	Water tank capacity	350 ml
	Charging type	Automatic charging / manual charging
	Cleaning mode	Auto / single room / edge / mop floor
	Primary charging time	Apprx. 5 hours
	Working time	Apprx. 100 minutes
Robot	Rated power (w)	28
	Operating voltage (v)	14.4

* Due to the continuous improvement of the product, this information is subject to the physical object, We reserve the right to update the product at any time,

Sicherheitsbestimmungen

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen auf. Jeder Betrieb, der nicht mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt, kann zu Schäden am Produkt führen.



Hinweis:


1. Nur autorisierte Techniker können dieses Produkt zerlegen. Benutzern wird nicht empfohlen, dieses Produkt selbst zu zerlegen.
2. Dieses Produkt kann nur das vom Hersteller mitgelieferte Netzteil verwenden. Wenn andere Adapter verwendet werden, kann das Produkt beschädigt werden.
3. Berühren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Netzteile, wenn Ihre Hände nass sind.
4. Stellen Sie sicher, dass keine Stoffe und Körperteile in die Antriebsräder des Produkts gelangen.
5. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Zigarettenkippen, Feuerzeugen und anderen schwelenden Bränden auf.
6. Bitte reinigen Sie das Produkt nach dem Laden.
7. Biegen Sie die Drähte nicht zu stark und platzieren Sie keine schweren und scharfen Gegenstände auf der Maschine.
8. Dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt für den Innenbereich. Verwenden Sie es nicht im Freien.
9. Setzen Sie sich nicht auf das Produkt.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung (z. B. Badezimmer).
11. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, entfernen Sie bitte alle anfälligen Gegenstände (z. B. Gläser, Lampen usw.) auf dem Boden sowie Gegenstände (z. B. Drähte, Päckchen, Vorhänge), die die Seitenbürsten und die Luftansaugkanäle verhängen könnten.
12. Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort auf, an dem es leicht fallen kann (z. B. auf Schreibtische und Stühle).
13. Prüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob das Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden.
14. Um ein Stolpern zu vermeiden, informieren Sie bitte andere Mitglieder Ihres Haushaltes, wenn dieses Produkt in Betrieb ist.
15. Bitte leeren Sie die Staubbox, wenn sie voll ist, bevor Sie das Produkt wieder verwenden.
16. Die für dieses Produkt verwendete Temperatur beträgt 0 bis 40 Grad Celsius.
17. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
18. Bitte nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor das Produkt verschrottet wird.
19. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt beim Herausnehmen des Akkus nicht eingeschaltet ist.
20. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien ordnungsgemäß.




Warnung:

1. Verwenden Sie nur den vom Hersteller mitgelieferten Original-Akku und die Ladestation. Nicht aufladbare Batterien sind strengstens verboten. Informationen zu den Batteriespezifikationen finden Sie unter "Produktparameter".
2. Es ist verboten das Produkt in Umgebungen mit offenen Flammen oder empfindlichen Objekten zu verwenden.
3. Es ist verboten das Produkt bei extrem heißen (über 40°C) oder extrem kalten (unter 0°C) Temperaturen zu verwenden.
4. Es ist verboten, dass sich menschliches Haar, Kleidung, Finger und andere Teile der Öffnung und den Betriebsteilen des Produkts nähern.
5. Es ist verboten das Produkt auf nassem oder wasserbedecktem Boden zu verwenden.
6. Es ist verboten, dass das Produkt Gegenstände wie Steine und Altpapier aufnimmt, die das Produkt verstopfen könnten.
7. Es ist verboten, dass das Produkt entzündbare Substanzen wie Benzin, Toner und Toner für Drucker oder Fotokopien aufnehmen. Verboten Sie die Verwendung des Produkts in sauberen Bereichen mit brennbaren Gegenständen.
8. Es ist verboten, dass das Produkt brennende Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer, Asche und andere Gegenstände, die einen Brand verursachen können, aufnimmt.
9. Es ist verboten, Gegenstände an der Absaugöffnung zu platzieren. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Sauganschluss verstopft ist. Reinigen Sie Staub, Watte, Haare usw. an der Saugöffnung, um eine reibungslose Luftzirkulation an der Saugöffnung sicherzustellen.
10. Verwenden Sie das Netzkabel vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Es ist verboten, das Produkt und die Ladestation des Produkts mit dem Netzkabel zu ziehen. Es ist verboten, das Netzkabel als Griff zu verwenden. Es ist verboten, das Netzkabel im Schlitz der Tür festzuklemmen. Das Ziehen des Netzkabels an scharfen Ecken ist verboten. Das Produkt darf nicht am Netzkabel laufen, solange sich das Netzkabel nicht in der Nähe der Wärmequelle befindet.
11. Verwenden Sie keinen beschädigten Ladestation.
12. Auch wenn das Produkt schwer beschädigt wurde, ist das Verbrennen des Produkts verboten, da es zu einer Explosion der Batterie des Produkts führen kann.


Produktzusammensetzung / Packungsinhalt

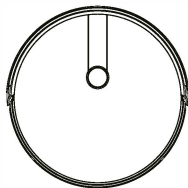


Roboter

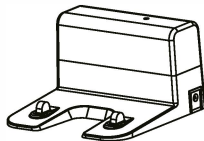


Ladestation

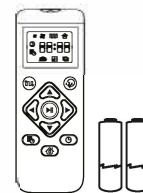

Fernbedienung (mit Batterien x2)



Wassertank




Staubbox




Wischpad




Reinigungsbürste




Seitenbürste x2



Adapter




Bedienungsanleitung

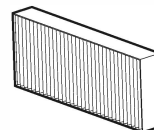

HEPA-Filter



Produktzusammensetzung / Namen der Teile

Vorderer Roboter

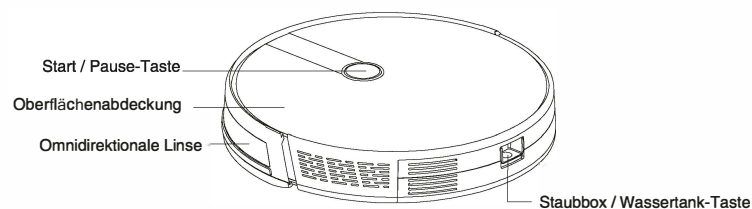


Hinterer Roboter


DE

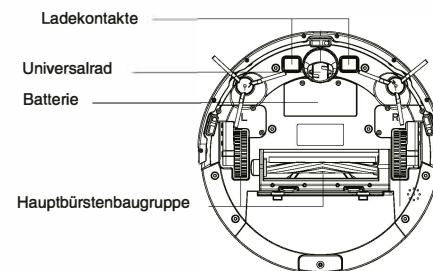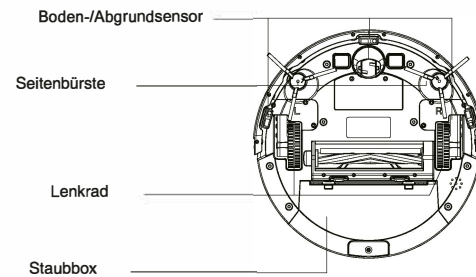


Staubbox

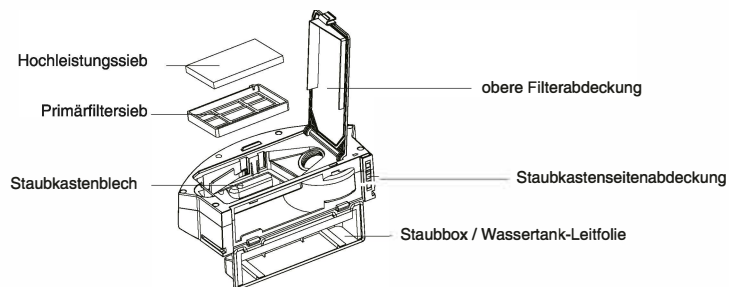


Wassertank und Wischpad

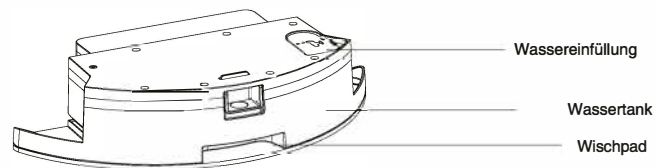

Ladestation

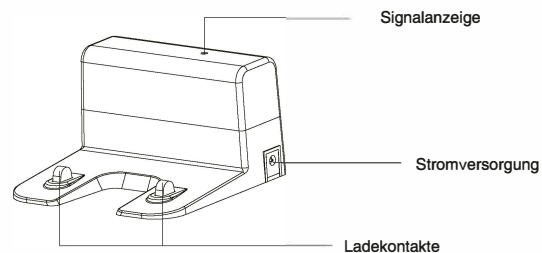

Fernbedienung

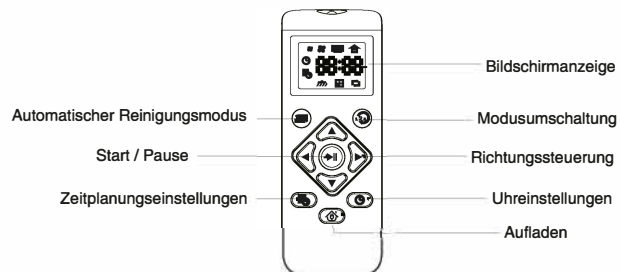


Produktverwendung / Vorbereitung

Entfernen Sie vor dem Einsatz des Roboters den Schutzstreifen am Roboter!


DE

Entfernen Sie den Schutzstreifen!

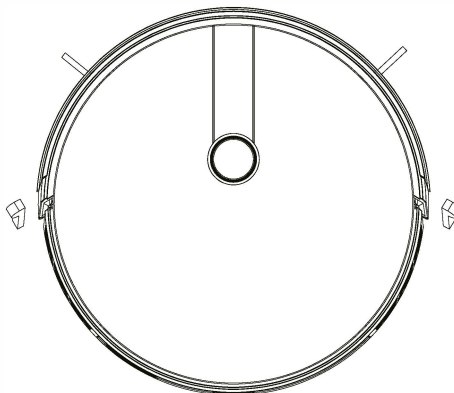


Produktnutzung / Aufladen des Roboters

1. Aufstellen und Laden: Die Ladestation muss auf einem flachen Boden an einer Wand stehen. Legen Sie keine Gegenstände im Bereich von 0,5 m links und rechts neben und 1,5 m vor die Ladestation.

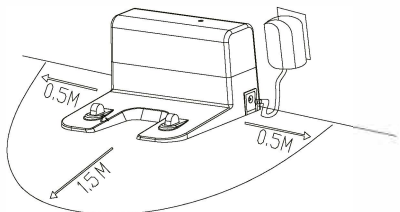


2. Schließen Sie die Stromversorgung an.

3. Seitenbürsten installieren: Die Seitenbürsten links und rechts einbauen (L / R)

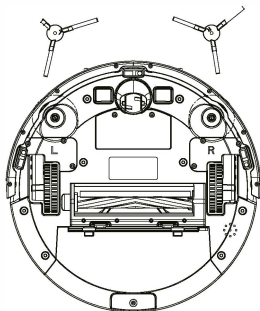

4. Aufladen: Stellen Sie den Roboter zum Aufladen auf die Ladestation (während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet). Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden.

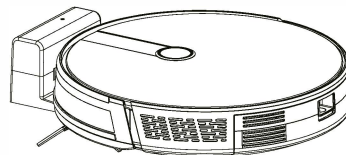

Während des Reinigungsvorgangs kann der Roboter feststellen, dass die Stromversorgung unzureichend ist, und der Roboter startet automatisch den Auflademodus. Sie können dem Roboter auch den Befehl geben, den Auflademodus zu starten, indem Sie die Taste  der Fernbedienung drücken.



Achtung:

1. Die Ladestation darf nicht in Umgebungen mit starker Reflexion wie direktem Sonnenlicht und Spiegeln in der Nähe verwendet werden. Bei stark reflektierenden Objekten decken Sie diese bitte 7 cm hoch vom Boden ab.
2. Um die normalen Arbeitszeiten des Roboters sicherzustellen, laden Sie diesen vor der Verwendung vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden.
3. Beim Laden muss der Wassertank entfernt werden, um die Ladesicherheit zu gewährleisten und Wasserflecken auf dem Boden durch austretendes Wasser zu verhindern.

Produktverwendung: Reinigung beginnen

Dieses Produkt hat eine Auswahl an verschiedenen Reinigungsmodi. Diese können über den Roboter, die Fernbedienung oder die App starten.


Automatische Reinigung

Anwendbares Szenario: Die am häufigsten verwendete Reinigungsmethode ist, dass der Hauptmotor einen bogenförmigen Pfad verwendet, um das gesamte Haus entsprechend der tatsächlichen häuslichen Umgebung zu planen und zu reinigen.

Einstellmethode: Drücken Sie im heruntergefahrenen Zustand die Taste für längere Zeit.

Wenn die Kontrollleuchte des Roboters leuchtet, ist der Roboter eingeschaltet. Wenn die Taste kurz gedrückt wird oder die Taste für die automatische Reinigung (11) der Fernbedienung gedrückt wird, beginnt der Roboter mit der automatischen Reinigung.

Drücken Sie zum Aufrufen des Supersaugmodus erneut (11)

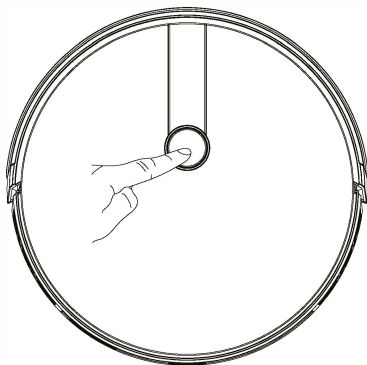

Einzelzimmerreinigung:

Anwendbares Szenario: Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Fernbedienungsmodus, um den Einzelraum-Reinigungsmodus auszuwählen und um die Einzelraumreinigung zu starten. Tipp: Wenn nur ein einziges Zimmer gereinigt werden muss, schließen Sie bitte die Tür. Der Roboter führt eine zentrale Reinigung in diesem Zimmer durch. Wenn dieses Zimmer keinen Ladesitz hat, kehrt die Reinigung zum ursprünglichen Punkt zurück.

Der Einzelraumreinigungsmodus erfolgt immer immer im Super Suction-Reinigungsmodus.

Kantenreinigung

Anwendbares Szenario: Für die Reinigung von Innenecken reinigt der Roboter entlang des Umfangs fester Objekte (z. B. Wände) und kehrt nach Beendigung der Kantenreinigung zur Ladestation zurück.

Einstellmethode: Klicken Sie auf den Fernbedienungsmodus-Schalter (12), um den Kantenreinigungsmodus auszuwählen, um die Kantenreinigung zu starten.

Manuelle Kontrolle

Anwendbares Szenario: Geeignet für die manuelle Kontrolle.

Einstellmethode: Klicken Sie auf die Schaltfläche der Fernbedienung (13), um den Roboter so zu steuern, dass er sich vorwärts und rückwärts bewegt und dreht.

Produktverwendung: Pause, Aufwecken und Herunterfahren

Pause: Drücken Sie während des Betriebs des Roboters die Robotertaste oder die Pausetaste der Fernbedienung  , um den Betrieb des Roboters zu unterbrechen.

Aufwecken: Nach 10 Minuten Inaktivität, wechselt der Roboter automatisch in den Schlafmodus (alle Lampen des Roboters sind aus). Sie können den Roboter wieder aktivieren, indem Sie zuerst auf die Robotertaste klicken und dann auf die Robotertaste oder eine beliebige Taste der Fernbedienung oder App.

Ausschalten: Wenn der Roboter nicht mehr funktioniert, drücken Sie die Robotertaste lange. Wenn die Kontrollleuchte des Roboters erlischt ist er ausgeschaltet.

* Nachdem der Roboter seine Arbeit beendet hat, wird empfohlen, ihn nicht abzuschalten, um beim nächsten Reinigungsvorgang ausreichend geladen zu sein.

Produktnutzung: Start-Zeitplanung

Terminplanung: Drücken Sie die Fernbedienungstaste  , um die Startzeitplanung einzustellen. Drücken Sie die Taste  und drücken Sie dann die Taste  , um die Planungszeit einzustellen. Nachdem Sie die Schaltfläche  gedrückt haben, ist die Einstellung abgeschlossen. Der Roboter wird täglich zur eingestellten Zeit starten.

HINWEIS: Vor der Einstellung der Zeitplanung müssen Sie mit der Taste  zuerst die Uhr des Roboters einstellen. Drücken Sie die Taste  und anschließend die Taste  um die Uhrzeit des Roboters einzustellen. Drücken Sie anschließend  , um die Einstellung abzuschließen.


Produktverwendung: Bodenwisch-Funktion

ACHTUNG: Verwenden Sie die Bodenwisch-Funktion nicht für Teppiche.


Nachdem Sie den Boden gewischt haben, leeren Sie den Wassertank rechtzeitig und entfernen Sie das Wischpad.

DE


1. Füllen Sie zu erst Wasser in den Tank

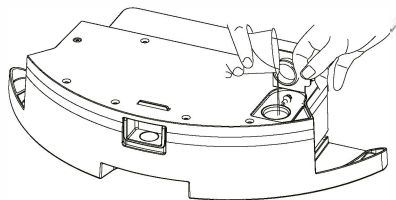


2. Installieren Sie den Wassertank.

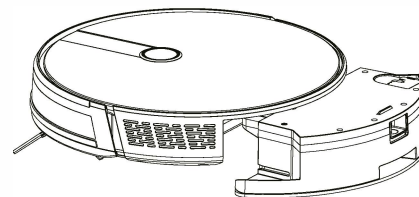

3. Stecken sie den Wischmop an.

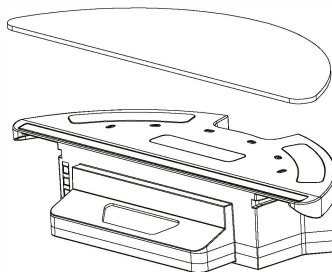


4. Starten Sie den Wischvorgang.

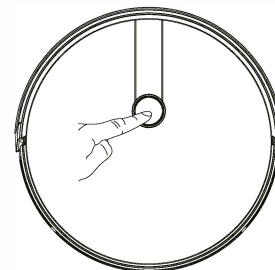


Komponentenwartung: Staubbox


A. Drücken Sie die Staubbox-Taste, um die Staubbox herauszunehmen.

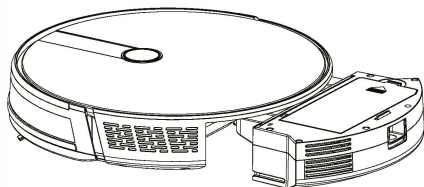


B. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung des Staubbox.

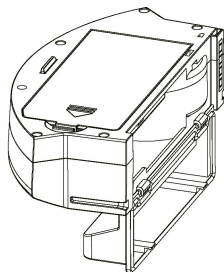


C. Entleeren Sie den Inhalt

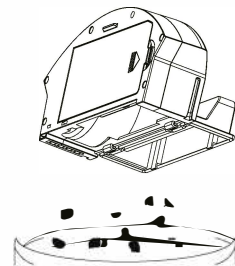


D. Öffnen Sie die obere Netzabdeckung .

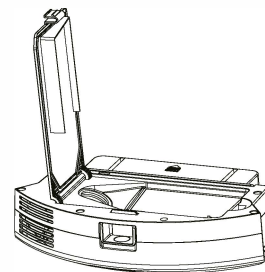


E. Entnehmen Sie die Filter und Einlagen. Diese dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden. Statt dessen klopfen Sie diese vorsichtig mit der Hand aus, um Staub zu entfernen.

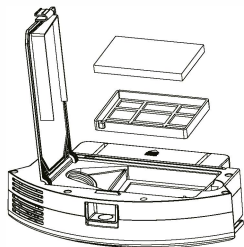

F. Spülen Sie das Hauptfiltersieb ab.

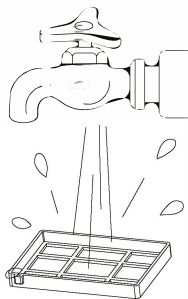


G. Die Staubbox bitte mit einem Geschirrtuch reinigen.
Lassen Sie bei der Reinigung kein Wasser in den Lüfteranschluss gelangen.

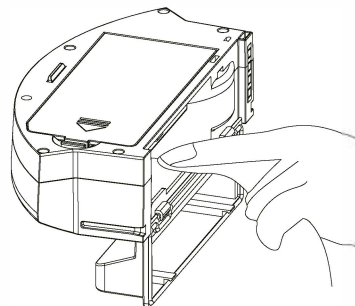

H. Trocknen Sie den Staubbehälter und die Filterbaugruppe und bewahren Sie sie trocken auf, um die Lebensdauer sicherzustellen.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Primärsieb 15 bis 30 Tage nach seiner Verwendung mit Wasser zu waschen. Die maximale Lebensdauer des Hochleistungsfiltersiebs beträgt 3 Monate.

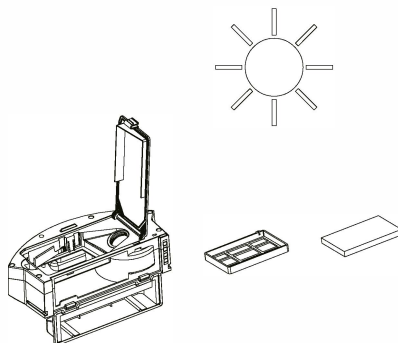

I. Setzen Sie das Hauptfiltersieb und das Hochleistungsfiltersieb in den Staubbehälter ein.

Hinweis: 1. Stellen Sie vor der Installation des Filtersiebs sicher, dass das Hochleistungsfiltersieb und das Hauptfiltersieb trocken sind.

2. Setzen Sie das Hochleistungssieb und das Primärsieb der Sonne nicht aus.


J. Decken Sie den Staubbehälterdeckel ab und installieren Sie den Staubbehälter am Roboter




Hinweis: Lassen Sie bei der Reinigung kein Wasser in den Lüfteranschluss gelangen.

Komponentenwartung: Wassertank und Wischpad


1. Entnehmen Sie den Wassertank

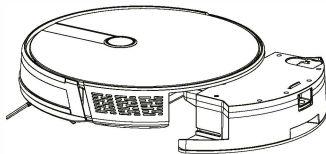

2. Entfernen Sie das Wischpad

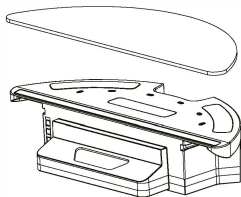

3. Leeren Sie den Wassertank

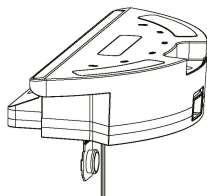


4. Entfernen Sie das Wischpad.



5. Lassen das Wischpad trocknen




6. Trocknen Sie den Wassertank gründlich

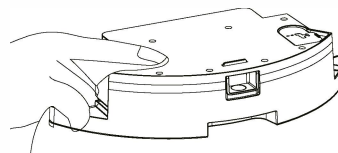


Komponentenwartung: Hauptbürste und Seitenbürste


1. Öffnen Sie die Abdeckung für die Hauptbürste.

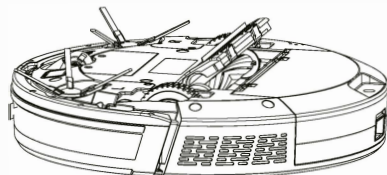


2. Nehmen Sie die Hauptbürstenwelle heraus

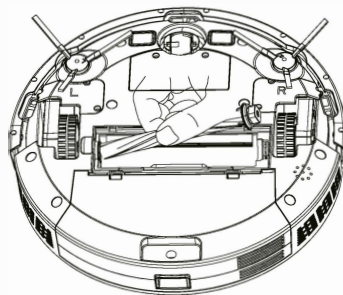

3. Benutzen Sie das Hilfsmittel zum Reinigen von verworrenen Haaren an der Hauptbürste.

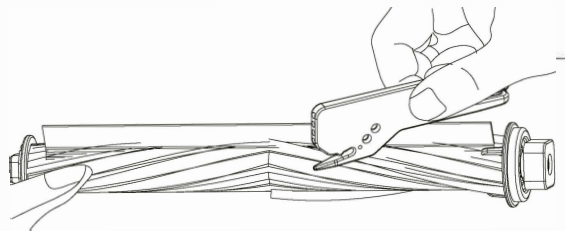

4. Reinigen Sie die Seitenbürsten.

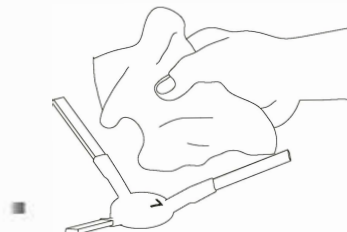


Komponentenwartung: Ladedock-Pins, Down-View-Sensor, Antriebsrad und Universalrad


DE

HINWEIS: Das Innere der Ladestation, des Down-View-Sensors und des Schließblechs enthält empfindliche elektronische Bauteile. Bitte verwenden Sie zum Reinigen trockenes Geschirrtuch. Kein feuchten Tücher verwenden, um Schäden durch Wasserzufluss zu vermeiden.


Kontakte der Ladestation reinigen

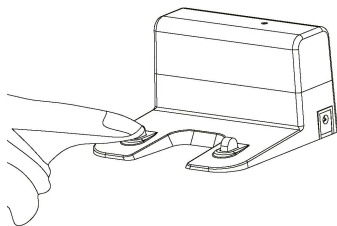

Antriebsräder und Universalrad reinigen

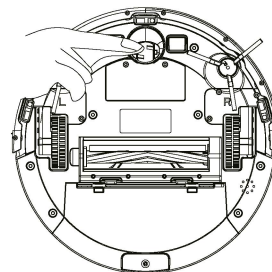

Reinigen Sie den Down-View-Sensor

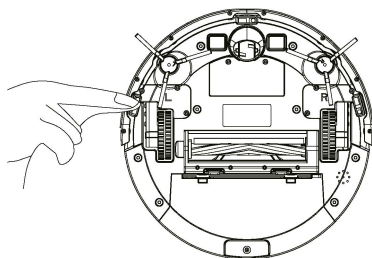

Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf, bevor Sie es lagern. Schalten Sie den Host aus und bestehen Sie darauf, dass er alle 3 Monate mit Strom versorgt wird, um eine Überladung der Batterie zu verhindern. Wenn der Akku übermäßig entladen ist oder längere Zeit nicht verwendet wird, kann das Produkt möglicherweise nicht geladen werden. Wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen, um den Kundendienst zu warten. Nehmen Sie es nicht selbst auseinander.

Fehlerbehebung

Nein.	Ursache	Fehler	Lösung
1	Räder haben keinen Bodenkontakt mehr	Roboter fährt nicht mehr	Bitte setzen Sie den Roboter wieder auf den Boden und drücken Sie erneut die Reinigungstaste.
2	Staubbox nicht installiert	Staubbox entfernt und nicht installiert	Legen Sie den Staubbehälter wieder in den Roboter und drücken Sie die Reinigungstaste erneut.
3	Batterieausfall	Abnormales Aufladen der Batterie	Bitte den Kundendienst kontaktieren
4	Bitte überprüfen Sie, ob das Rad feststeckt	Rad blockiert	Prüfen Sie, ob das Rad mit Fremdkörpern verschränkt ist, und reinigen Sie die verschränkten Gegenstände.
5	Bitte prüfen Sie, ob die Front feststeckt	Frontaufprallhalterung klemmt	Prüfen Sie, ob die Frontkollision normal abprallen kann
6	Roboter Verbindung fehlgeschlagen	Die Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden	Prüfen Sie, ob das während der Verteilung verbundene drahtlose Netzwerk eine Verbindung zum Internet herstellen kann
7	Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie das Gerät auf	Akkuleistung weniger als 20%	Das Gerät wechselt automatisch in den Lademodus
8	Bitte prüfen Sie, ob sich die Seitenbürste verwickelt oder verklemt hat	Abnormales Kantenbürsten	Prüfen Sie, ob die Seitenbürste mit Draht oder Bändern verwickelt ist, und entfernen Sie diese.
9	Bewegen Sie die Maschine in den offenen Bereich.	Der Roboter sitzt fest und kann sich nicht befreien.	Bewegen Sie den Roboter an einen freien Ort und drücken Sie die Reinigungstaste erneut.

Einstufung	Projekte	Parameter
Maße und Gewicht	Durchmesser	330 mm
	Höhe	76mm
	Nettogewicht	2.7 kg
Batterie	Spannung	14.4 volts
	Batterie	2500 mah wiederaufladbare Lithium - Akku
Parameter	Staubbox Kapazität	600 ml
	Wassertankvolumen	350 ml
	Aufladungstyp	Automatische Lade- / manuelle Beschickung
	Reinigungsmodus	Auto / Einzelzimmer / Rand / Boden wischen
	Primärladezeit	ca. 5 Stunden
	Arbeitszeit	ca.100 Minuten
Roboter	Nennleistung (w)	28
	Versorgungsspannung (v)	14.4

* Aufgrund der ständigen Verbesserung des Produkts unterliegt dieses Informationsprodukt dem physischen Gegenstand. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.

Règles de Sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes et respecter toutes les précautions de sécurité de routine.

Veuillez lire attentivement les instructions, veuillez conserver les instructions.

Toute opération incompatible avec ce manuel d'instructions peut endommager ce produit.



Remarque:

1. Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter ce produit. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs de démonter ce produit eux-mêmes.
2. Ce produit ne peut utiliser que l'adaptateur secteur fourni par l'usine. Si d'autres adaptateurs sont utilisés, le produit peut être endommagé.
3. Ne touchez pas les fils, les douilles ou les adaptateurs de courant avec les mains mouillées.
4. N'utilisez pas de rideaux en tissu ni de parties du corps pour pénétrer dans les roues d'entraînement du produit.
5. Ne placez pas ce produit à proximité de mégots de cigarettes, briquets et autres incendies couvants.
6. Veuillez nettoyer le produit après la charge.
7. Ne pliez pas les fils de manière excessive et ne placez pas d'objets lourds ou tranchants sur la machine.
8. Ce produit est un produit ménager d'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne vous asseyez pas sur le produit.
10. N'utilisez pas ce produit (salle de bain, par exemple) dans un environnement humide.
11. Avant d'utiliser ce produit, veuillez retirer tous les objets vulnérables (lunettes, lampes, etc.) sur le sol, ainsi que les objets (fils, feuilles, rideaux, etc.) susceptibles d'emmêler les brosses latérales et les passages d'aspiration.
12. Ne placez pas ce produit dans un endroit où il est facile de tomber (par exemple sur un bureau ou une chaise).
13. Veuillez vérifier soigneusement si l'adaptateur secteur est branché à la prise avant de l'utiliser, sinon la batterie pourrait être endommagée.
14. Pour éviter de trébucher, veuillez informer les autres membres de la maison lorsque ce produit fonctionne.
15. Veuillez vider le bac à poussière avant d'utiliser ce produit lorsque le bac à poussière est plein.
16. La température utilisée pour ce produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius.
17. N'utilisez pas ce produit dans un environnement à haute température.
18. Veuillez retirer la batterie de la machine avant que le produit ne soit emballé.
19. Veuillez vous assurer que ce produit n'est pas sous tension lorsque vous retirez la batterie.
20. Veuillez recycler les piles jetées en toute sécurité.




Attention:


1. Utilisez uniquement la batterie rechargeable d'origine et le siège de charge spécialement équipés par le fabricant. Les batteries non rechargeables sont strictement interdites. Veuillez vous reporter aux "paramètres du produit" pour connaître les spécifications de la batterie.
2. Il est interdit d'utiliser des produits dans des environnements avec des flammes nues ou des objets fragiles.
3. Il est interdit d'utiliser des produits dans des températures extrêmement chaudes (supérieures à 40 °C) ou extrêmement froides (inférieures à 0 °C).
4. Il est interdit aux cheveux humains, aux vêtements, aux doigts et autres parties de s'approcher des parties ouvrantes et opérant du produit.
5. Il est interdit d'utiliser des produits sur un sol humide ou stagnant.
6. Il est interdit aux produits d'absorber des objets tels que des cailloux ou des vieux papiers qui pourraient encrasser les produits.
7. Il est interdit aux produits d'absorber des substances inflammables telles que l'essence, les toners et les toners pour imprimantes ou photocopies. Interdire l'utilisation de produits dans des zones propres contenant des objets inflammables.
8. Il est interdit aux produits d'absorber des objets en combustion, tels que des cigarettes, des allumettes, des cendres et autres objets susceptibles de provoquer un incendie.
9. Il est interdit de placer des articles sur l'ouverture d'aspiration. N'utilisez pas le produit lorsque l'orifice d'aspiration est bouché. Nettoyez la poussière, le coton, les cheveux, etc. au niveau de l'ouverture d'aspiration pour assurer une circulation d'air douce au niveau de l'ouverture d'aspiration.
10. Utilisez le cordon d'alimentation avec précaution pour éviter de l'endommager. Il est interdit d'utiliser le cordon d'alimentation pour tirer ou tirer le produit et le siège de chargement du produit. Il est interdit d'utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée. Il est interdit de serrer le cordon d'alimentation dans la fente de la porte. Il est interdit de tirer sur le cordon d'alimentation dans les coins et les angles aigus. Il est interdit de faire fonctionner le produit sur le cordon d'alimentation alors que le cordon d'alimentation doit être éloigné de la source de chaleur.
11. N'utilisez pas de siège de charge endommagé.
12. Même si le produit a été gravement endommagé, il est interdit de le brûler, ce qui peut entraîner une explosion de la batterie du produit.

Composition de Produit / Contenu d'Emballage


FR

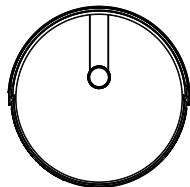


Robot

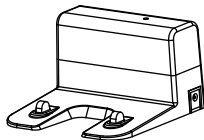


Quai de charge

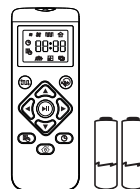

Télécommande (avec batterie x2)



Réservoir d'Eau




Bac à Poussière




Tampon de Nettoyage




Brosse de Nettoyage




Brosse Latérale x2



Adaptateur




Manuel d'instructions

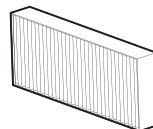



Filtre HEPA

Composition de Produit / Nom de Pièce



Robot en Avant

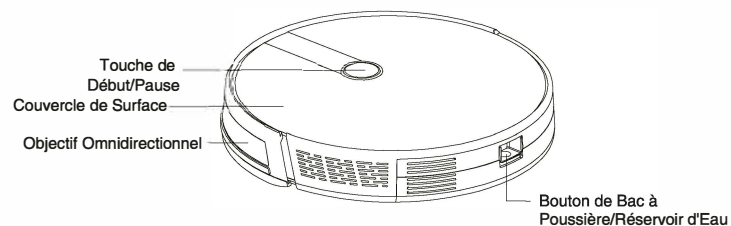

Roboten Arriere

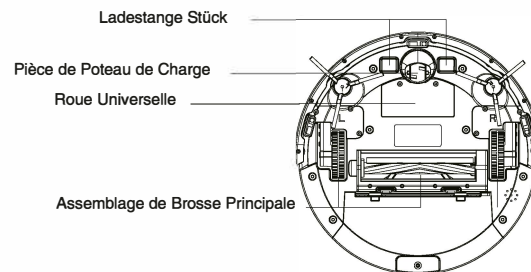
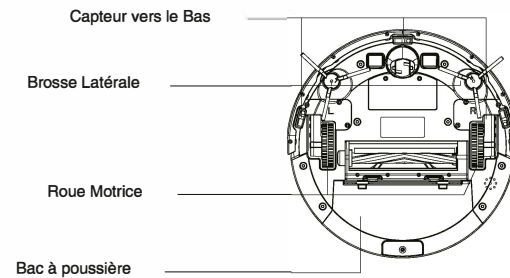


Bac à poussière Quai de Charge

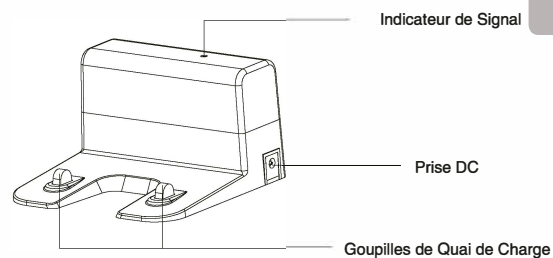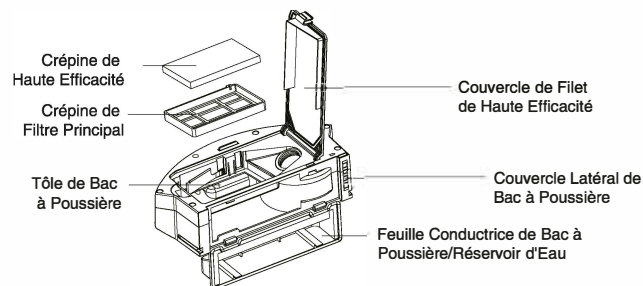

FR

Assemblage de Réservoir d'Eau et de Tampon de Nettoyage Télécommande

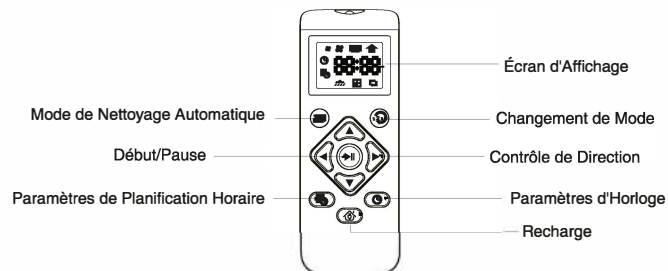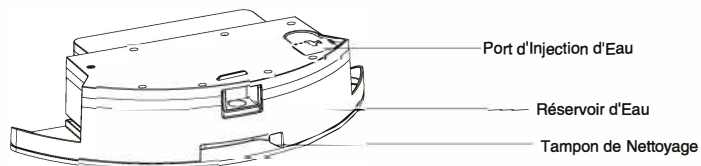


Utilisation de Produit / Préparation


Retirer la Protection

Avant d'utiliser le Robot, retirez la bande de protection sur le Robot.

Retirer la bande de protection

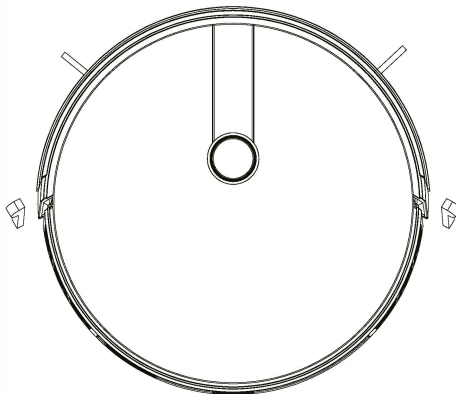


1. Mise en place et charge: le siège de charge est contre le mur et placé sur un sol plat. Ne placez pas d'articles dans la plage de 0.5 m à gauche et à droite et de 1.5 m en avant.

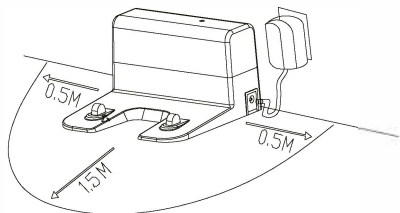


2. Connectez l'alimentation.

3. Installation de la brosse latérale: Installez la brosse latérale comme indiqué à gauche et à droite (L/R).

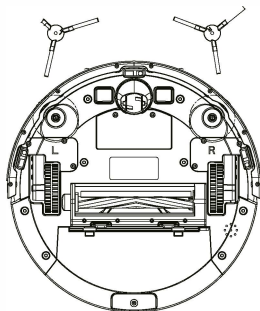

4. Charge: Placez le Robot sur le siège de charge pour le charger (pendant la charge, le voyant clignote, la charge est terminée et le voyant est toujours allumé. Le temps de charge est d'environ 5 heures.)

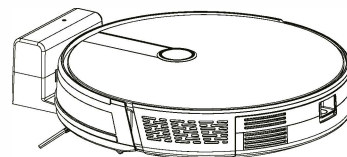

Pendant le processus de nettoyage, l'hôte peut sentir que son alimentation est insuffisante et lancer automatiquement le mode de recharge pour trouver automatiquement le siège de recharge à charger. Vous pouvez également demander à l'hôte de démarrer le mode de recharge à l'aide de la touche de recharge arrière  de la télécommande.



Attention de charge:

1. Le siège de charge ne peut pas être utilisé dans des environnements fortement réfléchissants, tels que la lumière directe du soleil et les miroirs à proximité. S'il y a un objet avec une forte réflexion, couvrez-le à 7 cm du bas.
2. Afin de garantir les heures de fonctionnement normales de l'ordinateur hôte, veuillez le charger complètement avant de l'utiliser. Le temps de charge est d'environ 5 heures.
3. Lors de la charge, n'apportez pas le réservoir d'eau pour la charge afin de garantir la sécurité de la charge et d'éviter que les chiffons mouillés n'endommagent le sol.

Utilisation du produit / Démarrage du nettoyage

Ce produit vous permet de choisir parmi plusieurs modes de nettoyage suivant vos besoins. Vous pouvez sélectionner ces différents modes à partir du robot, de la télécommande ou des applications.


Nettoyage automatique

Méthode adaptée : La méthode de nettoyage la plus utilisée consiste à faire parcourir au robot un trajet en arc de cercle couvrant toute la maison en suivant sa configuration.

Méthode de réglage : En position arrêt, maintenez appuyé le bouton marche/arrêt.

Lorsque le voyant lumineux du robot est allumé, cela indique que le robot est allumé. En appuyant sur le bouton une fois, ou en utilisant le bouton de nettoyage automatique sur la télécommande , le robot commence le nettoyage.

Pour activer le mode d'aspiration super puissant, appuyer sur une fois de plus. 

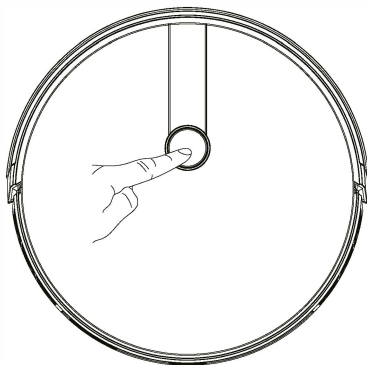

Nettoyage une seule pièce :

Méthode adaptée : Pour le nettoyage d'une seule pièce

Méthode de réglage : Cliquez sur le bouton "Mode Switch"  sur la télécommande pour sélectionner et démarrez le mode Nettoyage d'une seule pièce.

Rappel utile : Lorsqu'une seule pièce a besoin d'être nettoyée, fermez la porte et le robot se concentrera sur cette pièce.

Si la pièce ne possède pas de station de recharge, le robot se repositionnera à son point de départ après le nettoyage.

Le mode de nettoyage Une seule pièce ne fonctionne qu'en mode d'aspiration super puissant.

Nettoyage des bordures

Méthode adaptée : Pour le nettoyage des angles intérieurs, le robot se déplace le long du périmètre déterminé par des objets fixes (comme des murs), puis retourne à la station une fois les bordures nettoyées.

Méthode de réglage : Cliquez sur le bouton "Mode Switch"  sur la télécommande pour sélectionner et démarrer le mode Nettoyage des bordures.

Commande manuelle

Méthode adaptée : Convient au nettoyage en mode manuel.

Méthode de réglage : Pressez le bouton "Direction"  sur la télécommande pour faire avancer le robot en avant, en arrière ou le faire tourner etc.

Utilisation produit / Pause, démarrage et mise hors tension

Pause: Lorsque le robot est en marche, appuyez sur le bouton marche/pause du robot ou sur le bouton "Pause" de la télécommande  pour interrompre le fonctionnement du robot.

Démarrage : Si le robot cesse de fonctionner pendant plus de dix minutes, il passe automatiquement en mode veille (tous les voyants du robot sont éteints). Vous pouvez réactiver le robot en appuyant d'abord sur son bouton marche/pause ; puis appuyez à nouveau sur le même bouton ou tout autre bouton de la télécommande et APP pour redémarrer.

Arrêt : Une fois le robot arrêté, appuyez sur le bouton marche/pause et maintenez la pression un long moment. Lorsque le voyant lumineux du robot est éteint, cela indique que le robot est éteint.

***Recommandation :** Lorsque le robot a terminé son travail, ne l'éteignez pas mais laissez-le en charge pour une meilleure utilisation future.

Utilisation produit / Réglage de la programmation

Réglage de la programmation: Appuyez brièvement sur le bouton "Programmation"  de la télécommande pour régler la programmation. Après avoir été programmé, le robot se mettra en marche automatiquement à l'heure voulue.


PS : Avant de régler la programmation , vous devez programmer les horaires à l'aide du bouton de réglage de l'heure  sur la télécommande.

Utilisation du produit / Utilisation du réservoir d'eau


N'utilisez pas le mode de lavage des sols sur des tapis/moquettes.

Une fois les sols nettoyés, videz systématiquement le réservoir d'eau et retirez les chiffons.


Ajoutez de l'eau

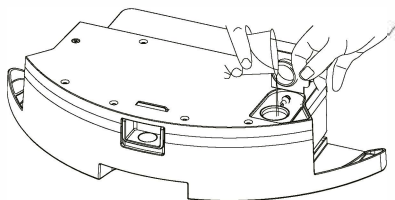


Remettez le réservoir d'eau en place

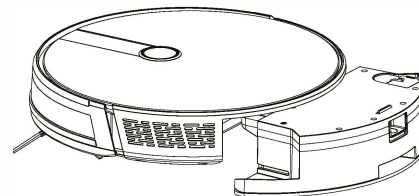

Installez les chiffons

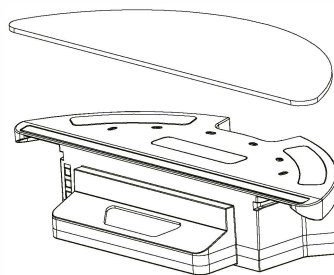


Commencez le nettoyage des sols

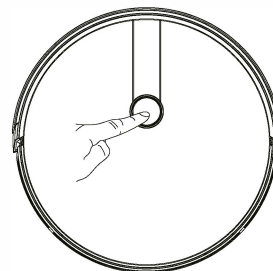


Entretien des composants / Réservoir à poussière


A. Appuyez sur le bouton Réservoir poussière afin de l'extraire

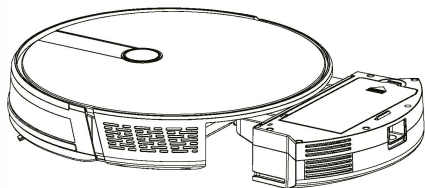


B. Ouvrir le réservoir poussière par le côté

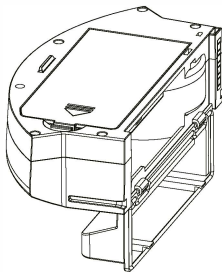

C. Videz le réservoir poussière

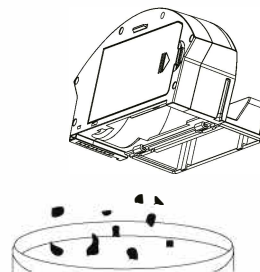


D. Ouvrez le capot du filtre à haute efficacité

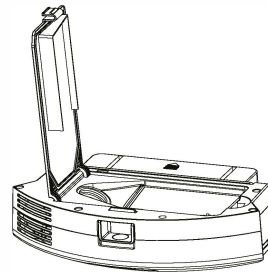


E. Retirez le filtre à haute efficacité ainsi que le filtre principal. Tapotez doucement le filtre à haute efficacité pour en retirer la poussière.

Attention : Ne lavez pas le filtre à haute efficacité à l'eau

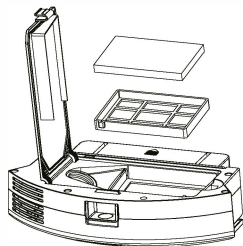


F. Rincez le filtre principal

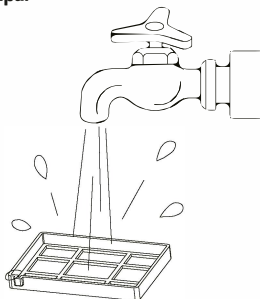


G. Le réservoir poussière peut être nettoyé à l'aide d'un torchon.

Attention : Ne lavez pas le réservoir poussière à l'eau.

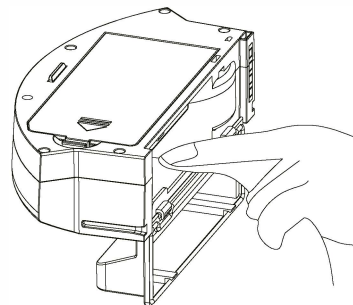

H. Séchez à l'air le réservoir poussière et les filtres ; ils doivent rester secs pour garantir leur durée de vie.

Recommandation : Le filtre principal doit être lavé à l'eau après une utilisation de 15 à 30 jours. La durée de vie maximale du filtre à haute efficacité est de 3 mois.

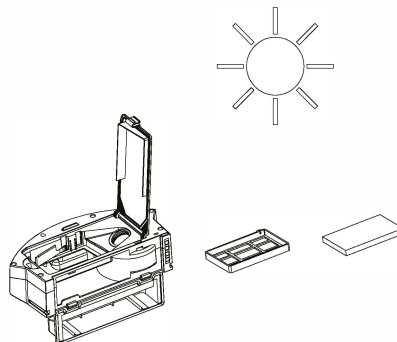

I. Remettez le filtre principal et le filtre à haute efficacité à leurs places dans le réservoir poussière


Attention :

1. Avant de replacer les filtres (principal et haute efficacité), assurez vous qu'ils soient tous deux bien secs.
2. N'exposez pas le filtre à haute efficacité et le filtre principal à la lumière directe du soleil.


J. Refermez le couvercle du réservoir poussière et replacez le dans le robot.

Entretien des composants / Réservoir d'eau et chiffons


A. Retirez le réservoir d'eau

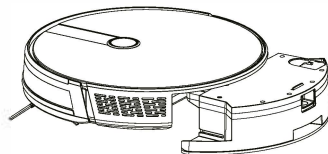

B. Retirez le chiffon

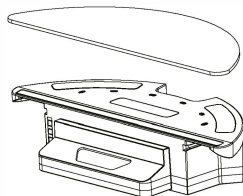

C. Videz le réservoir d'eau

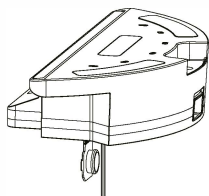


D. Rincez le chiffon



E. Séchez à l'air




F. Essuyez ou séchez à l'air le réservoir d'eau

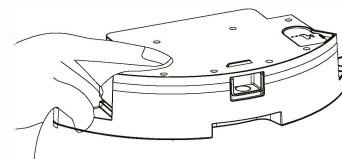


Entretien des composants / Brosse principale et brosses latérales


A. Ouvrez le couvercle de la brosse principale

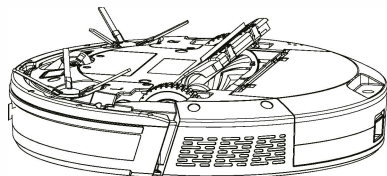


B. Retirez l'axe de la brosse principale

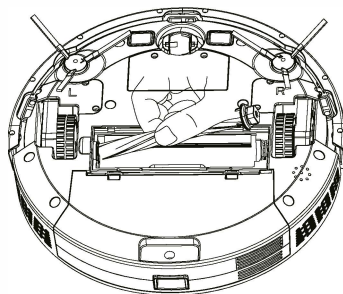

C. Outil de retrait de fil

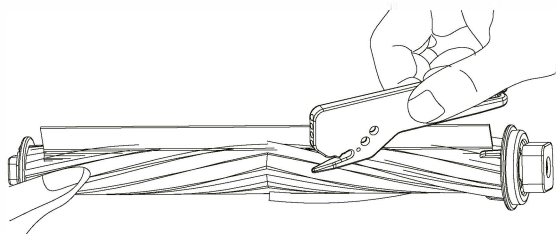


D. Nettoyage de la brosse principale

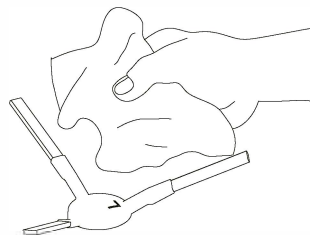


Entretien des composants / Broches de la station de recharge, Capteur de cartographie, Roue motrice et Roue mobile

Attention : L'intérieur des broches de la station de recharge, le capteur de cartographie et le pare-choc contiennent des composants électroniques délicats. Nettoyez-les toujours avec un chiffon sec ! N'utilisez jamais de chiffon humide afin d'éviter toute infiltration d'eau.


Nettoyage des broches de la station de recharge

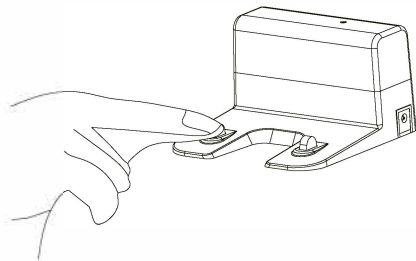

Nettoyage du capteur de cartographie

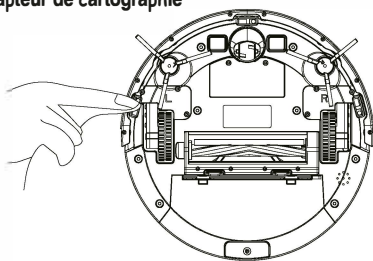

Nettoyage des Roue motrice et Roue mobile

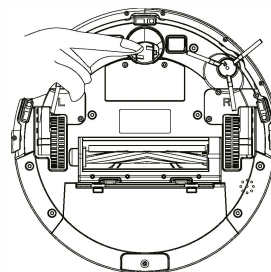

Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, il doit être rechargé complètement avant d'être rangé. Afin de garder la batterie en fonction, le robot doit être rechargé tous les 3 mois. Si la batterie est déchargée ou n'est pas utilisée pendant une longue période, le robot risque de ne plus se recharger. Veuillez nous contacter pour tout problème d'entretien et ne pas démonter le robot vous-même.

Dépannage

Num.	Message	Cause	Solution
1	Roues hors sol	...	
2	Réservoir poussière absent	Réservoir poussière retiré, n'a pas été remis en place	Remplacez le réservoir poussière dans le robot et appuyez à nouveau sur le bouton Nettoyage
3	Panne de batterie	Recharge batterie anormale	Contactez le service après-vente pour un test de batterie
4	Vérifiez que la roue n'est pas coincée	Roue coincée	Retirez tout objet susceptible de coincer la roue
5	Vérifiez que l'avant du robot n'est pas coincé	Support d'absorption des chocs coincé	Vérifiez que le robot rebondit normalement à l'avant
6	Absence de connexion du robot	La machine n'a pas pu se connecter au serveur	Vérifiez la connectivité du réseau sans fil avec Internet
7	Batterie faible, veuillez recharger la machine	Moins de 20 % de batterie	La machine se met automatiquement en mode recharge
8	Vérifiez que la brosse latérale n'est pas coincée ou encombrée	Brossage des bords anormal	Retirez tout objet susceptible d'encombrer la brosse
9	Déplacez la machine dans un endroit dégagé	Le robot ne peut pas régler le problème	Déplacez la machine dans un endroit dégagé et appuyez à nouveau sur le bouton Nettoyage

Paramètre du produit :

Classification	Projets	Paramètre
Classe structurale	Diamètre	330 mm
	Hauteur	76 mm
	Poids net	2,7 kg
Batterie	Voltage	14,4 volts
	Batterie	2500 m Ah bloc-piles lithium rechargeable
Paramètre	Capacité du bac à poussière :	600 ml
	Capacité du bac à eau	350 ml
	Chargement :	Recharge automatique / Recharge manuelle
	Nettoyage	Auto / une seule pièce / bordures / lavage sols
	Temps de recharge initial	Approx. 5 heures
	Autonomie	Approx. 100 minutes
Robot	Puissance nominale (w)	28
	Tension de service	14,4

* Ce produit étant en constante évolution, les informations ici mentionnées concernent uniquement votre produit. Nous nous réservons le droit de mettre à jour ce produit à tout moment.

Norme di sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere le seguenti istruzioni di sicurezza e attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza di routine.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e conservare le istruzioni.


Qualsiasi operazione incoerente con questo manuale di istruzioni può causare danni a questo prodotto

IT


1. Solo i tecnici autorizzati possono smontare questo prodotto. Si consiglia agli utenti di non smontare questo prodotto da soli.
2. Questo prodotto può utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito dalla fabbrica. Se si utilizzano altri adattatori, il prodotto potrebbe essere danneggiato.
3. Non toccare i fili, le prese o gli adattatori di alimentazione quando le mani sono bagnate.
4. Non utilizzare le tende o parti del corpo a rotolare nelle ruote motrici del prodotto.
5. Non posizionare questo prodotto vicino a mozziconi di sigarette, accendini e altri fuochi senza fiamma.
6. Si prega di pulire il prodotto dopo la ricarica.
7. Non piegare eccessivamente i cavi o posizionare oggetti pesanti e oggetti appuntiti sulla macchina.
8. Questo prodotto è domestico per interni. Non usare il prodotto all'aperto.
9. Non sedersi sul prodotto.
10. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente umido (ad esempio il bagno).
11. Prima di utilizzare questo prodotto, rimuovere tutti gli elementi vulnerabili (ad esempio occhiali, lampade, ecc.) sul pavimento e gli elementi (ad esempio fili, pa per fogli, tende) che potrebbero impigliare le spazzole laterali e i passaggi di aspirazione dell'aria.
12. Non mettere questo prodotto in un luogo dove è facile cadere (ad esempio su scrivanie e sedie).
13. Si prega di controllare attentamente se l'adattatore di alimentazione è collegato alla presa prima dell'uso, altrimenti la batteria potrebbe essere danneggiata.
14. Per evitare di inciampare, si prega di informare gli altri membri della casa quando questo prodotto funziona.
15. Si prega di svuotare la scatola di polvere prima di utilizzare questo prodotto quando la scatola di polvere è piena.
16. La temperatura in cui si utilizza questo prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius.
17. Non utilizzare questo prodotto in ambienti a temperatura elevata.
18. Si prega di rimuovere la batteria dalla macchina prima che il prodotto sia scartato.
19. Si prega di assicurarsi che questo prodotto non sia acceso quando si rimuove la batteria.
20. Si prega di riciclare le batterie scartate in modo sicuro.

1. Utilizzare solo la batteria ricaricabile originale e la base di ricarica appositamente equipaggiata dal produttore. Le batterie non ricaricabili sono severamente vietate, fare riferimento a "Parametri del prodotto" per informazioni sulle specifiche della batteria.
2. È vietato utilizzare i prodotti in ambienti con fiamme libere o oggetti fragili.
3. È vietato l'uso di prodotti in ambiente estremamente caldo (superiori a 40 ° C) o estremamente freddo (inferiori a 0 ° C).
4. È vietato ai capelli, vestiti, dita e altre parti di avvicinarsi alle parti di apertura e di funzionamento del prodotto.
5. È vietato l'uso di prodotti su pavimento bagnato o stagnante.
6. È vietato ai prodotti di aspirare articoli come pietre e carta da macero che potrebbero ostruire i prodotti.
7. È vietato ai prodotti di aspirare sostanze infiammabili, come benzina, toner e inchiostri per stampanti o fotocopie. Proibire l'uso di prodotti in aree pulite con oggetti infiammabili.
8. È vietato ai prodotti di aspirare gli articoli che bruciano, come sigarette, fiammiferi, ceneri e altri oggetti che possono causare incendi.
9. È vietato posizionare oggetti all'apertura di aspirazione. Non utilizzare il prodotto quando l'apertura di aspirazione è bloccata. Pulire la polvere, il batuffolo di cotone, i capelli ecc. all'apertura di aspirazione per garantire una circolazione dell'aria regolare all'apertura di aspirazione.
10. Utilizzare il cavo di alimentazione con attenzione per evitare danni. È vietato utilizzare il cavo di alimentazione per trascinare o tirare il prodotto e la base di ricarica del prodotto. È vietato utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia. È vietato bloccare il cavo di alimentazione nella fessura della porta. È vietato tirare il cavo di alimentazione in angoli e spigoli vivi. È vietato il funzionamento del prodotto sul cavo di alimentazione mentre il cavo di alimentazione deve essere lontano da la fonte di calore.
11. Non utilizzare la base di ricarica danneggiata.
12. Anche se il prodotto è stato gravemente danneggiato, è vietato il bruciamento del prodotto, il che può portare all'esplosione della batteria del prodotto.


Composizione del prodotto / Contenuto della confezione

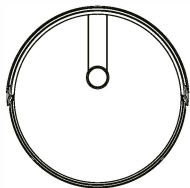


Robot

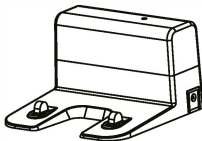


Base di ricarica

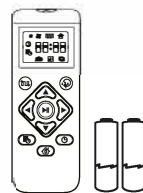

Controllo remoto (con batterie x2)



Serbatoio d'acqua




Scatola di polvere




Panno per la pulizia




Spazzola per la pulizia




Spazzola laterale x2



Adattatore




Manuale di istruzioni

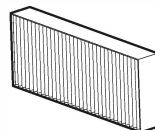

Filtro Hepa



Composizione del prodotto / Nome delle parti

Robot frontale

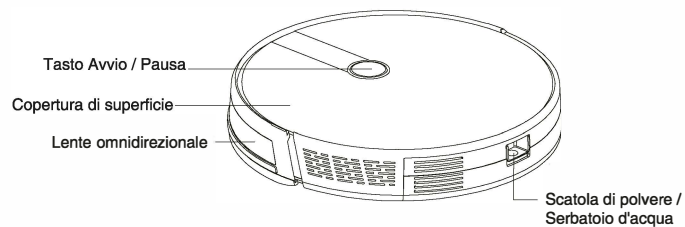


Robot posteriore


IT

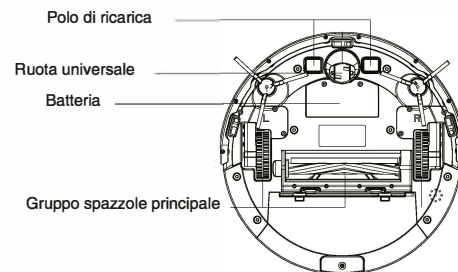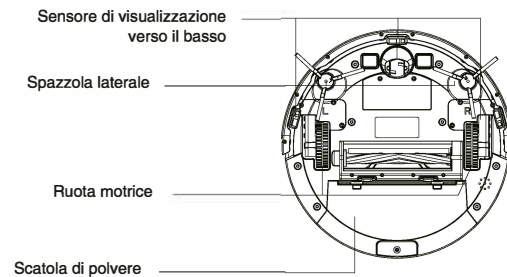


Scatola di polvere

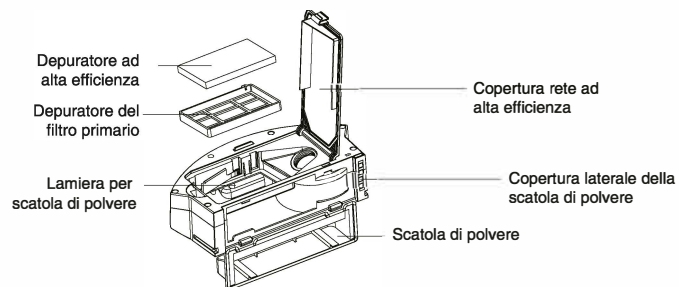


Serbatoio d'acqua e Gruppo panno per la pulizia

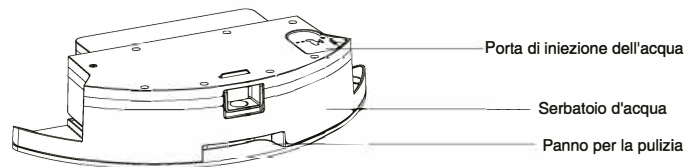

Base di ricarica

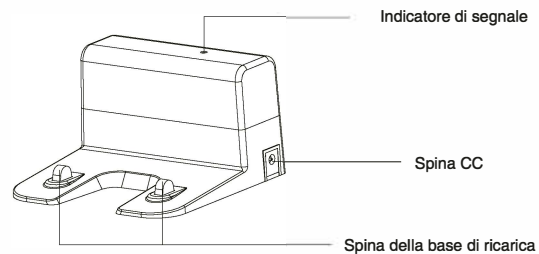

Controllo remoto

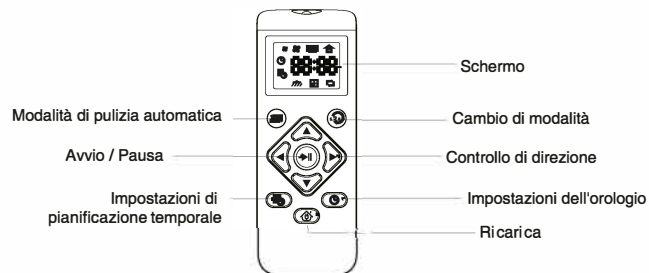


Utilizzo del prodotto / Preparazione

Rimuovere la protezione

Prima di utilizzare il robot, rimuovere la striscia protettiva sul robot.


IT

Rimuovere la striscia protettiva

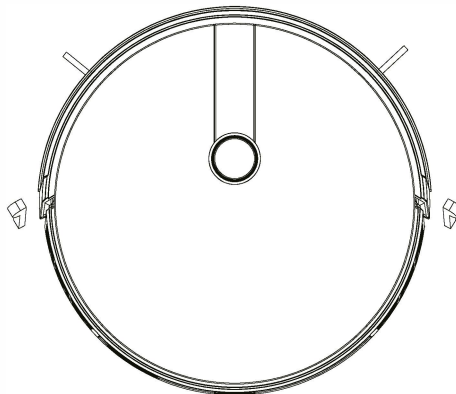


Uso del prodotto / Ricarica del robot

1.Posizionamento e ricarica: la base di ricarica è posizionato contro il muro e su un terreno piano. Non posizionare articoli nell'intervallo di 0,5 m a sinistra e a destra e 1,5 m in avanti.

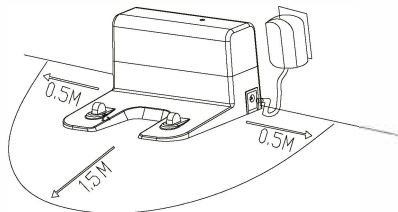


2.Collegare l'alimentazione

3.Installare la spazzola laterale: Installare la spazzola laterale in base a sinistra e destra (L / R)

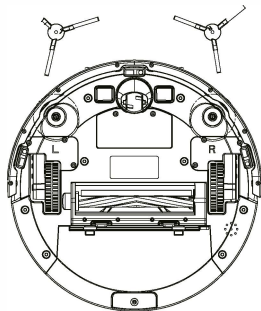

4.Ricarica: Posizionare il robot sulla base di ricarica per la ricarica (durante la carica, la spia lampeggia e quando la carica è finita, la luce è accesa fissa. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore.)

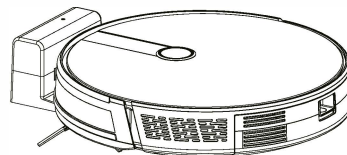

Durante il processo di pulizia, l'host può percepire che la sua potenza è insufficiente e avviare automaticamente la modalità di ricarica per trovare automaticamente la base di ricarica da caricare. Puoi anche comandare all'host di avviare la modalità di ricarica attraverso il tasto di ricarica posteriore  del telecomando.



Attenzione di ricarica

- 1.La base di ricarica non può essere utilizzata in ambienti con forti riflessi come luce solare diretta e specchi vicini.
Se c'è qualche oggetto con una forte riflessione, copri lo 7 cm dal fondo.
- 2.Per garantire il normale orario di lavoro del computer host, caricarlo completamente prima dell'uso. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore.
- 3.Durante la ricarica, non portare il gruppo del serbatoio d'acqua per la ricarica, in modo da garantire la sicurezza della ricarica e impedire che gli stracci bagnati danneggino il pavimento.

Uso del prodotto / Avvio della pulizia


In base alle diverse esigenze di pulizia, questo prodotto ha una varietà di modalità di pulizia tra cui scegliere. È possibile avviare varie modalità di pulizia attraverso un robot, un telecomando o un'app.

Pulizia automatica

Scenario applicabile: Il metodo di pulizia più comunemente usato è che il motore principale utilizza un percorso a forma di arco per pianificare e pulire l'intera casa in base all'effettivo ambiente domestico.

Metodo di impostazione: Nello stato di arresto, premere a lungo il tasto, quando la spia dell'host è accesa, indica che il robot è acceso. Quando si preme il tasto per un breve tempo, o si preme il tasto di pulizia automatica () sul telecomando, il Robot avvia la pulizia automatica.

Per accedere alla modalità Super Session del robot, premere () ancora una volta.

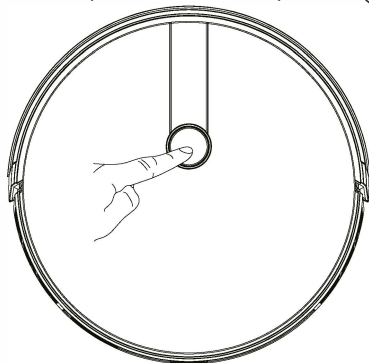

Pulizia di una singola camera:

Scenario applicabile: Utilizzato per pulire una singola stanza. Metodo di impostazione: fare clic sul pulsante di interruttore della modalità di controllo remoto per selezionare la modalità di pulizia di una singola camera per avviare la pulizia di una singola camera.

Suggerimenti intimi: Quando è necessario pulire solo una stanza, si prega di chiudere la porta e l'host effettuerà la pulizia centralizzata nella stanza. Se questa stanza non ha una base di ricarica, la pulizia tornerà al punto originale.

La modalità di pulizia di una singola camera è sempre il modello di pulizia super-sinterizzata.

Pulizia bordo

Scenario applicabile: Per la pulizia interna degli angoli, il Robot pulisce lungo il perimetro di oggetti fissi (come i muri) e ritorna alla base di ricarica dopo che la pulizia del bordo è terminata.

Metodo di impostazione: Fare clic sul pulsante di interruttore della modalità di controllo remoto () per selezionare la modalità Pulizia bordo per avviare la pulizia del bordo.

Controllo manuale

Scenario applicabile: Adatto per la pulizia manuale del controllo. Metodo di impostazione:

Fare clic sul pulsante del telecomando () per controllare la macchina per andare avanti e indietro e girare.

Uso del prodotto / Pausa, Riattivazione e Spegnimento

Pausa: Durante il funzionamento del Robot, premere il tasto Robot o il tasto di pausa del telecomando  per mettere in pausa il funzionamento del robot. **Riattivazione:** Se il robot smette di funzionare per più di dieci minuti, entrerà automaticamente in modalità di sospensione (tutte le spie robot sono spente). È possibile riattivare il robot facendo prima clic sul tasto robot, quindi fare clic sul tasto robot o su qualsiasi tasto del telecomando controller e app per riavviare il tuo lavoro.

Spegnimento: Dopo che il robot ha smesso di funzionare, premere a lungo il tasto Robot e la spia della macchina robot si spegne per indicare che la macchina è stata spenta.

* Dopo che il robot ha terminato il suo lavoro, si raccomanda di non spegnerlo in modo da tenerlo in uno stato di carica in modo da poter eseguire meglio il prossimo

* Nachdem der Roboter seine Arbeit beendet hat, wird empfohlen, ihn nicht abzuschalten, um ihn in einem Ladezustand zu halten, um den nächsten besser ausführen zu können

Utilizzo del prodotto / Impostazione di pianificazione temporale

Pianificazione: Premere il tasto del telecomando  per impostare la pianificazione temporale del robot. Premere il tasto , quindi premere il tasto  per impostare il tempo di programmazione. Dopo aver premuto il pulsante , l'impostazione è completata. Il robot si ripulirà automaticamente al momento della prenotazione di ogni giorno.

PS: Prima dell'impostazione della pianificazione temporale, è necessario utilizzare il pulsante  per impostare prima l'orologio del robot. Premere il pulsante , quindi premere il tasto  per impostare l'ora di Robot. Dopodiché, premere , quindi l'impostazione è completata.


Uso del prodotto / Serbatoio d'acqua

Non utilizzare la funzione di pulizia del pavimento sui tappeti.


Dopo aver lavato il pavimento, si prega di svuotare il serbatoio dell'acqua in tempo e rimuovere il panno per la pulizia.

IT


Aggiungere acqua

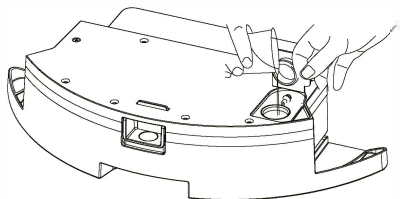


Installare il gruppo del serbatoio d'acqua

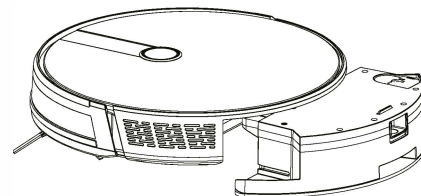

Installare il panno per la pulizia

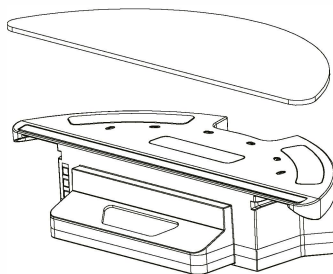


Avvio della pulizia pavimento

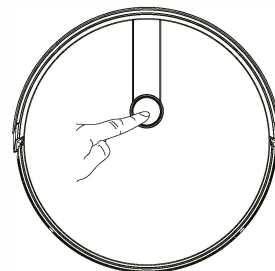


Manutenzione dei componenti / Scatola di polvere


A. Premere il pulsante della scatola di polvere per estrarre la scatola di polvere

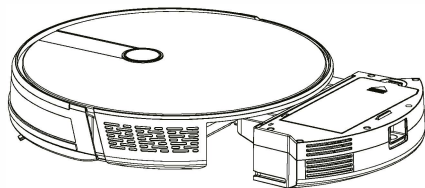


C. Scaricare rifiuti

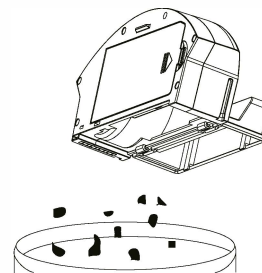


B. Aprire il coperchio laterale del contenitore della polvere

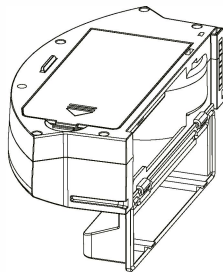


D. Aprire il coperchio della rete ad alta efficienza

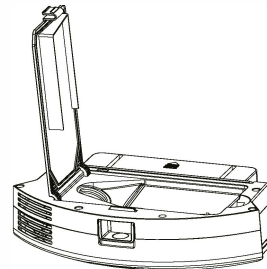

E. Aprire il coperchio dello schermata ad alta efficienza ed estrarre lo schermata ad alta efficienza e lo schermata ad efficienza primaria, lo schermata ad alta efficienza non si consiglia il lavaggio con acqua. Toccare delicatamente per rimuovere la polvere.

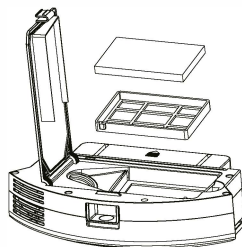


F. Risciacquare la schermata del filtro principale

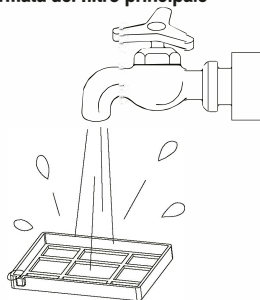


G. La scatola della polvere è pulita con un panno.

Evitare che l'acqua penetri nella porta del ventilatore durante la pulizia.

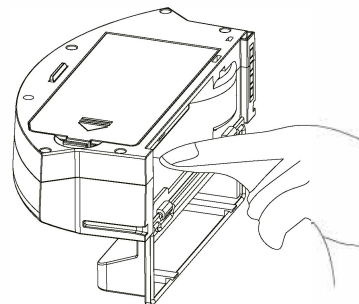

H. Asciugare la scatola di polvere e il gruppo del filtro e tenerlo asciutto per garantirne la durata.

Nota: Si raccomanda di lavare il filtro primario con acqua 15-30 giorni dopo l'uso. La durata massima della schermata del filtro ad alta efficienza è di 3 mesi.

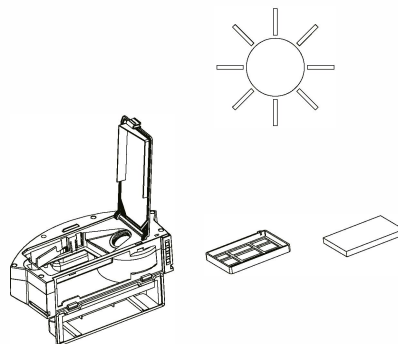

I. Sostituire la schermata del filtro primario e la schermata del filtro ad alta efficienza nella scatola di polvere;

Nota: 1. Prima di installare la schermata del filtro, assicurarsi che la schermata del filtro ad alta efficienza e la schermata del filtro primario si trovino in uno stato asciutto.

2. Non esporre il filtro ad alta efficienza e il filtro primario al sole.

J. Coprire il coperchio della scatola di polvere e installare la scatola di polvere sul robot




Nota: Evitare che l'acqua penetri nella porta del ventilatore durante la pulizia.


Manutenzione del componente / Serbatoio d'acqua e panno per la pulizia

IT


1. Estrarre il gruppo del serbatoio d'acqua

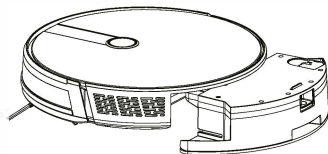

2. Rimuovere il panno per la pulizia

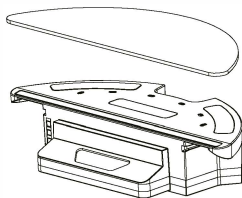

3. Svuotare il serbatoio d'acqua

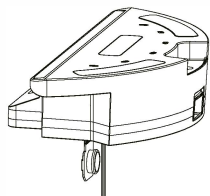


4. Pulizia del panno



5. Aerazione




6. Asciugare o asciugare naturalmente il serbatoio d'acqua

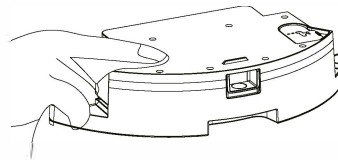


Manutenzione componenti / Spazzola principale e spazzola laterale

1. Aprire il gruppo del coperchio della spazzola principale

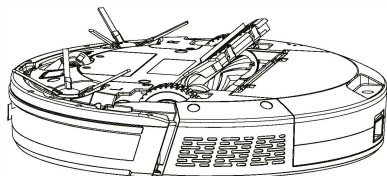


2. Estrarre l'albero della spazzola principale

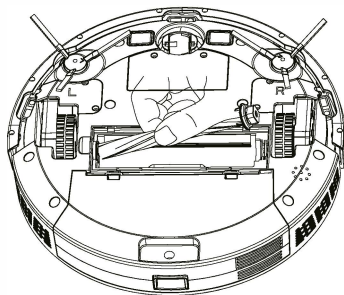


3. Strumenti utili per la pulizia dei capelli arruffati

Pulizia della spazzola principale

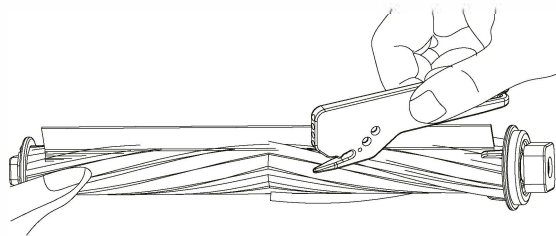

Pulizia della spazzola laterale

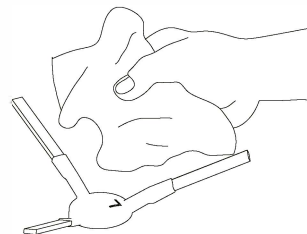


Manutenzione dei componenti / Spinotti di ricarica, Sensore di visualizzazione verso il basso, Ruota motrice e Ruota universale


IT

Suggerimenti intimi: L'interno del polo di ricarica, il sensore di visualizzazione in basso e la piastra di rilevamento contengono tutti componenti elettronici sensibili, si prega di utilizzare un canovaccio asciutto durante la pulizia e di non utilizzare un canovaccio bagnato per evitare danni causati dall'afflusso di acqua.


Pulire gli spinotti della base di ricarica

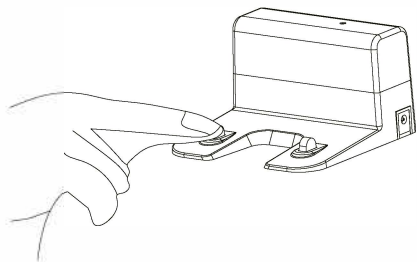

Pulire il sensore di visualizzazione in basso

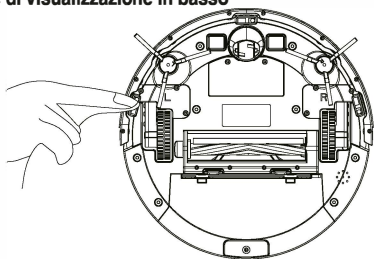

Pulire le ruote motrici e la ruota universale

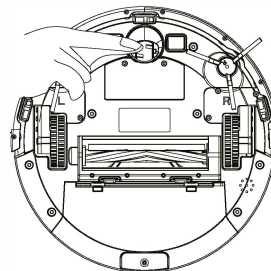

Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, caricarlo completamente prima di riporlo. Spegnerlo e insistere per fornire energia ad esso ogni 3 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente. Se la batteria è scarica o non viene utilizzata per un lungo periodo, potrebbe non essere più possibile caricare il prodotto. Si prega di contattare la nostra azienda per la manutenzione post-vendita, non smontare da soli.

Risoluzione dei problemi

No.	Tono di prompt	Causa del fallimento	Soluzione
1	Ruota non tocca il pavimento	Robot sospeso	Si prega di rimettere il robot a terra e premere di nuovo il tasto di pulizia.
2	Scatola di polvere non installata	Scatola di polvere rimossa e non installata	Rimettere la scatola di polvere al robot e premere nuovamente il tasto di pulizia.
3	Fallimento di batteria	Carica anomala della batteria	Contattare il post-vendita per il test batteria
4	Si prega di verificare se la ruota è bloccata	Ruota bloccata	Controllare se la ruota è impigliata con oggetti estranei e pulire gli oggetti impigliati.
5	Si prega di verificare se la collisione frontale è bloccata	Staffa antiurto anteriore bloccata	Controllare se la collisione frontale può rimbalzare normalmente
6	Connessione robot fallita	La macchina non è riuscita a connettersi al server	Verificare se la rete wireless connessa durante la distribuzione può connettersi a Internet
7	La batteria è scarica, si prega di caricare la macchina	Potenza della batteria inferiore al 20%	La macchina entra automaticamente nella modalità di ricarica
8	Si prega di verificare se la spazzola laterale è ingarbugliata o inceppata	Spazzolatura del bordo anomala	Controllare se la spazzola laterale è avvolta da un filo e pulire la ferita
9	Si prega di spostare la macchina nell'area aperta.	La macchina non è riuscita a uscire dai guai.	Spostare il robot in un posto vuoto e premere di nuovo il tasto di pulizia.

Classificazione	Progetti	Parametro
Classe strutturale	Diametro	330 mm
	Altezza	76mm
	Peso netto	2.7 kg
Batteria	Tensione	14.4 volts
	Batteria	Pacco batteria al litio da 2500 mah ricaricabile
parametro	Capacità della scatola di polvere	600 ml
	Capacità del serbatoio d'acqua	350 ml
	Tipo di ricarica	Carica automatica / Ricarica manuale
	Modalità di pulizia	Automatica / Singola stanza / Bordo / Pulizia pavimento
	Tempo di ricarica principale	Circa 5 ore
	Orario di lavoro	Circa 100 minuti
Robot	Potenza nominale (w)	28
	Tensione di esercizio (v)	14.4

* Aufgrund der ständigen Verbesserung des Produkts unterliegt dieses Informationsprodukt dem physischen Gegenstand. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.

Regulaciones de seguridad

Antes de usar este producto, lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones de seguridad de rutina.

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas.

Cualquier operación incompatible con este manual de instrucciones puede causar daños a este producto.

! Nota:


1. Sólo los técnicos autorizados pueden desmontar este producto. No se recomienda a los usuarios desmontar este producto por sí mismos.
2. Este producto solo puede utilizar el adaptador de alimentación provisto por la fábrica. Si se usan otros adaptadores, el producto podría dañarse.
3. No toque los cables, enchufes o adaptadores de corriente con manos estén mojadas.
4. No utilice cortinas de tela o partes de la carrocería para rodar en las ruedas motrices del producto.
5. No coloque este producto cerca de colillas de cigarrillos, encendedores y otros fuegos ardientes.
6. Por favor, limpie el producto después de cargar.
7. No doble los cables excesivamente ni coloque objetos pesados y afilados en la máquina.
8. Este producto es un producto doméstico de interior. No lo use al aire libre.
9. No se siente en el producto.
10. No utilice este producto (por ejemplo, el baño) en ambientes húmedos.
11. Antes de usar este producto, retire todos los elementos vulnerables (p. Ej., gafas, lámparas, etc.) en el suelo, así como los artículos (p. Ej., cables, hojas de papel, cortinas) que puedan enredar los cepillos laterales y los conductos de succión de aire.
12. No coloque este producto en un lugar donde sea fácil de caerse (por ejemplo, en escritorios y sillas).
13. Compruebe cuidadosamente si el adaptador de corriente está conectado a la toma de corriente antes de usarlo, de lo contrario la batería podría dañarse.
14. Para evitar tropiezos, informe a otros miembros de la casa cuando este producto funcione.
15. Vacíe la caja de polvo antes de usar este producto cuando esté llena.
- dieciséis. La temperatura utilizada para este producto es de entre 0 y 40 °C.
17. No utilice este producto en ambientes de alta temperatura.
18. Retire la batería de la máquina antes de que el producto salga.
19. Asegúrese de que este producto no esté encendido cuando retire la batería.
20. Por favor recicle las baterías desechadas de forma segura.

! Advertencia:


1. Utilice únicamente la batería recargable original y el asiento de carga especialmente equipados por el fabricante. Las baterías no recargables están estrictamente prohibidas, consulte "parámetros del producto" para obtener información sobre las especificaciones de la batería.
2. Está prohibido utilizar el producto en entornos con llamas abiertas u objetos frágiles.
3. Está prohibido utilizar productos en extremadamente caliente (por encima de 40 °C) o extremadamente frío (por debajo de 0 °C).
4. Está prohibido que el cabello humano, la ropa, los dedos y otras partes se acerque a las partes de apertura y funcionamiento del producto.
5. Está prohibido utilizar productos sobre suelo húmedo o estancado.
6. Está prohibido que los productos absorban cualquier artículo, como piedras y papel de desecho, que pueda obstruir los productos.
7. Está prohibido que los productos absorban sustancias inflamables, como gasolina, tóner y tóner para impresoras o fotocopias. Está prohibido el uso del producto en áreas limpias con artículos inflamables.
8. Está prohibido que los productos absorban cualquier artículo en llamas, como cigarrillos, fósforos, cenizas y otros artículos que puedan provocar un incendio.
9. Está prohibido colocar artículos en la abertura de succión. No utilice el producto cuando el puerto de succión esté bloqueado. Limpie el polvo, el algodón, el pelo, etc. en la abertura de succión para garantizar una circulación de aire suave en la abertura de succión.
10. Use el cable de alimentación con cuidado para evitar daños. Está prohibido utilizar el cable de alimentación para arrastrar o tirar del producto y del asiento de carga del producto. Está prohibido utilizar el cable de alimentación como un asa. Está prohibido sujetar el cable de alimentación en la grieta de la puerta. Está prohibido tirar del cable de alimentación en las esquinas y esquinas filosas. Está prohibido que el producto funcione con el cable de alimentación mientras el cable de alimentación esté alejado La fuente de calor.
11. No utilice el asiento de carga dañado.
12. Incluso si el producto está gravemente dañado, está prohibido quemar el producto, lo cual puede provocar una explosión de la batería del producto.

Composición del producto / Contenido del paquete


ES

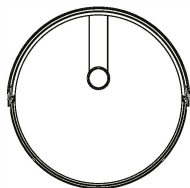


Robot

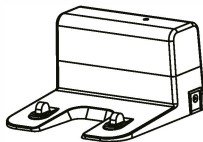


Base de carga

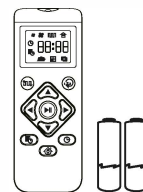

Control remoto (con baterías x2)



Depósito de agua




Colector de polvo




Mopping Pad




Cepillo de limpieza




Cepillo lateral x2



Adaptador




Manual de instrucciones

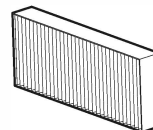



Filtro HEPA

Composición del producto / Nombre de la pieza


Robot delantero

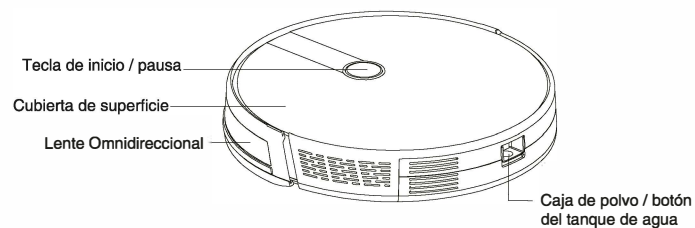


Robot trasero

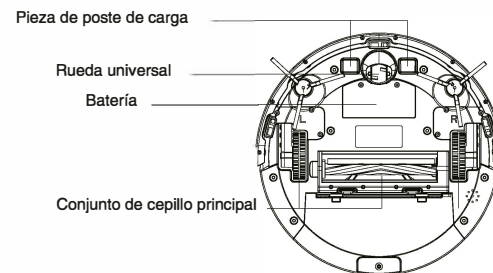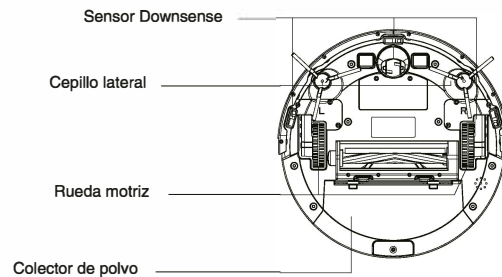


Caja de polvo de carga del muelle

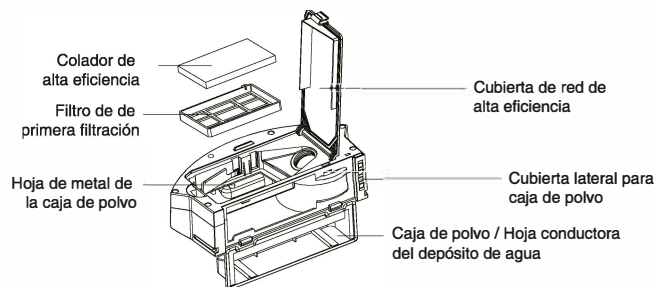


Control remoto del conjunto de tanque de agua y almohadilla de limpieza

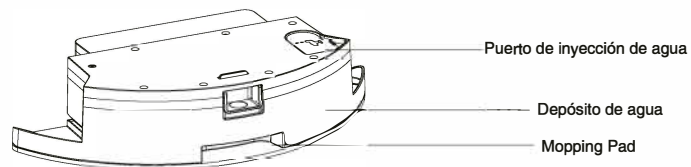

Base di ricarica

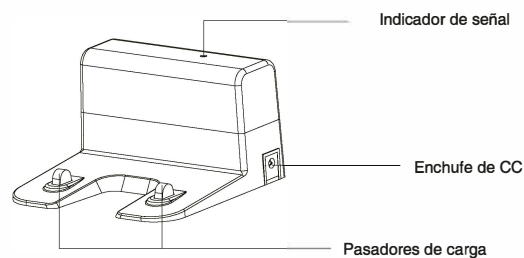

Controllo remoto

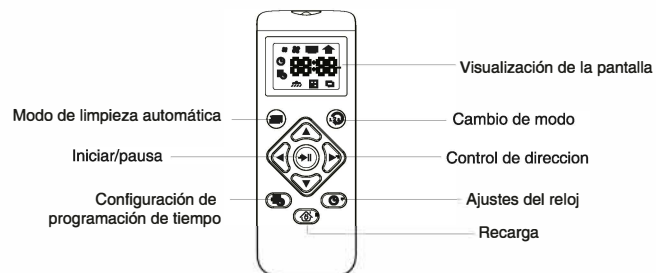


Uso / preparación del producto

Quitar protección

Antes de usar el Robot, retire la tira protectora del Robot.


Retire la tira protectora.

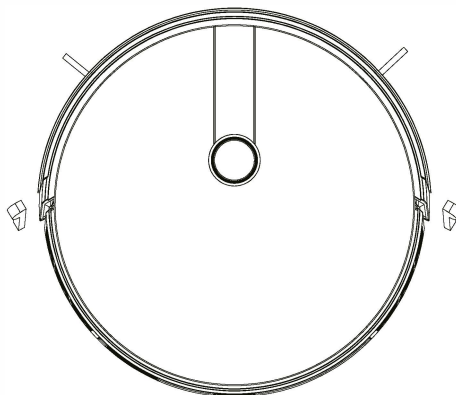

Uso del producto / Carga del robot


ES

1.Colocación y carga: el asiento de carga está contra la pared y colocado en un terreno plano. No coloque artículos dentro del rango de 0,5 m a la izquierda y derecha y 1,5 m por delante.

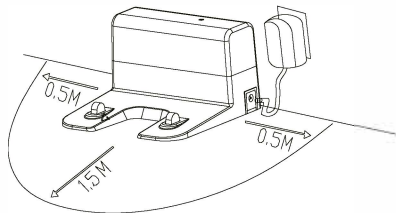


2.Conecte la fuente de alimentación.

3.Instalación de cepillo lateral: Instale el cepillo lateral de acuerdo a la izquierda y derecha (L / R).

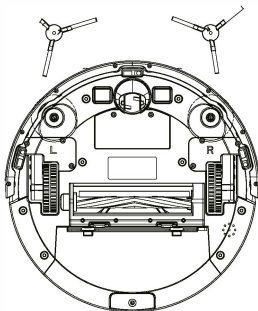

4.Carga Coloque el robot en el asiento de carga para cargarlo (durante la carga, el indicador luminoso parpadea y la carga finaliza, y la luz está siempre encendida. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 horas.

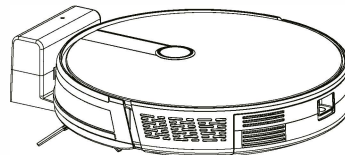

Durante el proceso de limpieza, el anfitrión puede percibir que su poder es insuficiente e iniciar automáticamente el modo de recarga para encontrar automáticamente el asiento de carga para cargar. También puede ordenar al host que inicie el modo de recarga a

través de la tecla de carga posterior  del controlador remoto..

Advertencia de carga:

1.La base de carga no se puede utilizar en entornos con fuerte reflejo, como la luz solar directa y los espejos cercanos.

Si hay algún objeto con fuerte reflejo, cúbralo a 7 cm de la parte inferior.

2.Para garantizar el horario de trabajo normal de la computadora host, cárguelo completamente antes de usarlo. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 horas.

3.Al cargar, no lleve el conjunto del tanque de agua para cargar, a fin de garantizar la seguridad de la carga y evitar que los trapos mojados dañen el piso.


Uso del producto / Comenzar la limpieza

Según las diferentes necesidades de limpieza, este producto tiene una variedad de modos de limpieza para elegir. Puede iniciar varios modos de limpieza a través de un robot, control remoto o aplicación.

Limpieza de autos

Escenario aplicable: El método de limpieza más utilizado es que el motor principal utiliza un camino en forma de arco para planificar y limpiar toda la casa de acuerdo con el entorno doméstico real.

Configuración de Métodos: En el estado de apagado, presione la tecla durante mucho tiempo, cuando la luz indicadora del host esté encendida, esto indica que el robot está encendido. Cuando se presiona brevemente la tecla, o presione la parte inferior de limpieza automática (🔄) en el control remoto, el robot inicia la limpieza automática. Para ingresar al modo de superconstrucción del robot, presione (🔄) otra vez.

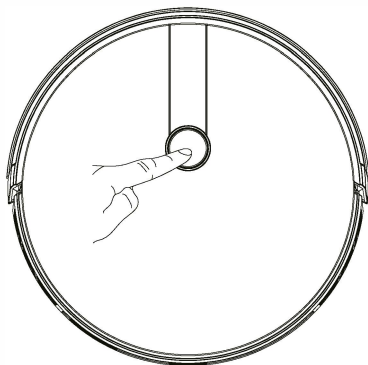

Limpieza de habitación individual:

Escenario aplicable: Utilizado para limpiar la habitación individual Método de configuración: haga clic en el botón de control del modo de control remoto para seleccionar el modo de limpieza de habitación individual para iniciar la limpieza de la habitación individual. Punta Caliente: Cuando solo sea necesario limpiar una habitación individual, cierre la puerta y el robot realizará una limpieza centralizada en la habitación. Si esta habitación no tiene una base de carga, la limpieza volverá al punto original.

El modo de limpieza de habitación individual es siempre el modelo de limpieza de supersunción.

Limpieza de bordes

Escenario aplicable: Para la limpieza de las esquinas interiores, el Robot limpia a lo largo del perímetro de los objetos fijos (como las paredes), y regresa al asiento de carga una vez finalizada la limpieza de bordes.

Configuración de Métodos: Haga clic en el botón del interruptor del modo de control remoto (🔄) para seleccionar el modo de limpieza de bordes para comenzar la limpieza de márgenes.

Control manual

Escenario aplicable: Adecuado para el control manual de limpieza. Configuración de Métodos: Haga clic en el botón del control remoto (🔍) para controlar la máquina para avanzar y retroceder y girar.

Uso del producto / pausa, activación y apagado

Pausa: Durante la operación del robot, presione la tecla de robot o la tecla de pausa del control remoto  para pausar la operación del robot. **Despertar:** Si el robot deja de funcionar durante más de diez minutos, entrará automáticamente en el modo de reposo (todas las luces del robot están apagadas). Puede activar el robot haciendo clic primero en la tecla Robot, luego en la tecla Robot o en cualquier tecla del control remoto Controlador y aplicación para reiniciar tu trabajo.

Apagar: Después de que el Robot deje de funcionar, presione la tecla Robot por un largo tiempo, y la luz indicadora de la máquina Robot se apagará para indicar que la máquina se ha apagado.

* Una vez que el Robot termina su trabajo, se recomienda no apagarlo para mantenerlo en un estado de carga a fin de que rinda mejor la siguiente vez.

Uso del producto / Configuración de programación de tiempo

Programación: Presione el botón del control remoto  para configurar la programación de tiempo del robot. Presione el botón  , luego presione la tecla  para configurar la hora de programación. Después de imprimir el botón  , se completa el ajuste. El robot se limpiará automáticamente a la hora de reserva de cada día.



PD: Antes del ajuste de la programación de tiempo, debe presionar el botón  para configurar el reloj del robot primero. Presione el botón  , luego presione la tecla  para configurar la hora del robot. Después de ello, presione  , luego se completa la configuración.

Uso del producto / Uso del tanque de agua



No utilice la función de limpieza de suelos en las alfombras.

Después de limpiar el piso, vacíe el tanque de agua a tiempo y retire la almohadilla de limpieza.

Agregar agua Instalar el conjunto del tanque de agua

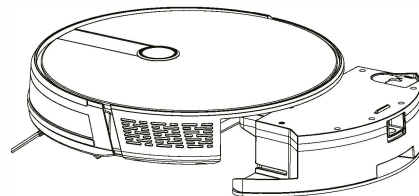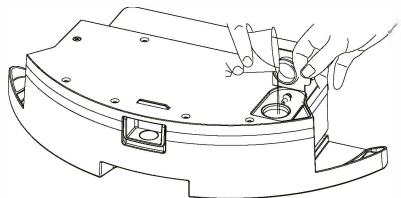


Instalar la almohadilla de limpieza Comenzar a limpiar el piso

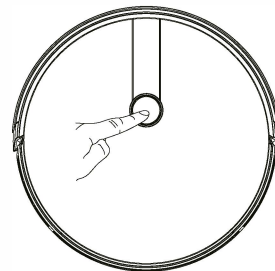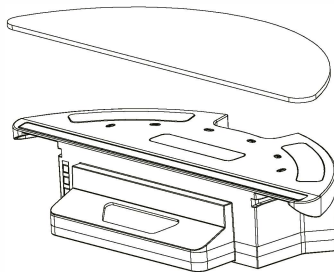


Mantenimiento de componentes / caja de polvo

ES


A. Presione el botón de la caja de polvo para sacar la caja de polvo

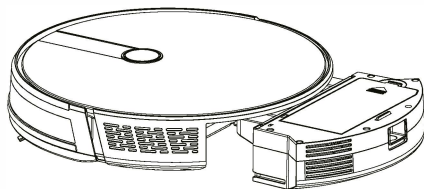


C. Tirar la basura

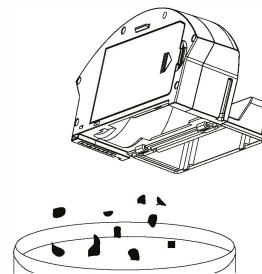


B. Abra la cubierta lateral de la caja de polvo

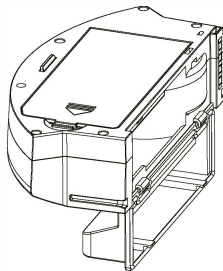


D. Abra la cubierta de red de alta eficiencia

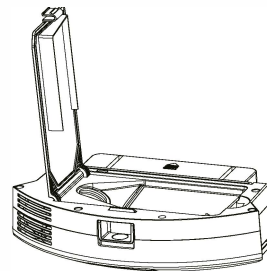


E. Abra la cubierta de la pantalla de alta eficiencia y sáquela y la de eficiencia primaria.
No se recomienda lavar con agua la de alta eficiencia. Tocar suavemente para eliminar el polvo.

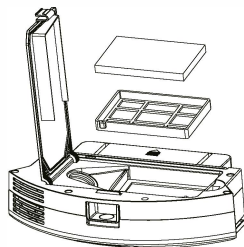

F. Enjuague la pantalla del filtro primario

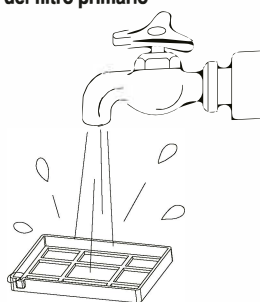


G. La caja de polvo se limpia con un paño.
No permita que el agua se filtre por el orificio del ventilador al limpiar.

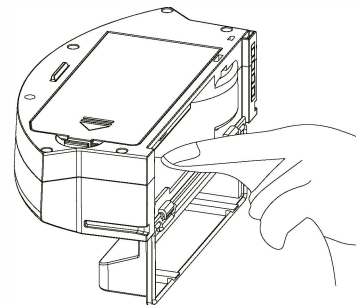

H. Seque la caja de polvo y el conjunto del filtro y manténgalo seco para garantizar su vida útil.

Nota: Se recomienda lavar el colador primario con agua 15-30 días después de su uso. La vida útil máxima de la pantalla de filtro de alta eficiencia es de 3 meses.

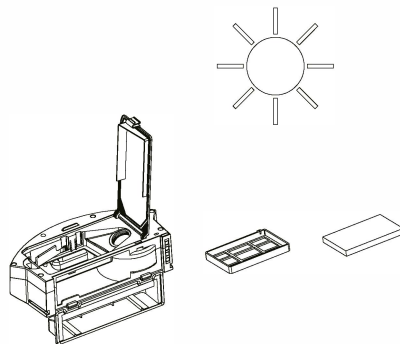**I. Vuelva a colocar la pantalla del filtro primario y la pantalla del filtro de alta eficiencia en la caja de polvo;**

Notas: 1. Antes de instalar la pantalla de filtro, asegúrese de que las pantallas de filtro de alta eficiencia y de filtro primario estén en un estado seco.


2. No exponga el filtro de alta eficiencia y el primario al sol.

J. Cubra la cubierta de la caja de polvo e instale la caja de polvo en el robot.


Nota: No permita que el agua se filtre por el orificio del ventilador al limpiar.

Mantenimiento de componentes / depósito de agua y almohadilla de limpieza


1. Saque el conjunto del tanque de agua

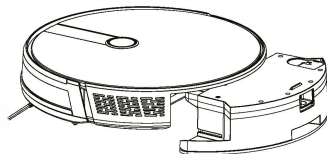

2. Retire la almohadilla de limpieza

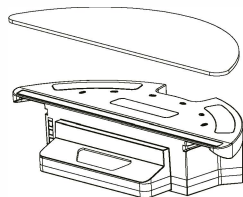


3. Vaciar el depósito de agua

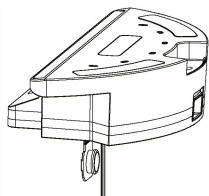


4. Paño de limpieza



5. Ventilación




6. Secar naturalmente o de otro modo el tanque de agua.

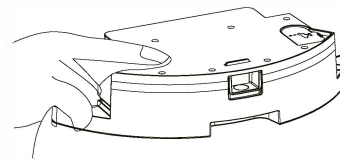


Componente de mantenimiento / cepillo principal y cepillo lateral

ES

1. Abra el conjunto de la cubierta del cepillo principal

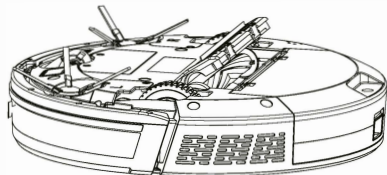


2. Saque el eje del cepillo principal

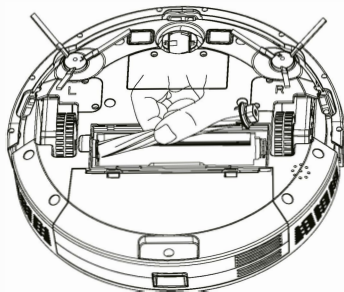


3. Utilidad para la limpieza del cabello enredado.

Cepillo principal de limpieza

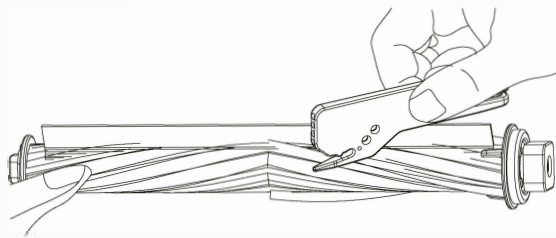


Cepillo de limpieza lateral

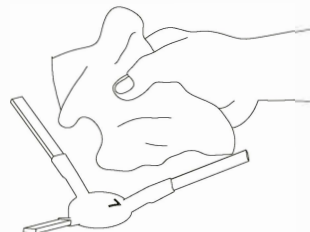


Pasadores del muelle de carga / mantenimiento de componentes, sensor de vista descendente, rueda motriz y rueda universal

Punta Caliente: El interior de la pieza de polo de carga, el sensor de vista descendente y la placa de contacto contienen componentes electrónicos sensibles, utilice un paño seco para limpiar y no utilice un paño húmedo para evitar daños causados por la entrada de agua.


Limpiar los pines de la plataforma de carga.

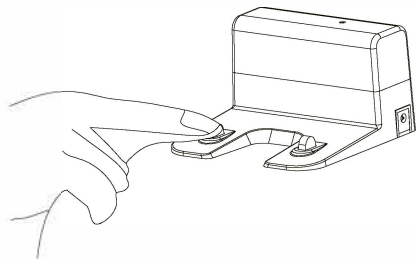

Limpiar el sensor de vista descendente

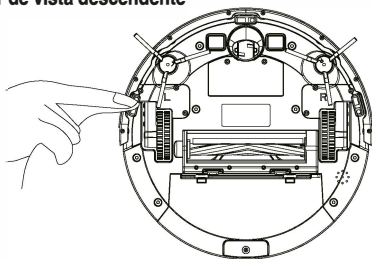

Limpiar las ruedas motrices y la rueda universal.

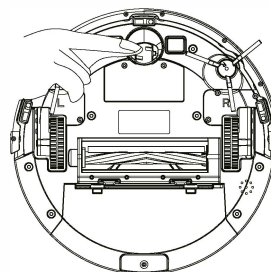

Si no usa el producto por un período prolongado, cárguelo por completo antes de guardarlo. Apague el host e insista en suministrarle energía cada 3 meses para evitar que la batería se sobrecargue. Si la batería está sobrecargada o si no se usa durante mucho tiempo, es posible que el producto no pueda cargarse. Póngase en contacto con nuestra empresa para el mantenimiento postventa, y no lo desarme usted mismo.

No.	Sonido de alerta	Causa de la falla	Soluzione
1	Ruedas fuera del suelo	Robot suspendido	Por favor, vuelva a colocar el robot en el suelo y presione la tecla de limpieza nuevamente.
2	Caja de polvo no instalada	Caja de polvo retirada y no instalada	Devuelva la caja de polvo al robot y presione la tecla de limpieza nuevamente.
3	Fallo de batería	Carga anormal de la batería	Póngase en contacto con la batería de prueba de postventa
4	Por favor, compruebe si la rueda está atascada	Rueda atascada	Compruebe si la rueda está enredada con objetos extraños y limpie los objetos enredados.
5	Por favor, compruebe si la colisión frontal está atascada	Soporte de impacto frontal atascado	Compruebe si la colisión frontal puede rebotar normalmente
6	falló la conexión del robot	La máquina no pudo conectarse al servidor	Compruebe si la red inalámbrica conectada durante la distribución puede conectarse a Internet
7	La batería está baja, por favor cargue la máquina.	Energía de la batería menos del 20 %	La máquina entra automáticamente en el modo de recarga.
8	Por favor, compruebe si el cepillo lateral está enredado o atascado	Cepillado anormal de los bordes	Compruebe si el cepillo lateral está enrollado con alambre y limpie la herida
9	Por favor mueva la máquina al área abierta..	La máquina no pudo salir de problemas	Mueva el robot a un lugar vacío y presione la tecla de limpieza nuevamente.

Parámetro del producto

Clasificación	Proyectos	Parámetro
Clase estructural	Diámetro	330 mm
	Altura	76mm
	Peso neto	2.7 kg
Batería	voltaje	14.4 voltios
	Batería	Batería de litio recargable de 2500 mAh
parámetro	Capacidad de la caja de polvo	600 ml
	Capacidad del tanque de agua	350 ml
	Tipo de carga	Carga automática / carga manual
	Modo de limpieza	Auto / habitación individual / borde / piso trapeador
	Tiempo de carga primaria	Alrededor de 5 horas
	Tiempo de trabajo	Alrededor de 100 minutos
Robot	Potencia nominal (W)	28
	Voltaje de funcionamiento (V)	14.4

* * Debido a la mejora continua del producto, este producto de información está sujeto al objeto físico, y nuestra empresa se reserva el derecho de actualizar el producto.

Veiligheidsvoorschriften

Voordat u dit product gebruikt moet u de volgende veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig doorlezen en alle vaste veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Bewaar deze aanwijzingen op een veilige plek. Elke handeling die afwijkt van deze handleiding kan schade aan dit product veroorzaken.



Opmerking:


1. Alleen geautoriseerde technici kunnen dit product demonteren. Het wordt niet aanbevolen om dit product zelf te demonteren.
2. De product kan alleen worden gebruikt met de door de fabrikant geleverde voedingsadapter. Bij gebruik van andere adapters kan het product schade veroorzaken.
3. Raak kabels, stopcontacten of voedingsadapters niet aan als uw handen nat zijn.
4. Voorkom contact van materiaal of lichaamsdelen met de aandrijfwielen van het product.
5. Plaats dit product niet in de buurt van sigaretten(peuken), aanstekers of andere smeulende voorwerpen.
6. Reinig het product na opladen.
7. Buig de kabels niet overmatig en plaats geen zware en scherpe voorwerpen op de machine.
8. Dit product is een huishoudelijk product voor gebruik binnenshuis en mag niet buiten worden gebruikt.
9. Ga niet op het product zitten.
10. Gebruik dit product niet in een natte omgeving (zoals een badkamer).
11. Voordat u dit product gebruikt moet u alle kwetsbare voorwerpen (zoals glazen, lampen, etc.) van de grond wegnemen alsmede voorwerpen (zoals kabels, papier, gordijnen) die vast kunnen komen te zitten in de zijborstels en de lucht aanzuiging.
12. Plaats dit product niet op een plek waar het gemakkelijk vanaf kan vallen (zoals op een bureau of een stoel).
13. Controleer voor gebruik zorgvuldig of de voedingsadapter in het stopcontact zit, anders kan de batterij worden beschadigd.
14. Om struikelen te voorkomen moet u andere personen in huis informeren als het product in bedrijf is.
15. Leeg het stofreservoir voor elk gebruik, met name als het stofreservoir vol is.
16. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 tot 40 graden Celsius.
17. Gebruik dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen.
18. Voordat u de machine wegdoet moet u de batterij verwijderen.
19. Schakel de stroomtoevoer uit voordat u de batterij verwijdt.
20. Recycle verwijderde batterijen op een veilige manier.




WaarschuWing:

1. Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadbare batterij en laadstation die specifiek zijn voorzien door de fabrikant. Niet-oplaadbare batterijen zijn strikt verboden. Raadpleeg "Productparameters" op pagina 18 voor informatie m.b.t. batterijspecificatie.
2. Gebruik het product niet in een omgeving met open vuur of breekbare voorwerpen.
3. Gebruik het product niet in extreem warme (boven 40) of extreem koude (onder 0) omgevingen.
4. Zorg ervoor dat haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen van personen niet in contact kunnen komen met de opening en werkende onderdelen van het product.
5. Gebruik het product niet op een natte ondergrond.
6. Zorg ervoor dat het product geen voorwerpen zoals stenen en papierafval kan verzamelen omdat dit er mogelijk voor kan zorgen dat het product verstopt raakt.
7. Zorg ervoor dat het product geen ontvlambare substanties kan verzamelen (zoals benzine, toner). Gebruik het product niet om oppervlakken met brandbare voorwerpen te reinigen.
8. Zorg ervoor dat het product geen brandende voorwerpen kan verzamelen zoals sigaretten, lucifers, as en andere voorwerpen die brand kunnen veroorzaken.
9. Plaats geen voorwerpen op de zuigopening en gebruik het product niet als de aanzuigpoort geblokkeerd is. Controleer of de lucht aanzuiging correct werkt door een klein voorwerp zoals stof, een wafel, haar, etc. bij de aanzuigopening te plaatsen.
10. Gebruik de stroomkabel zorgvuldig om schade te voorkomen. Gebruik de stroomkabel niet om het product of het laadstation van het product te slepen of te trekken. Gebruik de stroomkabel niet als handvat. Klem de stroomkabel niet in de deur. Trek de stroomkabel niet om hoeken heen. Zorg ervoor dat het product niet in bedrijf is op de stroomkabel, de stroomkabel moet ver weg van de warmtebron worden geplaatst.
11. Gebruik geen beschadigd laadstation.
12. Zelfs als het product ernstig beschadigd is, is verbranden van het product verboden omdat dit mogelijk kan leiden tot het ontploffen van de batterij van het product.


Productsamenstelling / Verpakkingsinhoud

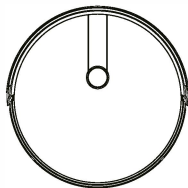


Robot

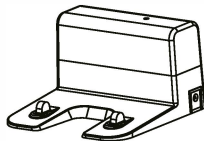


Laadstation

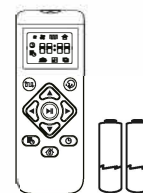

Afstandsbediening (incl. batterijen x2)



Watertank




Staubbox




Dweildoek




Reinigingsborstel




Zijborstels x2



Adapter






Handleiding

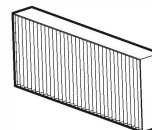


HEPA-filter


Voorkant robot

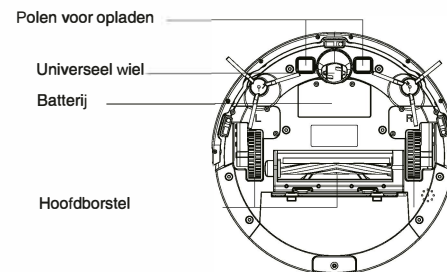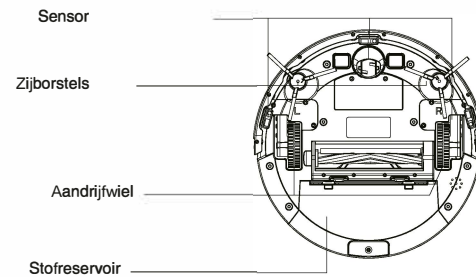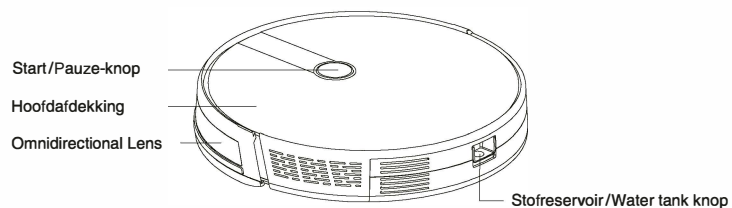


Stofreservoir

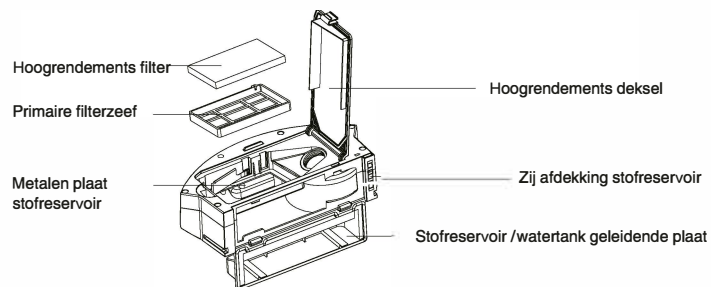


Watertank en dweildoek

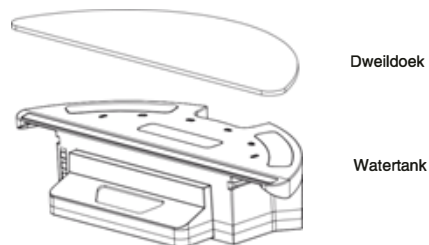

Laadstation

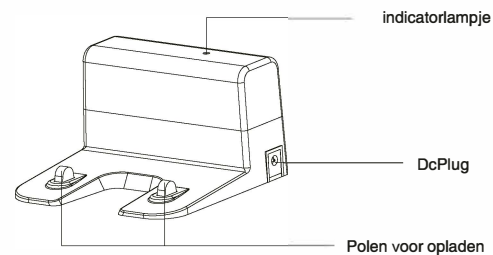

Afstandsbediening

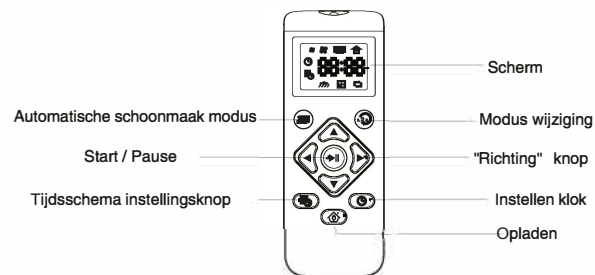


Productgebruik / Voorbereiding

Verwijder bescherming

Voor gebruik van de robot moet de beschermende strip op de robot en de beschermende folie op het laadstation worden verwijderd.


NL

Verwijder de beschermende strip

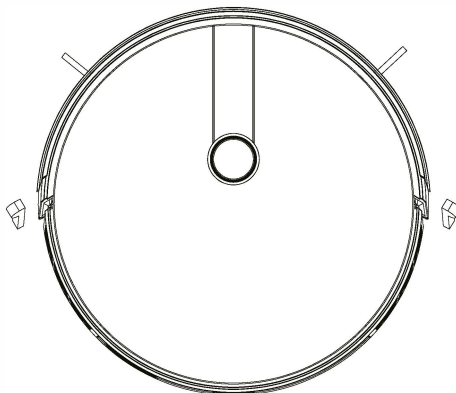


Productgebruik / Robot opladen


1. Plaatsen en opladen: Plaats het laadstation tegen de wand en op een vlakke ondergrond. Binnen een bereik van 0,5 m aan de linker- en rechterkant en 1,5 m aan de voorkant mogen geen voorwerpen worden geplaatst.

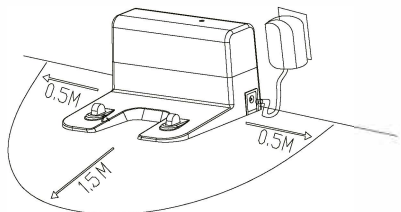

2. Sluit aan op de stroomtoevoer.
3. Plaatsen van de zijborstels: Plaats de zijborstels in overeenstemming met de linker en rechter indicatoren (L/R).

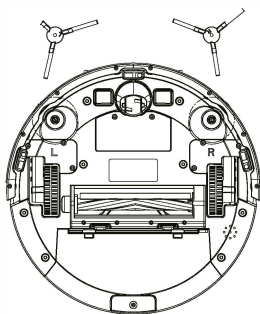

4. Opladen: Plaats de robot op het laadstation om op te laden. Tijdens het opladen knippert het indicatorlampje. Na het opladen blijft het lampje branden. De laadtijd is ongeveer 5 uur.

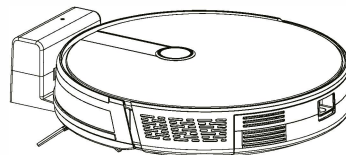

Tijdens het reinigingsproces schakelt de robot automatisch naar de modus "Opladen" als de batterij bijna leeg is en gaat automatisch naar het laadstation om op te laden. U kunt de robot ook het commando geven om te schakelen naar de modus "Opladen" met de knop "Opladen"  op de afstandsbediening.

Bij het opladen moet u op het volgende letten:

1. Het laadstation kan niet worden gebruikt in omgevingen met een sterke weerspiegeling zoals direct zonlicht en spiegels in de directe omgeving. Als er voorwerpen met sterke weerspiegeling zijn moet u deze 7 cm vanaf het onderste punt afdekken.
2. Om ervoor te zorgen dat de robot volledig werkt, moet u deze helemaal opladen voor gebruik. De laadtijd is ongeveer 5 uur.
3. Tijdens het opladen mag de watertank niet zijn aangebracht voor het waarborgen van de veiligheid van het opladen en het voorkomen van beschadiging van de vloer door natte lappen.

Productgebruik / Start reiniging


In overeenstemming met verschillende reinigingsbehoeften heeft dit product verschillende reinigingsmodi waaruit u kunt kiezen. U kunt de verschillende reinigingsmodi starten via de robot, de afstandsbediening of de app.

Automatisch reinigen

Betreffend scenario: De meest gebruikte reinigingsmethode is de robot die een boogvormig pad neemt voor de planning en reiniging van het gehele huis in overeenstemming met de daadwerkelijke huisomgeving.

Methode instellen: In uitgeschakelde toestand moet u de Start/Pauze-knop ingedrukt houden. Als het indicatorlampje van de robot brandt, geeft het aan dat de robot is ingeschakeld. Als de knop kortstondig wordt ingedrukt of als u de knop  voor automatisch reinigen op de afstandsbediening indrukt, begint de robot met de automatische reiniging.

Om naar de super aanzuigingsmodus te gaan, moet u de nog een keer indrukken.

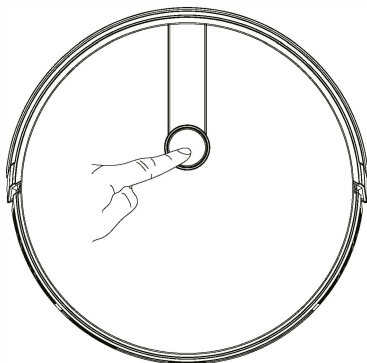

Reiniging van één kamer:

Betreffend scenario: Gebruikt voor de reiniging van één kamer

Methode instellen: Klik op de knop "Modusselectie" op de afstandsbediening om de modus Reiniging van één kamer te selecteren en de reiniging van één kamer te starten.

Herinnering: Als één kamer moet worden gereinigd, moet u de deur sluiten en voert de robot gecentraliseerde reiniging in de kamer uit.

Als deze kamer geen laadstation heeft, keert de robot na reiniging terug naar het startpunt.

De modus Reiniging van één kamer is altijd in super aanzuigingsmodus.

Reiniging van randen

Betreffend scenario: Voor de reiniging van hoeken reinigt de robot langs omtrek van vaste objecten (zoals wanden) en keert terug naar het laadstation als de reiniging van randen is afgerond.

Methode instellen: Klik op de knop "Modusselectie"  op de afstandsbediening om de modus Reiniging van randen te selecteren om de reiniging van randen te starten.

Handmatige bediening

Van toepassing zijnde scenario: Geschikt voor handmatige reiniging.

Methode instellen: Klik op de "Richting"-knop , op de afstandsbediening om de robot voorwaarts of achterwaarts te bewegen of om te draaien, etc.

Productgebruik / Pauzeren, starten en uitschakelen

Pauzeren: Tijdens het bedrijf van de robot moet de Start/Pauze-knop op de robot of de "Pauze"-knop op de afstandsbediening  worden ingedrukt om het bedrijf van de robot te pauzeren.

Starten: Als het bedrijf van de robot meer dan tien minuten wordt gestopt, schakelt de robot automatisch naar de slaapmodus (alle lampjes van de robot zijn uit). U kunt de robot wekken door eerst de Start/Pauze-knop van de robot in te drukken; vervolgens nog een keer op de knop van de robot of op andere knoppen op de afstandsbediening en in de app te klikken om opnieuw op te starten.

Uitschakelen: Nadat het bedrijf van de robot is gestopt moet de Start/Pauze-knop van de robot langere tijd worden ingedrukt. Als het indicatorlampje van de robot uit is, geeft het aan dat de robot is uitgeschakeld.

*Advies: nadat het bedrijf van de robot is gestopt moet deze niet worden uitgeschakeld maar in de oplaadstatus worden gehouden om de volgende keer beter te presteren.

Productgebruik / Instelling tijdsplanning

Instellingen planning: Druk kort op de knop "Planning"  op de afstandsbediening om de tijdsplanning van de robot in te stellen.

Nadat u de tijdsplanning hebt ingesteld start de robot automatisch met reinigen op de geplande tijd.

PS: Voor het instellen van de planning moet u de robottijd instellen via de knop "Tijdsinstelling"  op de afstandsbediening.


Productgebruik / Gebruik watertank

Gebruik de dweilfunctie niet op tapijt.


Na het dweilen van de vloer moet de watertank telkens worden geleegd en moet het dweildoek worden verwijderd.

NL


Water vullen

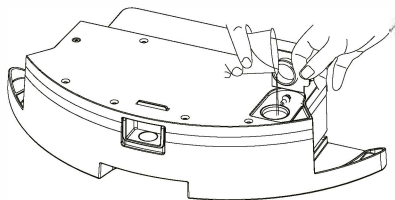


De watertank plaatsen

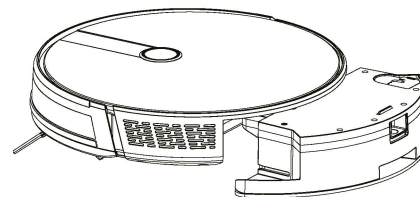

Dweildoek plaatsen

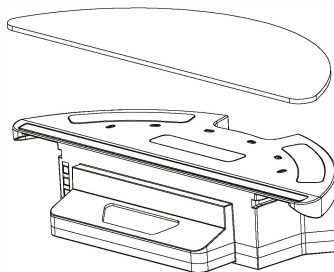


Dweilen van de vloer starten

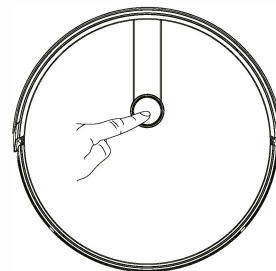


Onderhoud van onderdelen / Stofreservoir


A. Druk op de knop van het stofreservoir om het stofreservoir weg te nemen

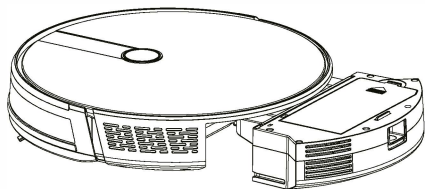


B. Open de zijafdekking van het stofreservoir

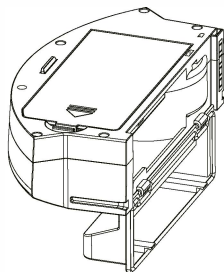

C. Stofreservoir legen

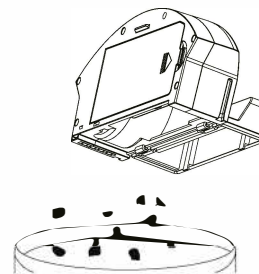


D. Open het deksel van het hoogrendementsfilter

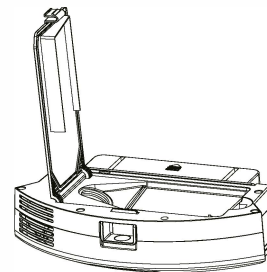


E. Neem het hoogrendementsfilter en de hoofdfilter weg. Tik voorzichtig op het hoogrendementsfilter om stof te verwijderen.

Let op: Reinig het hoogrendementsfilter niet met water

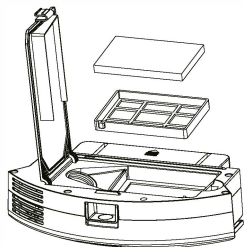


F. Spoel het hoofdfilter

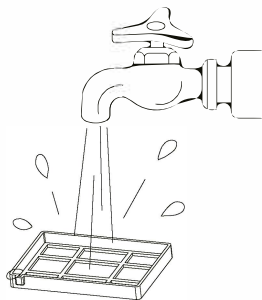

G. Het stofreservoir kan worden gereinigd met een theedoek.


Let op: Was het stofreservoir niet met water.

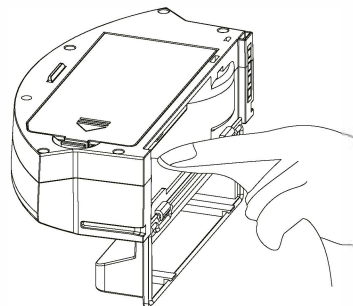

H. Droog het stofreservoir en de filters met lucht; houd ze droog om de levensduur te behouden.

Aanbeveling: was het hoofdfilter na ca. 15-30 dagen gebruik met water.

De maximale levensduur van het hoogrendementsfilter is 3 maanden.

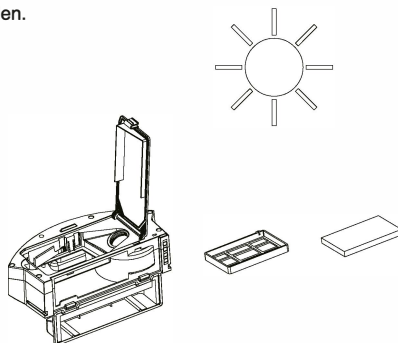

I. Plaats het hoofdfilter en het hoogrendementsfilter terug in het stofreservoir.


Let op: 1. Voor het plaatsen van de filter moet u er zeker van zijn dat het hoogrendementsfilter en het hoofdfilter droog zijn.

2. Stel het hoogrendementsfilter en hoofdfilter niet bloot aan direct zonlicht..


J. Sluit de afdekking van het stofreservoir en plaats het stofreservoir in de robot.

Onderhoud van onderdelen / Watertank en dweildoek


A. Verwijder de watertank

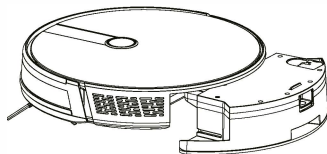

B. Verwijder de dweildoek

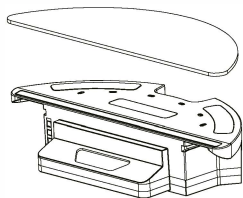

C. Leeg de watertank

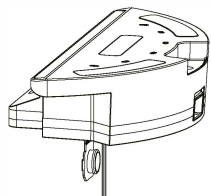


D. Spoel doek



E. Drogen met lucht




F. Laat de watertank drogen of droog deze met lucht

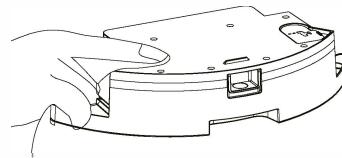


Onderhoud van onderdelen / Hoofdborstel en zijborstel


A. Open de afdekking van de hoofdborstel

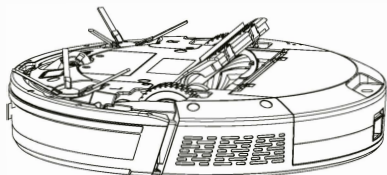


B. Verwijder de stang van de hoofdborstel

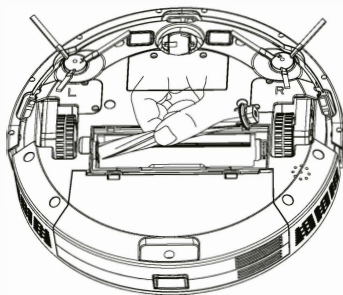

C. Breng verwijderingsgereedschap in

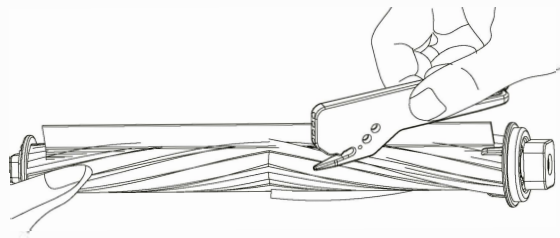

D. Hoofdborstel reinigen

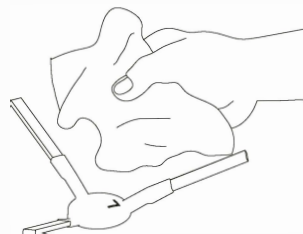


Onderhoud van onderdelen / Pennen laadstation, bovenaanzichtsensor, aandrijfwielen en universeel wiel


NL

Let op: De binnenzijde van de pennen van het laadstation, de bovenaanzichtsensor en de bumper bevatten allemaal gevoelige elektrische onderdelen. Gebruik altijd een droge theedoek tijdens het reinigen! Gebruik geen natte doeken om schade door binnendringend water te voorkomen.


Reinig de pennen van het laadstation

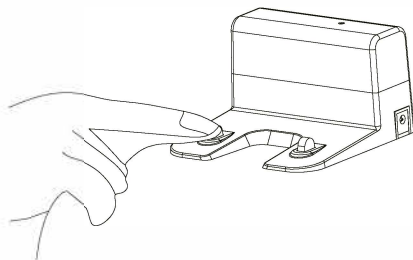

Reinig de bovenaanzichtsensor

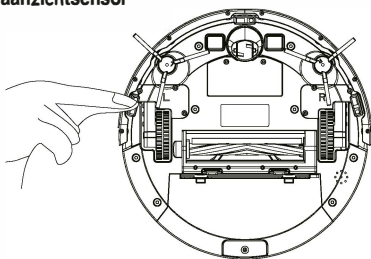

Reinig aandrijfwielen en universeel wiel

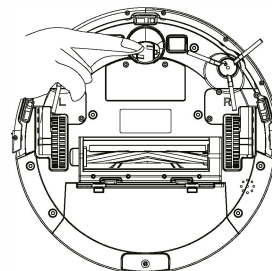

Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, moet het helemaal opladen en uitschakelen voordat u het opbergt. De robot moet elke 3 maanden van stroom worden voorzien om de levensduur van de batterij te behouden. Als de batterij ontladen of lange tijd niet gebruikt is, kan het product mogelijk niet worden opgeladen. Neem contact met ons op voor aftersales-onderhoud en demonteer het product niet zelf.

Probleemoplossing

Nr.	Bericht	Oorzaak	Oplossing
1	Wielen van de grond		
2	Stofreservoir niet geplaatst	Stofreservoir verwijderd en niet geplaatst	Plaats de stofcontainer terug in de robot en druk opnieuw op de reinigingsknop
3	Batterijdefect	Abnormaal opladen van de batterij	Neem contact op met after sales voor een batterijtest
4	Controleer of het wiel klemt	Wiel klemt	Verwijder mogelijke voorwerpen die het geklemde wiel veroorzaken
5	Controleer of de voorkant van de robot klemt	Voorste stootbeugel klemt	Controleer of de voorkant van de robot normaal kan terugkaatsen
6	Robotverbinding mislukt	Machine kan geen verbinding maken met de server	Controleer connectiviteit van het draadloze netwerk met internet
7	Als de batterij bijna leeg is, moet de machine worden opgeladen	Resterende batterijlading is minder dan 20%	De machine gaat automatisch naar de oplaadmodus
8	Controleer of de zijborstel verstrikt is of klemt	Abnormaal borstelen bij de rand	Verwijder mogelijke voorwerpen die de geklemde zijborstel veroorzaken
9	Verplaats de machine naar een open deel	De machine kan het probleem niet zelf oplossen	Verplaats de robot naar een lege plek en druk opnieuw op de reinigingsknop

Classificatie	Projecten	Parameter
Structurele klasse	Diameter	330 mm
	Hoogte	76 mm
	Nettogewicht	2,7 kg
Batterij	Spanning	14,4 volt
	Batterij	2500 mAh oplaadbaar lithium batterijpack
Parameter	Inhoud stofreservoir	600 ml
	Inhoud watertank	350 ml
	Oplaattype	Automatisch opladen / handmatig opladen
	Reinigingsmodus	Automatisch / Eén kamer / Rand / Vloer dweilen
	Primaire laadtijd	Ca. 5 uur
	Bedrijfstijd	Ca. 100 minuten
Robot	Nominaal vermogen (w)	28
	Bedrijfsspanning (v)	14,4

* Dit product wordt continu verbeterd. Daardoor is deze informatie onderhevig aan het fysieke object. Wij behouden ons het recht voor om het product te allen tijde bij te werken.

Enjoy it.

🌐 support.blaupunktrobotics.eu
☎ +31 (0)88 566 7700
@ support@blaupunktrobotics.eu

 **BLAUPUNKT**