

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Écouteurs Bluetooth stéréo

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS


Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Tension nominale : DC 5V \equiv 1A
Consommation maximale : 30mW
Batterie Li-Po 300mAh / 2x30mAh
Puissance sonore : 3mW
Puissance d'émission maximale : 3.42mW
Fréquence radio : 2402-2480MHz
Gamme de fréquences : 20Hz-20KHz
Version compatible avec Bluetooth : 5.1
Distance à laquelle Bluetooth reste connecté : 10m
Durée de la musique : environ 3-4 heures
Temps de chargement : 1 heures
Taille : 58 x 58 x 33mm
Poids : 47g

Présentation du produit

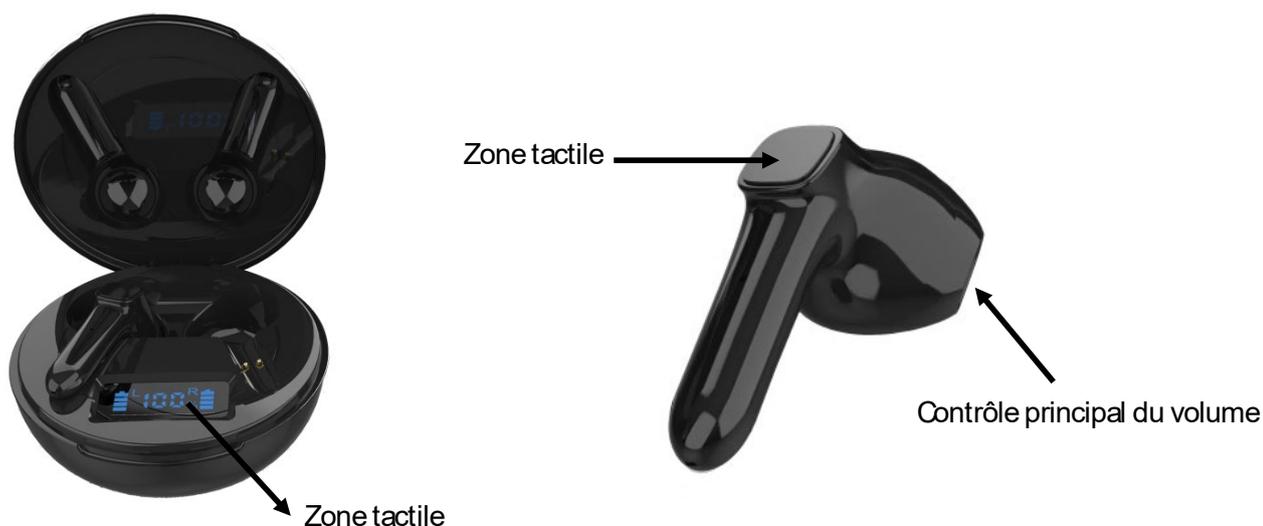

Mode d'emploi du produit

La connectivité True Wireless Connectivity (TWS) permet une connexion stéréo sans fil, avec les canaux gauches et droites distincts.

Chaque écouteur de gauche et de droite est capable de connexion via Bluetooth et peut être connecté individuellement ou en paire.

1. Association

Maintenez le bouton tactile appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent alternativement.

Recherchez le nom Bluetooth « BLP1940EA » dans la liste des appareils Bluetooth trouvés et cliquez dessus pour effectuer la connexion. Le voyant LED s'éteint lorsque la connexion est réussie.

Association des écouteurs : Les écouteurs (gauche et droite) peuvent se connecter automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés. Les voyants bleu et rouge clignotent lorsque les écouteurs s'associent l'un avec l'autre. Les

voyants bleu et rouge de l'oreille principale continuent à clignoter après l'association, tandis que ceux de l'autre s'éteignent.

Reprendre l'utilisation sur le même téléphone : Maintenez le bouton tactile appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignent alternativement.

Utilisation avec un téléphone différent : Maintenez les boutons tactiles appuyés jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignent alternativement. Recherchez le nom Bluetooth « BLP4940 » dans la liste des appareils Bluetooth trouvés et cliquez dessus pour effectuer la connexion.

2. Éteindre

Maintenez appuyé les boutons tactiles appuyés pendant 5 secondes. Les voyants LED clignent trois fois puis les écouteurs s'éteignent.

Vous pouvez n'allumer qu'un écouteur, tandis que l'autre côté s'éteindra automatiquement lorsque les écouteurs sont associés.

Si les écouteurs sont allumés mais qu'ils ne sont pas connectés au téléphone mobile, alors ils s'éteignent automatiquement après 5 minutes.

3. Appels

Prend en charge la réponse aux appels lorsque les écouteurs sont connectés au téléphone mobile. Prend en charge la technologie d'appel binaurale.

Décrocher ou Raccrocher : Touchez brièvement les écouteurs pour répondre ou raccrocher l'appel 1. Rejeter un appel : Maintenez appuyé la zone tactile des écouteurs pour rejeter.

Interrompre l'appel : Touchez brièvement l'écouteur pour interrompre l'appel 1.

4. Écouter de la musique

Prend en charge le contrôle de la musique lorsque les écouteurs sont allumés et connectés au téléphone.

Lecture/Pause : Touchez l'écouteur pour mettre en pause la musique ou reprendre l'écoute.

Chanson précédente : Double cliquez sur l'écouteur de gauche pour écouter la chanson précédente.

Chanson suivante : Double cliquez sur l'écouteur de droite pour écouter la chanson suivante.

Augmenter le volume : Cliquez trois fois de suite sur l'écouteur de gauche pour augmenter le volume.

Réduire le volume : Cliquez trois fois de suite sur l'écouteur de droite pour réduire le volume.

Appeler Siri : Maintenez le bouton de l'écouteur appuyé pendant 3 secondes pour appeler Siri.

Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un lieu sec et aéré. Évitez de les mettre en contact avec l'huile, l'eau, l'humidité et la poussière, qui peuvent impacter leur fonctionnement.

2. N'utilisez pas de détergents, solvants organiques ou des produits contenant ces composés pour nettoyer les écouteurs.

3. Utilisez les écouteurs dans le respect des instructions et faites particulièrement attention lorsque vous utilisez les écouteurs en extérieur.

Pour préserver la qualité de la connexion, il est recommandé de maintenir une distance de moins de 10 mètres entre les écouteurs et le téléphone.

4. Si les écouteurs ne se connectent pas, ou que la connexion est de mauvaise qualité, veuillez ne pas tenter de réparer les écouteurs ou les accessoires par vous-même. Cela pourrait annuler la garantie.

5. Charger les écouteurs. Veuillez utiliser le câble de charge standard ou un câble certifié par notre compagnie pour charger les écouteurs.

6. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez-vous que les écouteurs sont suffisamment chargés.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP1940EA-003.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France