

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Écouteurs sans fil

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS


Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Tension nominale : DC 5V \equiv 1A
Consommation maximale : 15mW
Batterie écouteur : Li-Po 50mAh*2
Batterie étui de charge : Li-Po 500mAh
Puissance sonore : 3mW
Puissance RF maximale : 1,44mW
Fréquence radio : 2.4GHz
Gamme de fréquences : 20Hz-20KHz
Version compatible avec Bluetooth : 5.0
Distance à laquelle Bluetooth reste connecté : 10m
Durée de la musique : 3 heures
Temps de chargement : 2 heures
Taille : 58 x 55 x 22mm
Poids : 40g

Présentation du produit

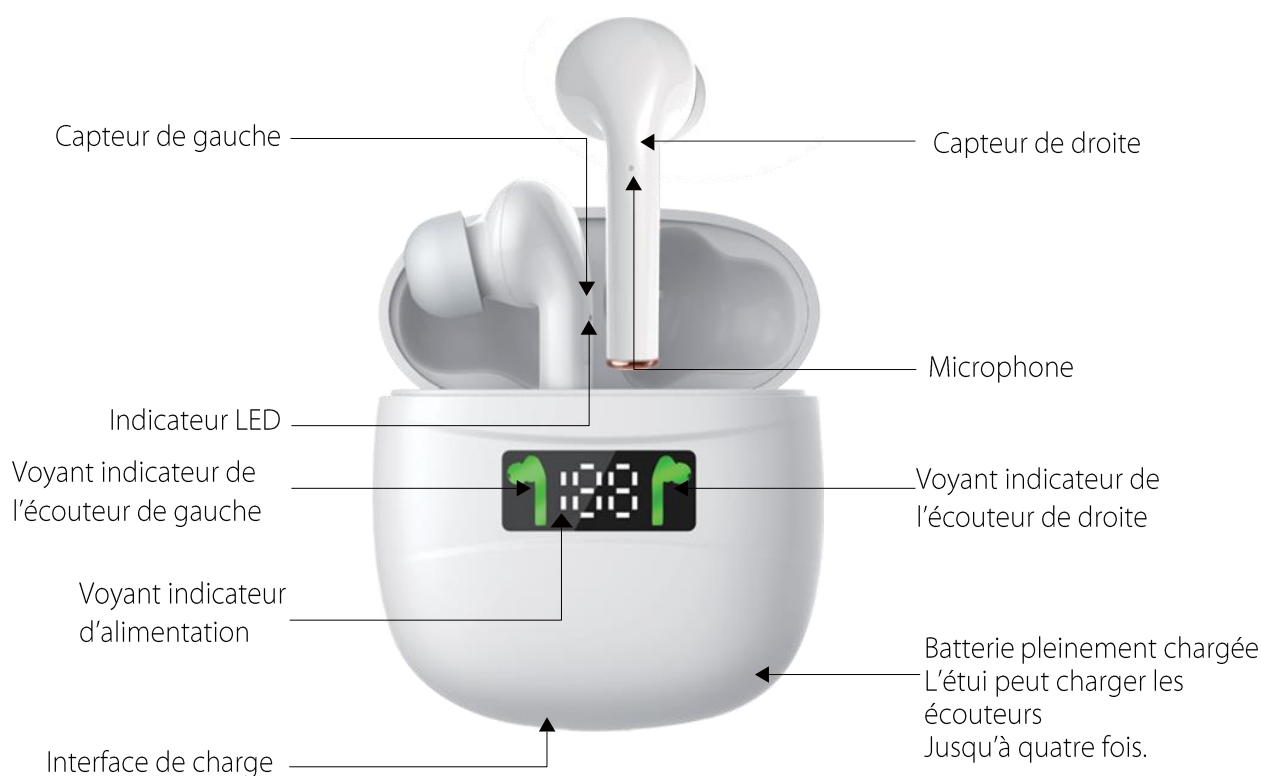

Capteur de gauche

- Un appui : Répondre / raccrocher / pause / lecture
- Double appui : Réduire le volume
- Triple appui : piste précédente
- Maintenir appuyé pendant 2 secondes : Rejeter
- Maintenir appuyé pendant 3 secondes : Appeler Siri
- Éteindre : Maintenir appuyé pendant 5 secondes pour éteindre

Capteur de droite

- Un appui : Répondre / raccrocher / pause / lecture
- Double appui : Augmenter le volume
- Triple appui : piste suivante

- Maintenir appuyé pendant 2 secondes : Rejeter
- Maintenir appuyé pendant 3 secondes : Appeler Siri
- Éteindre : Maintenir appuyé pendant 5 secondes pour éteindre

Association Bluetooth

1. Allumez le bouton de l'étui-chargeur. Pendant la charge, l'écran clignote pour indiquer que le niveau de charge augmente. Il cesse de clignoter lorsque la valeur de charge atteint « 100 ». Cela veut dire que la batterie est pleine.
2. Ouvrez le haut du couvercle de l'étui-chargeur et sortez les écouteurs.
3. Associer avec d'autres appareils : Ouvrez les réglages Bluetooth du téléphone ou de l'autre appareil que vous souhaitez connecter, cherchez « BLP4890 » et tapez pour effectuer la connexion Bluetooth.
4. Placez les écouteurs dans l'étui-chargeur pour commencer la charge. Les écouteurs s'éteignent automatiquement.
5. Les écouteurs s'éteindront automatiquement s'ils ne sont pas connectés via Bluetooth pendant 5 minutes.

Charger

1. Placez les écouteurs dans l'étui et le voyant indicateur vert commence à clignoter rapidement. Deux clignotements indiquent que les écouteurs sont correctement détectés, puis le voyant indicateur clignote lentement pendant 20 secondes. Un clignotement lent indique que la charge est en cours.
2. Après avoir clignoté lentement pendant 20 secondes, l'écran d'affichage entrera en veille et le voyant s'éteint.
3. Lorsque les écouteurs sont pleinement chargés, l'écran s'illumine pendant 1 seconde puis s'éteint.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_BLP4890-003.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Market Maker Brand Licensing
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Market Maker Brand Licensing
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.