

BLAUPUNKT

BLUEBOT XTREME ROBOTIC



EN USER MANUAL 2

DE BEDIENUNGSANLEITUNG 23

Enjoy it.



Welcome!

Thank you for choosing the Blaupunkt **Bluebot XTREME**.

With this manual we would like to support you in the set-up and usage of your Blaupunkt Bluebot robot.

For extra how-to videos, tips & tricks, FAQs or contact details, go to:

www.blaupunktrobotics.eu/support

In this manual you will find the following topics to support you in the set-up of your robot:

1	Safety regulations	03
2	Product information	05
3	Installation of the robot	08
4	Installation of the Bluebot application	11
5	Usage of the robot	13
6	Cleaning settings	14
7	Maintenance	15
8	Basic parameters	19
9	Usage limitations	20
10	Trouble shooting	21
11	Warranty	22

1. SAFETY REGULATIONS



GENERAL SAFETY REGULATIONS:

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all routine safety precautions.

Please read the instructions carefully, please keep the instructions.



Any operation inconsistent with this instruction manual may cause damage to this product.

WARNING:

- Use only the original rechargeable battery and charging station specially equipped by the manufacturer. Non-rechargeable batteries are strictly prohibited, please refer to "product parameters" for battery specification information.
- It is forbidden to use products in environments with open flames or fragile objects.
- It is forbidden to use products in extremely hot (above 40 °C) or extremely cold (below 0 °C) environments.
- It is forbidden to approach human hair, clothes, fingers and other parts to the opening and operating parts of the product.
- It is forbidden to use products on wet or stagnant ground.
- It is forbidden to use product near burning or extremely hot object, for example a burning fireplace.
- It is forbidden for products to absorb any articles such as stones and waste paper that may clog the product.
- It is forbidden for products to absorb any inflammable substances, such as petrol, toner and toner for printers or photocopies. Prohibit the use of products in clean areas with flammable items.
- It is forbidden for products to absorb any burning articles, such as cigarettes, matches, ashes and other articles that may cause fire.
- It is forbidden to place articles at the suction opening. Do not use the product when the suction port is blocked. Clean up dust, cotton wool, hair, etc. at the suction opening to ensure smooth air circulation at the suction opening.
- Use the power cord carefully to avoid damage. It's forbidden to use the power cord to drag or pull the product and the product charging station. It's forbidden to use the power cord as a handle. It's forbidden to clamp the power cord in the crack of the door. It is forbidden to pull the power cord at sharp corners and corners. It's forbidden for the product to run on the power cord while the power cord should be far away from the heat source.
- Do not use a damaged charging station.
- Even if the product has been severely damaged, burning of the product is prohibited, which may lead to explosion of the battery of the product.

SAFETY REGULATIONS


NOTE:

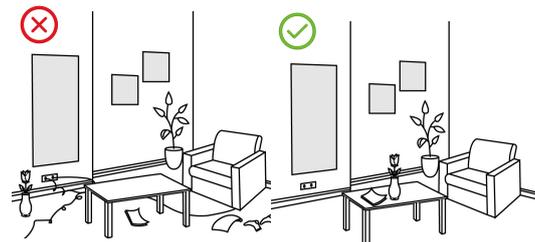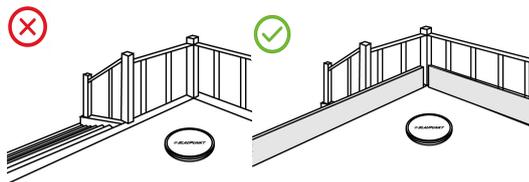


- Only authorized technicians can disassemble this product. Users are not recommended to disassemble this product by themselves.
- This product can only use the power adapter provided by the factory. If other adapters are used, the product may be damaged.
- Do not touch wires, sockets or power adapters when your hands are wet.
- Do not use cloth curtains or body parts to roll into the product drive wheels.
- Do not place this product near cigarette butts, lighters and other smoldering fires.
- Please clean the product after charging.
- Do not bend wires excessively or place heavy objects and sharp objects on the machine.
- This product is an indoor household product. Do not use it outdoors.
- Do not sit on the product.
- Do not use this product (e.g. bathroom) in a wet environment.
- Before using this product, please remove all vulnerable items (e.g. glasses, lamps, etc.) on the ground as well as items (e.g. wires, paper sheets, curtains) that may entangle the side brushes and air suction passages.

- Do not put this product in a place where it is easy to fall (e.g. on desks and chairs by the stair case).
- Please carefully check whether the power adapter is connected to the socket before use, otherwise the battery may be damaged.
- To prevent tripping, please inform other members of the house when this product works.
- Please empty the dust bin before using this product when the dust bin is full.
- The temperature used for this product is 0 to 40 degrees Celsius.
- Do not use this product in high temperature environments.
- Please remove the battery from the machine before the product is scrapped.
- Please make sure that this product is not powered on when removing the battery.
- Please recycle the discarded batteries safely.
- Recommended to block the staircase exit or areas where the robot may fall. The anti-drop sensors prevent the robot from tumbling down stairs and steep drops. However, they may work less effectively when dirty or used on reflective/very dark-colored floors.

2. PRODUCT INFORMATION

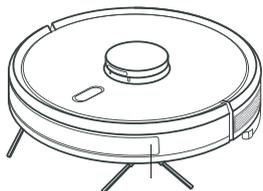

XTREME robot

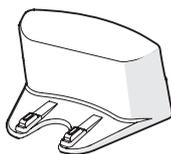


Charging station



Instruction manual




Side Brush (4x)

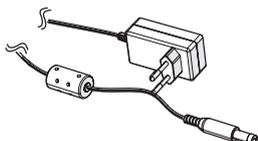

Adapter



Cleaning brush
with knife




Mopping cloth (2x)




Dust bin




2 in 1 electrically-
controlled water tank

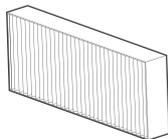

HEPA filter +
Sponge filter (2x)

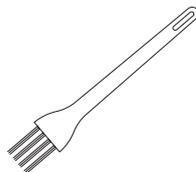

Cleaning brush

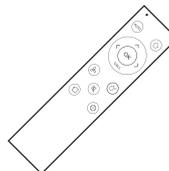

Remote control



2 x battery




Spiral rolling brush


PRODUCT INFORMATION







TOP & FRONT

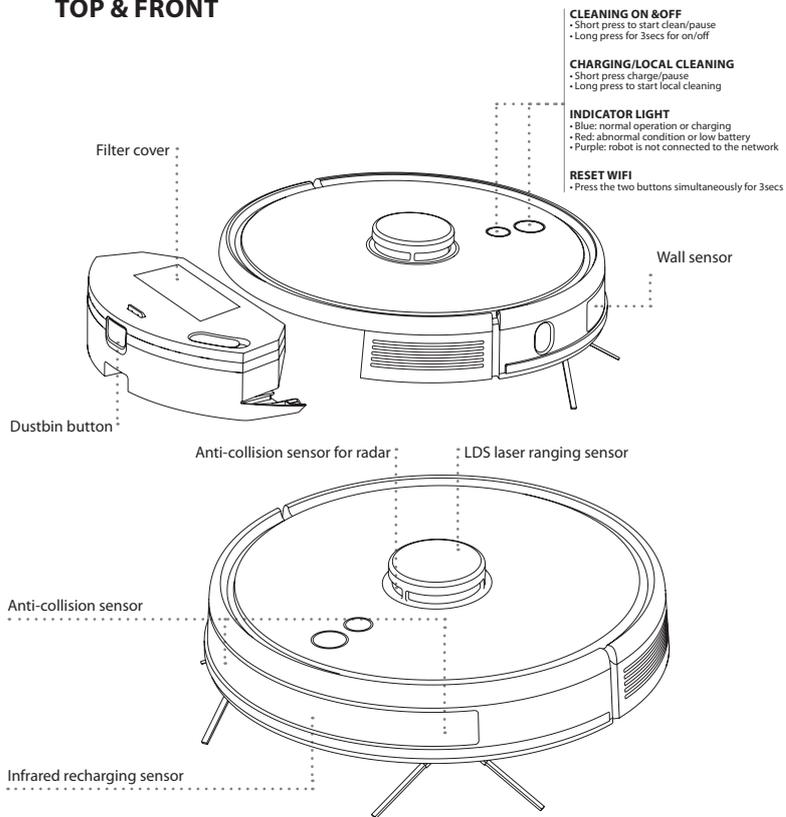

BOTTOM

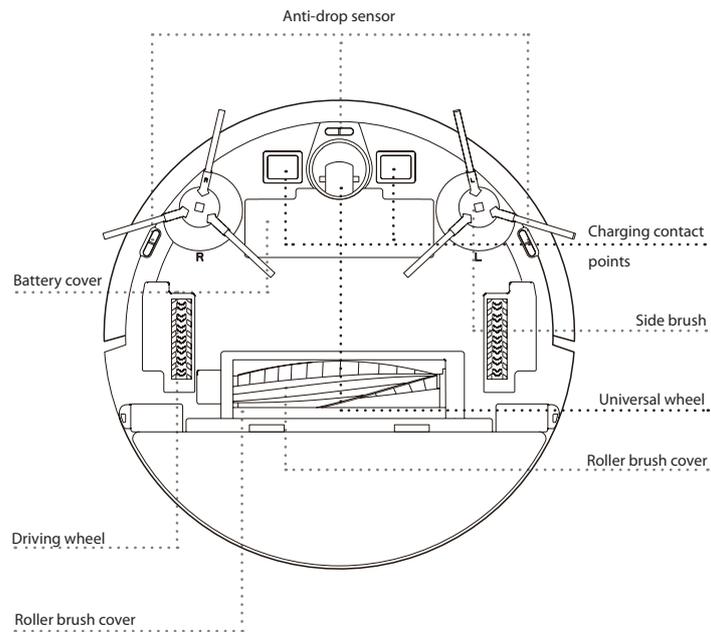


REMOTE CONTROL & CHARGING STATION

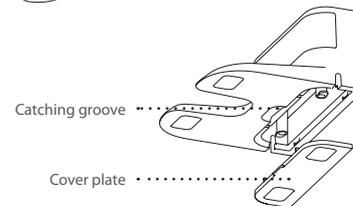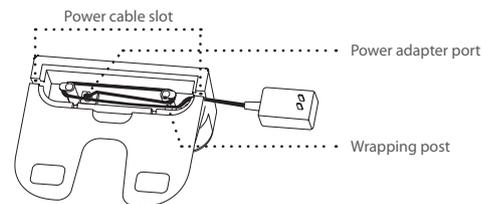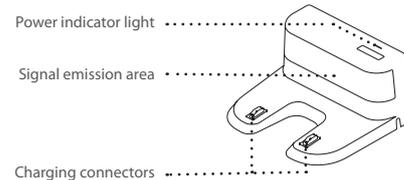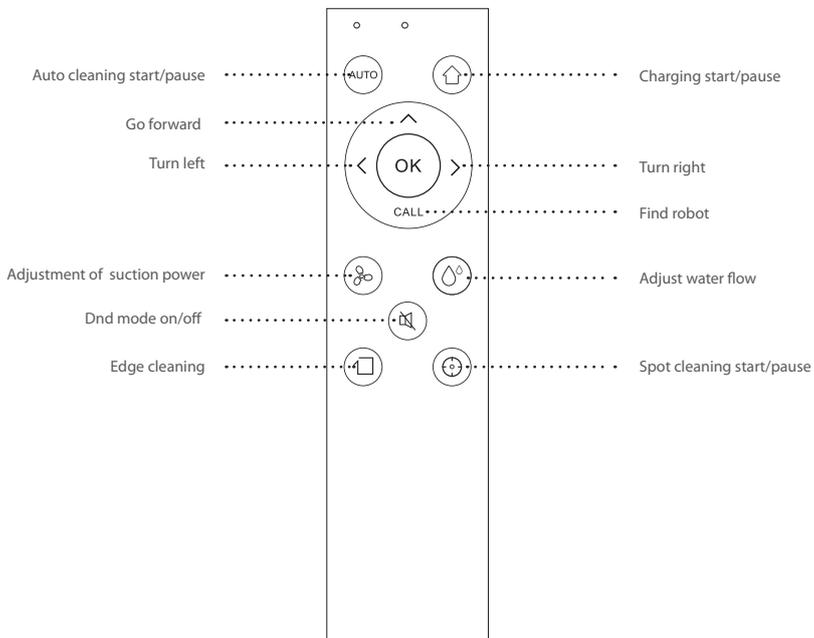


3. INSTALATION INSTRUCTION ROBOT

PRODUCT ASSEMBLY


1 Install the brushes. Make the left side-brush (L) and the right-side brush (R) correspond to L and R on the bottom casing, keep pressing L and R and the side brushes. They are installed when you hear a “click” sound.

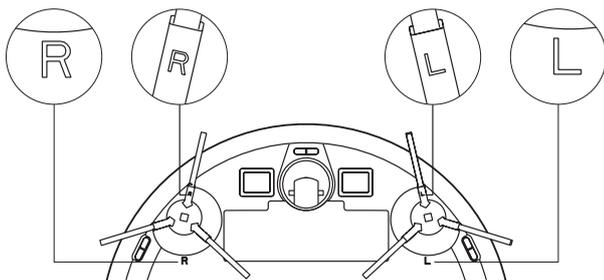

2 Place the dust bin or 2-in-1 combi watertank in the robot.

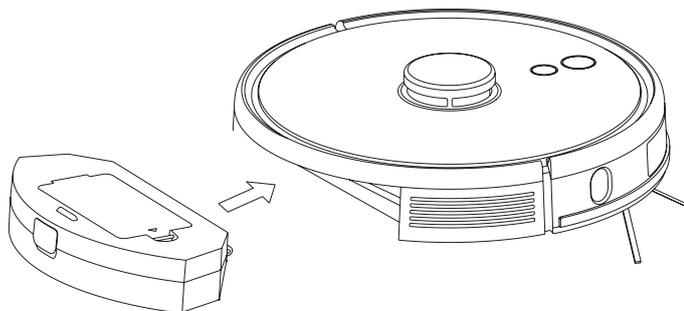

3 Install the charging station

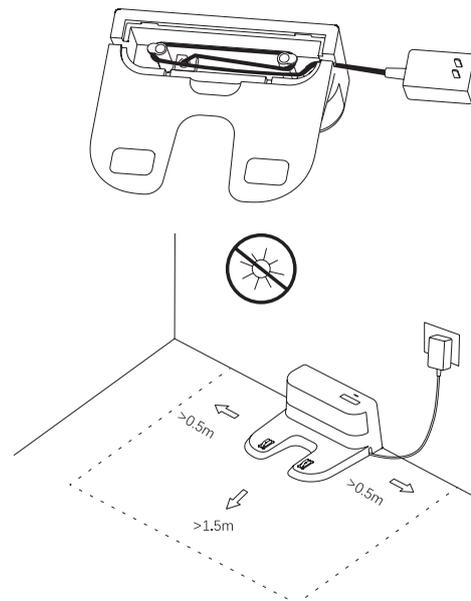

4 Fully charge the robot (before 1st time use)

5 Connect with Bluebot app (optional)

6 Start cleaning

INSTALLATION INSTRUCTION ROBOT

NOTE


- Please do not move the charging station without reason and keep it out of direct sunlight.
- If the charging station is relocated, the robot may fail in positioning and lose the map. When restarted, the robot will rebuild and memorise the map. In the rebuilt map the cleaning information for forbidden areas and other areas may have been lost.
- Direct sunlight will interfere with the recharging signal and consequently, the robot may be unable to return to the charging station.
- The robot cannot be used to remove liquids.
- If the battery level is less than 20% the machine will not work. Please charge it.
- The machine will return to the charging station automatically if the battery level is less than 20% when in use and will be powered off and then start cleaning automatically after the battery level reaches 80%.
- Please clear various wires (including the power line of the charging station) from the ground before use to avoid outage and damage of objects or wires when wires are dragged by the robot.

INSTALLATION INSTRUCTION ROBOT




INSTALLATION OF MOPPING MODULE


1 Paste the mopping cloth flat onto the bottom of the water tank.

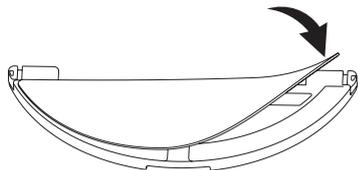

2 Fill the water tank: uncap the cover and fill with water.

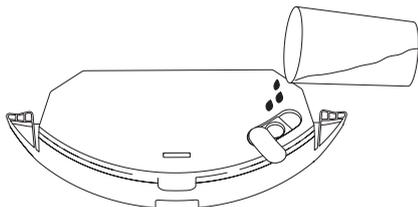


3 Press and hold the button in the middle of the tank and push it horizontally along the rear of the robot. The module is correctly in place correctly if you hear the sound of a "click".

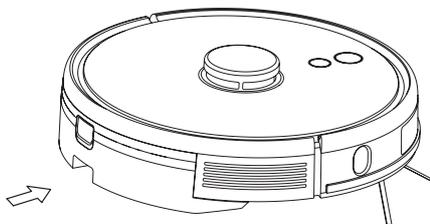

4 Remove the mopping module

When the robot is finished working, press the button in the middle of water tank to remove the mopping module backwards, empty the water in the water tank and clean the mopping cloth (do not move or turn the robot over during cleaning).

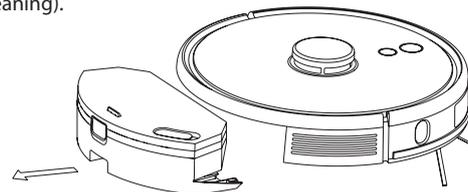

NOTES FOR MOPPING MODULE

- Please do not use the mopping module after it has been left unused.
- For safety reasons, please be sure to remove the mopping module when it is being charged or left unused.
- Please do not mop the carpet. Set a forbidden area in the Bluebot app to prevent the machine from going onto the carpet.
- To achieve a better mopping effect, the mopping module should be installed after take out and reassemble the mopping module according to step 3. Please do not move or turn the robot over, otherwise, it could fail in its positioning, lose its map and "forget" the forbidden areas that are programmed.
- The mopping function of the machine is intended for wiping and is not conducive to deep cleaning. It cannot remove stubborn stains effectively and replace the labour force.
- Please don't use any detergent in the watertank to prevent clogging.
- The robot cannot be used to remove liquids.

4. INSTALLATION BLUEBOT APP

BLUEBOT APPLICATION


1 Fully charge robot

2 Download Bluebot app

3 Steps for registration


4 Connect robot with app (steps)

1

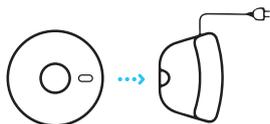

Place the robot in the charging station to charge and make sure it's fully charged before use.

2

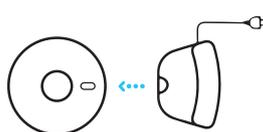

Remove the robot from the charging station.

3



Make sure the Robot is on, by holding in the 'On button' for a few seconds on top of the robot. Wait until the robot has started fully.


4



Download the Bluebot app. The app can be found in the Appstore and Google Play.


5

Register a new account if you are not yet an existing user.

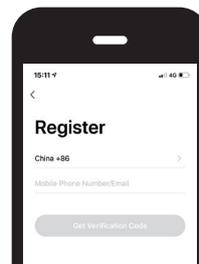

6

Open the Bluebot app and press the '+ icon' to add your device.

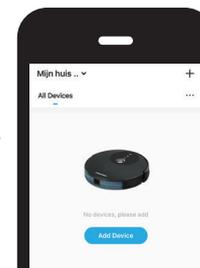

INSTALLATION BLUEBOT APP



7


Select the device you want to add.



8


Select your wifi network, enter the password and press confirm.

Only 2.4 GHz wi-fi networks are supported. Please see your router manual for help.

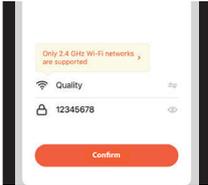

9

Select 'AP mode' in the upper right.

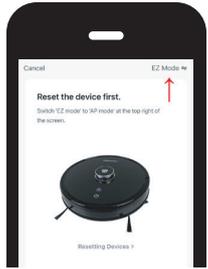

10

After your registration, make sure the robot is removed from it's charging station. Turn on your Robot by pressing the 'On button' . After that is done, press both the 'Home button' and 'On button' simultaneously for more than 3 seconds untill the robot mentions that it lost it's wifi connection.



11

Press on the 'Go to connect' button in the bottom of your screen.



12

Select the 'SmartLife xxx' network from the list and return to the Bluebot app.


Your robot will now connect to the App.



5. USAGE OF THE ROBOT

CLEANING MODE

After the robot is powered on, it will scan and generate the map and divide it into areas intelligently. Then sweep the areas one by one along the wall orderly, efficiently and thoroughly and plan the cleaning route in a bow/S shape. The robot will return to the charging station automatically after cleaning.

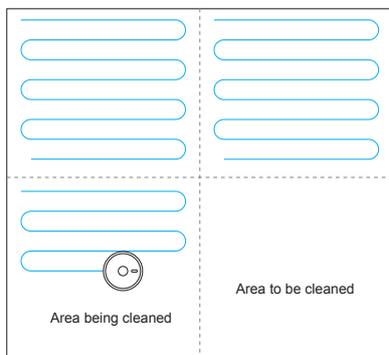

NOTE


Do not move the robot casually and frequently when it is cleaning. After moving, please put the robot near the original position. When it starts again, it will try to reposition itself. After successful positioning, it would follow the planned path and continue to work. If the positioning fails, the robot would abort previous mission, make a map and do the cleaning again.

SPOT CLEANING

When a local area needs a deep sweep, the user specifies a point on the map on the APP, the machine will automatically drive to the vicinity of the point, take the point as the center, and clean within 1.5m x 1.5m.

PARTIAL CLEANING

When the robot cannot be controlled by the mobile APP, please remove the robot to the place you want to clean. Long press the button for 3 seconds, and the robot will clean twice within the scope of 2mx2m centering on itself.

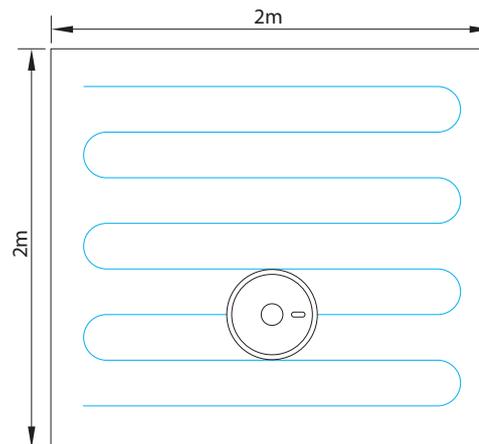

6. CLEANING SETTINGS

MORE OPTIONS

Timer*

Set a timer to program the robot to clean at a certain time or day.

Manual

Control the robot manually with the remote control or use the Bluebot app on your phone as a remote control.

Find robot

Tap this button when you lost your robot and your robot will tell you where it is.

Map management*

Use this function to manage your maps (5 max.).

Water regulation

Control the water regulation and choose “Low”, “Medium” or “High”. This will regulate how wet the mop will become when using the robot including the 2 in 1 electric- controlled water tank.

Auto Boost*

Auto Boost will increase suction power when the robot gets more friction. This is designed to increase suction on carpets.

Custom mode*

So the robot can remember per area what route to use for cleaning.

Record*

View all your previous vacuum cleaning records. You can see how many m2 has been cleaned and the time it took. Here you can also load previously saved maps. Ideal when cleaning different area's (upper floor for instance).

Voice and volume

Setup your language and change the volume.

Do not disturb mode

Here you can schedule an do not disturb time period.

Consumables and maintenance*

Here you will find an overview of consumables and indicates when consumables need to be replaced or maintenance is required.

More info*

Here you will find network and robot information

Set wall / Resctricted Area*


Use this function to create no-go zones within the area that you are cleaning. You can draw virtual walls that blocks the robot from crossing. Or you create a restricted area for either vacuuming or mopping.

* Via Bluebot app only

7. MAINTENANCE


ROLLING BRUSH | REGULAR CLEANING

- 1 Turn over the machine and press the buckle on the rolling brush cover to take out the rolling brush. Filter cover cleaning
- 2 Remove dust outside and inside the rolling brush using a tiny brush and clean the rolling brush.
- 3 Reassemble the rolling brush and press the rolling brush and the rolling brush cover tightly to completely close it again.

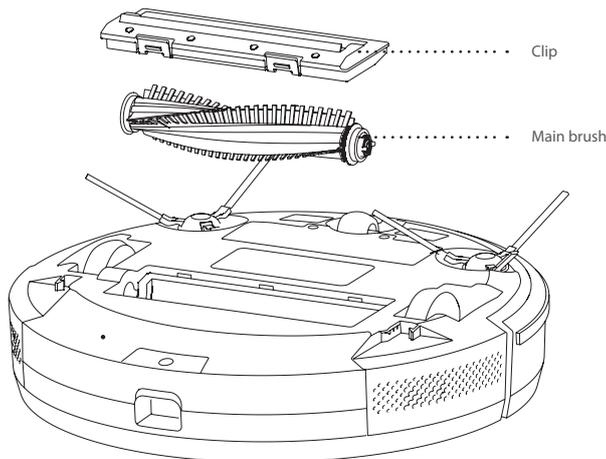

SIDE BRUSH | REGULAR CLEANING


- 1 Turn over the machine and pull the side brush out and upwards
- 2 Remove hair and dirt and reassemble the side brush.
- 3 Make the left-side brush (L) and the right-side brush (R) correspond to L and R on the bottom casting, press L and R to reinstall them.

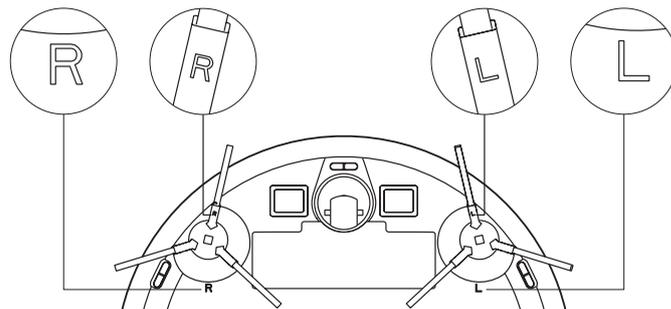


MAINTENANCE

DUST BIN | REGULAR CLEANING

1 Press the button and pull the dustbin out backwards.

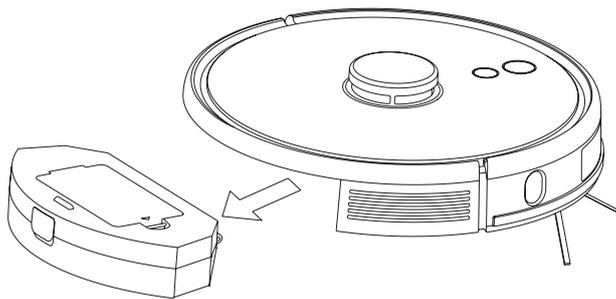


2 Open, empty and clean the dustbin.

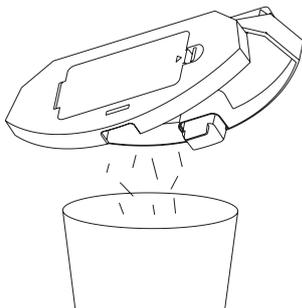

FILTER | REGULAR CLEANING

- 1 Remove the filter gauze, sponge and HEPA.
- 2 Clean the removed filter gauze, sponge, and Dust bin HEPA with water if needed.
- 3 Shake off the water drops and dry the pieces naturally, then use them after they have completely dried.
- 4 When dry, install them in the sequence: filter gauze > sponge > HEPA.

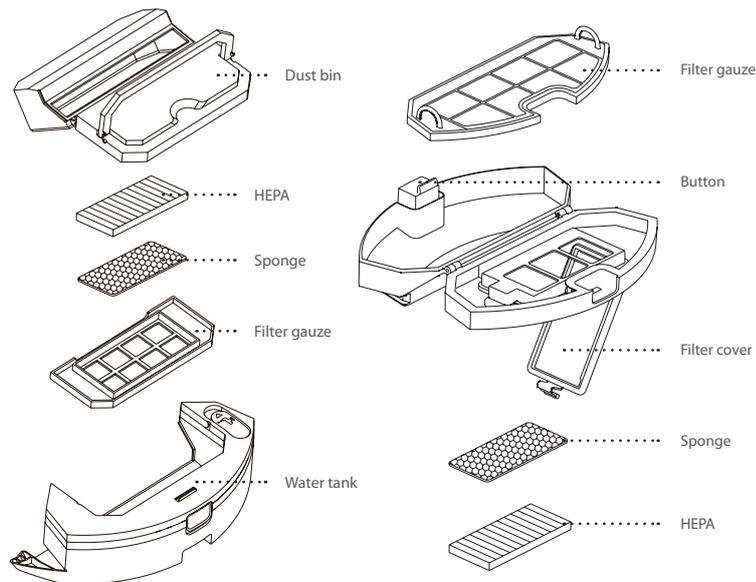


MAINTENANCE




MOPPING MODULE | 2 IN 1 ELECTRICALLY-CONTROLLED WATER TANK

1 Remove the mop, pour the water out of the water tank after each use.

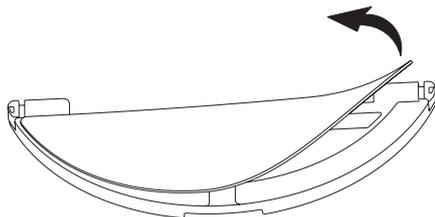


2 Clean the mop (by hand or in a washing machine; max 40°C), dry naturally, do not tumble dry the mop. Dry the water tank naturally by air.

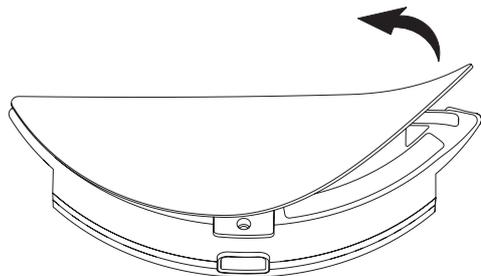

SENSOR | REGULARY CLEANING

Clean the sensors with a soft, dry mop, including:

- 1 Three anti-dropping sensors at the bottom of the robot.
- 2 Electric shock protector and the pins to connect with the charging station at the bottom of the robot (please cut the power off during cleaning)
- 3 Signal transmission area of charging station.

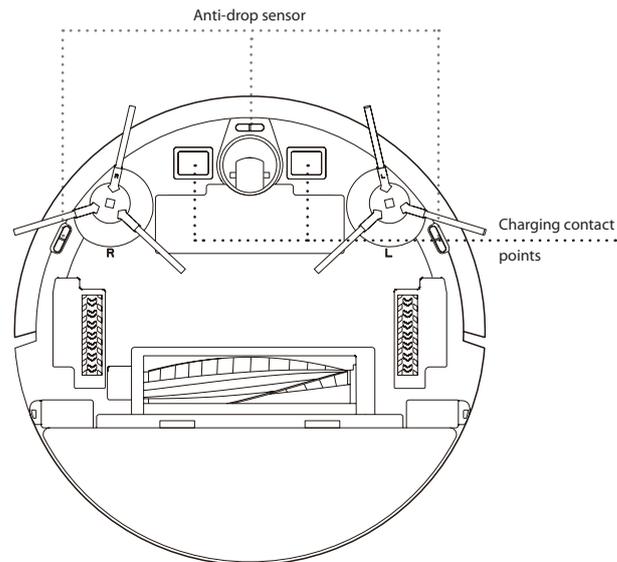

BATTERY

- The robot is furnished with high-performance lithium-ion batteries.
- To maintain battery performance, please keep the robot charged in daily use
- If the machine is left unused for any length of time, please shut down and keep it properly.
- Charge it at least every three months to avoid damaging batteries due to excessive discharge.

FIRMWARE UPGRADE

- Upgrade firmware using the Bluebot app. If new firmware is detected, upgrade it according to the report.
- The battery level should be $\geq 50\%$ during firmware upgrade, so if needed the machine should be placed on the charging station to charge before the firmware upgrade takes place.

SYSTEM RESET

- Take the dust bin out and press '**Reset key**'. Make sure that you place the robot back on its charging station.
- The current map and timing will be lost, WIFI and personalised settings will be reserved after reset.

8. BASIC PARAMETERS

ROBOT

Item	Parameter
Model	BLUEBOT XTREME
Overall dimension	350X350X100mm
Product Weight	3.2 kg
Li-battery	5000mAh
Rated Voltage	14.4V
Rated power	50W

CHARGING STATION

Item	Parameter
Overall dimension	160x143X80mm
Rated Power	24W
Rated Output	24W

9. USAGE LIMITATIONS

- The product is only used for floor cleaning in a home environment and cannot be used for outdoor (such as an open terrace), non-ground (such as a sofa), or a commercial or industrial environment.
- Please do not use the product in high areas (such as a balcony, open staircase, open terrace and furniture tops) without a protective fence.
- Please do not use the product at a temperature above 40°C or below 0°C or when there are liquids and sticky substances on the ground.
- Please hang up any cables on the ground before use to avoid being dragged by the robot.
- Please clear fragile objects and impurities (such as vases and plastic bags, etc.) from the ground to avoid damaging valuables when the robot is stuck or impacted slightly.
- People with physical, mental, or perceptual disorders (including children) are not allowed to use or operate the product.
- Children cannot use the product as a toy. Please keep children and pets away when the robot is working.
- Please keep the main brush and other cleaning tools out of reach of children.
- Please do not place objects (including children and pets) on a stationary or moving robot.
- Please keep hair, fingers, and other parts of the human body or pets away from the suction inlet when the robot is working.
- Please do not use the product to clean burning objects (such as burning cigarette ends etc.).
- Please do not use the product to clean long-piled carpet (some dark carpets may not be cleaned normally).
- Please prevent the robot from suctioning hard or sharp objects (such as waste decorative materials, glass and iron nails, etc.).
- Please do not move the robot by holding the protective cover of the laser distance sensor and collision bumper.
- Please clean or maintain the robot and the charging station when shut-down or in the power-off state.
- Please do not wipe any part of the product using a wet cloth or any liquid.
- The LEDs emit very strong UV radiation. Don't look directly into the LED light, UV radiation can harm your eyes. To prevent even slight exposure, wear protective eyewear.
- Keep out of reach of children.
- Please use the product according to the User Manual. Users should be responsible for any damages and injuries caused by improper use. Battery and Charging:
- Please do not use a battery, charging station or charger provided by any third parties.
- Please do not dismantle, report or refit battery or charging station arbitrarily.
- Please keep the charging station away from a heat source (such as a heating plate).
- Please do not wipe or clean the charging station dirt using a wet cloth or wet hand.
- Please do not just abandon used batteries. Used batteries should be disposed of by a professional recycling agency.
- If the power line is damaged or broken, please discard it immediately and replace it through official channels.
- Please ensure the robot shuts down during transportation and the product should be transported in its original packaging.
- If the robot is left unused for a long period, it should be fully charged and then placed in a cool and dry place. Charge the robot at least every three months to avoid damaging batteries due to excessive discharge.
- You may not use detergent products in the water tank, as this may result a blockage of the water supply to the mop.

10. TROUBLESHOOTING



PROBLEM	SOLUTION
The robot does not start	<ul style="list-style-type: none"> In case of a low battery level, please place the robot on the charging station and make sure that the charging plates of the robot and charging station connect. The robot will start automatically (if the robot is completely powered off, it can be started automatically after it has charged for a while). If the environment temperature is lower than 0°C or higher than 40°C, please use it at a temperature between 0-40°C.
The robot cannot be charged	<ul style="list-style-type: none"> Please move the robot away from the charging station and check if the indicator light of the charging station lights up. Confirm that both ends of the charging station power adapter are well connected. Make sure that the charging station is correctly positioned in front of the robot and that the distance between the front of the robot and the charging station is around 2 cm. Check if there is poor contact between the charging plates of the robot and the charging station, please clean the charging plates or push the side brushes aside when these block the connection between the charging plates.
The robot does not recharge	The robot is too far away from the charging station, please put the robot near the charging station and try again.
Abnormal behaviour	Shut down the robot by pressing and holding the on/off button and restart the robot after 10 minutes.
Abnormal noise	The main brush, side brush or wheel may be entwined with foreign matter, please shut down the robot and re-move any foreign matter.
Cleaning ability declines or dust falls out	<ul style="list-style-type: none"> The dustbin is full, please empty it The filter screen is blocked, please clean or replace it The main brush is entwined with foreign matter, please clean it
Wi-Fi cannot be connected	<ul style="list-style-type: none"> The Wi-Fi signal is bad, please ensure that there is a good Wi-Fi signal The Wi-Fi is connected abnormally, please reset the Wi-Fi (router), download the latest APP and try to reconnect it Password is incorrect The Wi-Fi is either on the 5 Ghz frequency band or on a mixed band of 2.4 and 5 Ghz. The cleaning robot only uses the 2.4G frequency band. <p>Please log in to your router and make sure that the two Ghz frequencies are split in 2.4 and 5 Ghz and give these different names. Instructions on how to do this can be found in your router manual.</p>
Fixed-time cleaning fails	In case of a low battery level, fixed-time cleaning can only be started when the battery level is 30% or more
Does the robot consume power when it is placed on the charging station	The robot consumes a little power when placed on the charging station. This assures the best performance of the battery.
The robot keeps turning around	<ul style="list-style-type: none"> Take out the water tank and/or dust bin Push the reset button for 2 seconds
My mop is dirty	You may wash these at maximum 40 degrees by hand or in a washing machine, but these may not be used in a dryer and should be dried naturally.

11. WARRANTY & RECYCLING

This product has 2 years warranty for manufacturing defects. The warranty period will be counted from the date of purchase of the product, according to purchase invoice. Product warranty only covers manufacturing defects, defects resulting from improper use are not covered in the warranty, such as (but not limited to) dropping the robot, improper transportation, connection to the mains power supply not in compliance with the voltage specified in this manual, insertion of foreign objects and natural wear of parts and parts. Such as plastic parts (caps, buttons, handles, latch locks, power cables, etc.) and metal parts (wires, motors, etc.).

Also not covered are damages due to agents of nature, lightning, food, sea, oxidation, humidity etc.). The product will lose its warranty if it presents defects, which after analysis by our technicians, are characterised as being improperly used, used for professional use or for the purpose for which it is not intended (according to the Owner's Manual). This warranty will be void if it is found that the device has been tampered with, has been repaired by a person or service not authorised by Blaupunkt. The guarantee is only valid with the receipt/invoice provided at purchase.

Blaupunkt undertakes to provide the above-mentioned services in the warranty period only in places where it maintains an authorised service. Consumers who are not located near an authorised service centre should be responsible for the costs and risks of transport to the authorised service of their choice.

Natural 'wear and tear' is not covered under warranty.

This product is for domestic use only.



DISPOSAL AND RECYCLING

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

In diesem Handbuch finden Sie die folgenden Themen, die Sie bei der Einrichtung Ihres Roboters unterstützen:

1	Sicherheitshinweise	24
2	Produktinformation	26
3	Montageanleitung roboter	29
4	Installation der app	32
5	Verwendung des Roboters	34
6	Einstellungen für die Reinigung	35
7	Tägliche Wartung	36
8	Grundsätzliche Parameter	40
9	Nutzungsbeschränkungen	41
10	Problembehebung	42
11	Garantie	43

Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für den Blaupunkt **Bluebot XTREME** entschieden haben.

Mit diesem Handbuch möchten wir Sie bei der Einrichtung und Nutzung Ihres Blaupunkt Bluebot Roboters unterstützen.

Zusätzliche Anleitungsvideos, Tipps & Tricks, FAQs oder Kontaktdaten finden Sie unter:

www.blaupunktrobotics.eu/support

1. SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Jeder Vorgang, der nicht dieser Bedienungsanleitung entspricht, kann das Produkt beschädigen.


WARNUNG:

- Verwenden Sie nur den Original-Akku und die vom Hersteller speziell dafür vorgesehene Ladestation. Nicht wiederaufladbare Batterien sind strengstens untersagt, Informationen zu den Batteriespezifikationen finden Sie unter "Produktparameter"
- Es ist verboten, die Produkte in Umgebungen mit offenen Flammen oder zerbrechlichen Gegenständen zu verwenden.
- Es ist verboten, die Produkte bei extremer Hitze (über 40 °C) oder extremer Kälte (unter 0 °C) zu verwenden.
- Es ist verboten, sich den Öffnungs- und Bedienteilen des Produkts mit menschlichen Haaren, Kleidung, Fingern oder anderen Teilen zu nähern.
- Es ist verboten, die Produkte auf nassem oder stehendem Boden zu verwenden.
- Es ist verboten, dass die Produkte Gegenstände wie Steine und Altpapier aufnehmen, die die Produkte verstopfen könnten.
- Es ist verboten, dass die Produkte brennbare Stoffe wie Benzin, Toner und Toner für Drucker oder Fotokopien aufnehmen. Verboten Sie die Verwendung der Produkte in sauberen Bereichen mit brennbaren Gegenständen.
- Es ist verboten, dass die Produkte brennende Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer, Asche und andere feuergefährliche Gegenstände aufnehmen.
- Es ist verboten, Gegenstände an der Saugöffnung zu platzieren. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Sauganschlus blockiert ist. Entfernen Sie Staub, Watte, Haare usw. an der Saugöffnung, um eine reibungslose Luftzirkulation an der Saugöffnung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Netzkabel vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Es ist verboten, das Produkt an der Ladestation am Netzkabel zu ziehen. Es ist verboten, das Netzkabel als Griff zu verwenden. Es ist verboten, das Netzkabel im Türspalt einzuklemmen.
- Es ist verboten, das Netzkabel über scharfe Ecken und Kanten zu ziehen. Betreiben Sie das Produkt nicht mittels Netzkabel, wenn das Netzkabel sich zu nahe an einer Wärmequelle befindet.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder Kabel und auch keine Ladestation.
- Auch wenn das Produkt stark beschädigt wurde, ist es verboten, das Produkt zu verbrennen, was zu einer Explosion des Akkus des Produkts führen kann.


SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG:

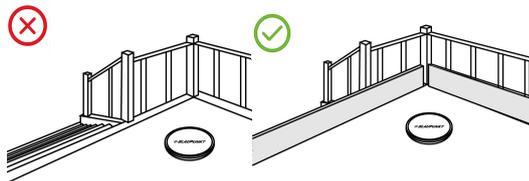

- Dieses Produkt kann nur von autorisierten Technikern zerlegt werden. Wir raten den Benutzern dringend davon ab, dieses Produkt selbst zu zerlegen.
- Dieses Produkt kann nur mit dem werkseitig mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Wenn andere Adapter verwendet werden, kann das Produkt beschädigt werden.
- Berühren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Netzteile mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass die Antriebsräder nicht über Vorhänge oder Körperteile rollen.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Zigarettenkippen, Feuerzeugen und anderen schwelenden Bränden.
- Bitte reinigen Sie das Produkt nach dem Aufladen.
- Biegen Sie die Kabel nicht übermäßig und legen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände auf das Gerät.
- Dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt für den Innenbereich. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Setzen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Feuchträumen (z. B. im Badezimmer).
- Entfernen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle empfindlichen Gegenstände (z. B. Brillen, Lampen usw.) vom Boden sowie Gegenstände (z. B. Drähte, Papiertücher, Vorhänge), die sich in den Seitenbürsten und Luftansaugkanälen verfangen können.

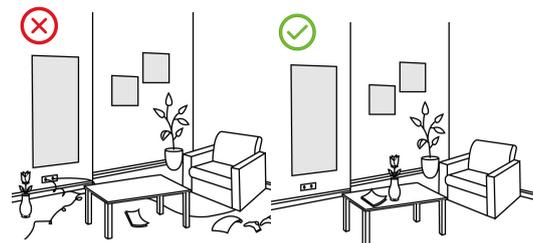


- Benutzen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, an dem es leicht herunterfallen kann (z. B. auf Schreibtische und Stühle).
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig, ob das Netzteil an der Steckdose angeschlossen ist, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, informieren Sie bitte andere Personen im Haus, sobald das Gerät in Betrieb genommen wird.
- Bitte leeren Sie den Staubbehälter, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn der Staubbehälter voll ist.
- Dieses Produkt kann in einem Temperaturbereich von 0 bis 40 Grad Celsius in Betrieb genommen werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Bitte entfernen Sie den Akku aus der Maschine, bevor Sie das Produkt verschrotten.
- Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Produkt beim Entfernen des Akkus nicht eingeschaltet ist.
- Bitte recyceln Sie die herausgeholtten Batterien sicher.
- Empfohlen zum Sperren des Treppenausgangs oder von Bereichen, in denen der Roboter fallen kann. Die Anti-Sturz-Sensoren verhindern, dass der Roboter Treppen und steile Abhänge hinunterstürzt. Sie können jedoch weniger effektiv arbeiten, wenn sie verschmutzt sind oder auf reflektierenden/sehr dunkel gefärbten Böden verwendet werden.

2. PRODUKTINFORMATION



XTREME-Roboter

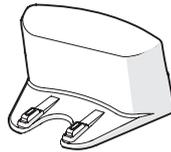


Ladestation



Benutzerhandbuch




Seitenbürste (4x)

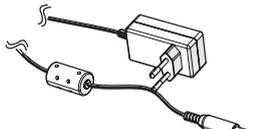

Adapter




Reinigungsbürste mit
Messer




Staubtuch (2x)




Staubbehälter

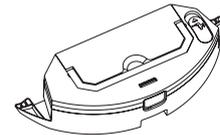


2 in 1 elektrisch
gesteuerter
Wassertank

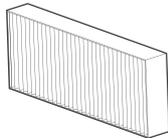

HEPA-Filter +
Schwamm Filter

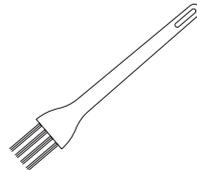

Reinigungsbürste

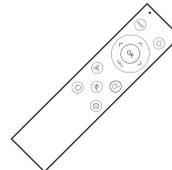

Fernbedienung



2 x Batterie



Rollbürste

OBEN ANSICHT ROBOTER

UNTERANSICHT ROBOTER

REINIGUNG EIN&AUS

- Kurzes Drücken zum Starten der Reinigung/Pause
- Langes Drücken für 3 Sek. zum Ein- und Ausschalten

AUFLADEN/LOKALE REINIGUNG



- Kurz drücken zum Laden/Pausieren
- Lang drücken, um lokale Reinigung zu starten

ANZEIGELICHT

- Blau: normaler Betrieb oder Laden
- Rot: abnormaler Zustand oder schwache Batterie
- Lila: Roboter ist nicht mit dem Netzwerk verbunden

WIFI ZURÜCKSETZEN





- Drücken Sie die beiden Tasten gleichzeitig für 3 Sek.

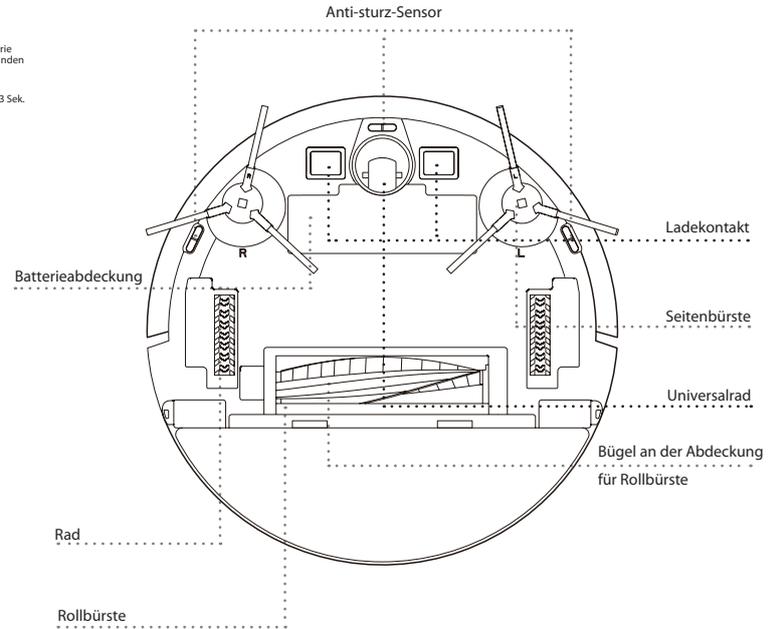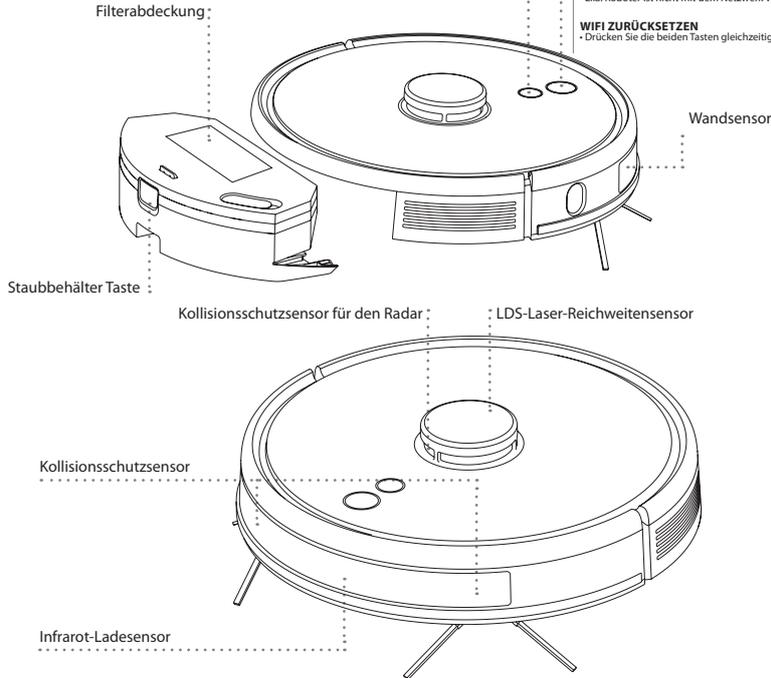

PRODUKTINFORMATION



FERNBEDIENUNG UND LADESTATION

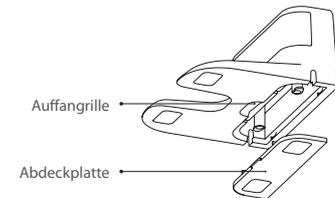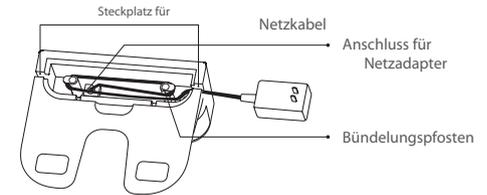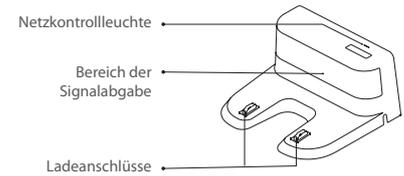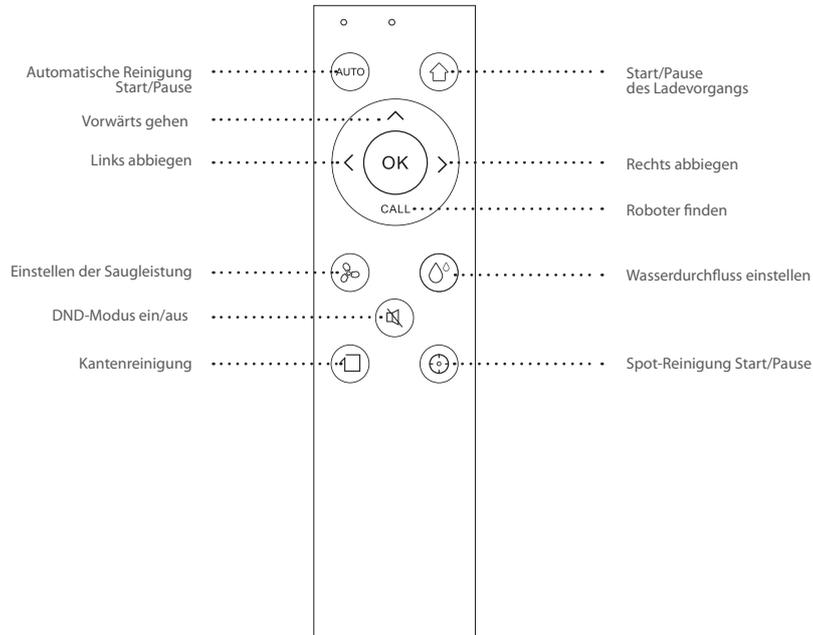


3. MONTAGEANLEITUNG ROBOTER




PRODUKTMONTAGE


1 Setzen Sie die Bürsten ein. Stellen Sie sicher, dass die linke Seitenbürste (L) und die rechte Seitenbürste (R) mit L und R auf dem unteren Gehäuse übereinstimmen, halten Sie L und R und die Seitenbürsten gedrückt. Sie sind installiert, wenn Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

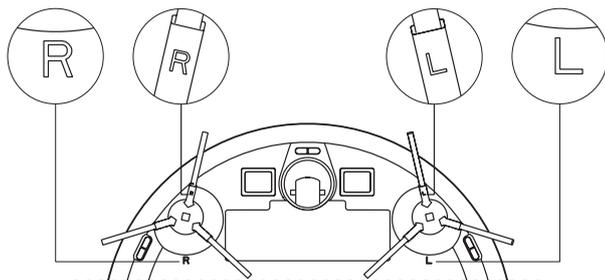


2 Setzen Sie den Staubbehälter oder den 2-in-1-Kombi-Wassertank in den Roboter ein.

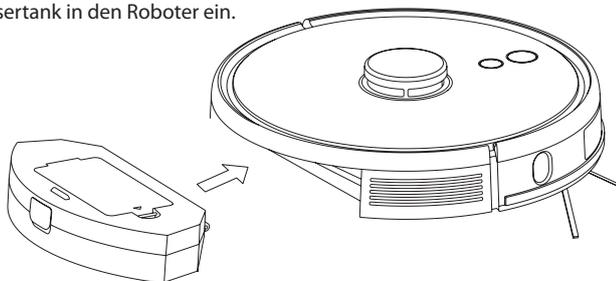

3 Installieren der Ladestation

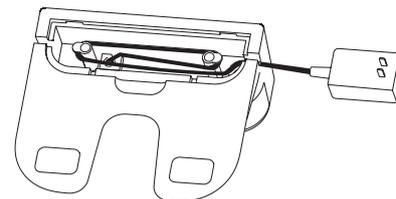

4 Laden Sie den Roboter vollständig auf (vor dem 1. Einsatz)

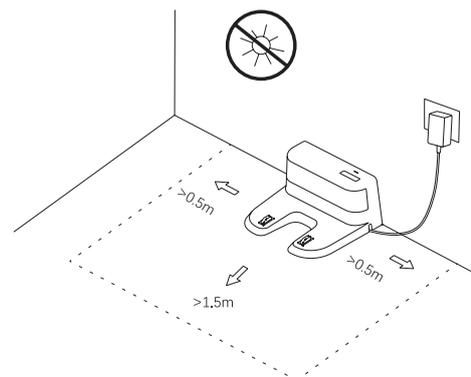

5 Mit Bluebot App verbinden (optional)

6 Reinigung starten

HINWEIS


- Bitte bewegen Sie die Ladestation nicht ohne Grund und halten Sie sie von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Direkte Sonneneinstrahlung stört das Aufladesignal, so dass der Roboter möglicherweise nicht zur Ladestation zurückkehren kann.
- Wenn die Ladestation verlegt wird, kann der Roboter bei der Positionierung versagen und die Karte verlieren. Nach dem Neustart baut der Roboter die Karte neu auf und speichert sie ab. In der neu erstellten Karte können die Reinigungsinformationen für verbotene Bereiche und andere Bereiche verloren gegangen sein.
- Der Roboter kann nicht zum Entfernen von Flüssigkeiten verwendet werden.
- Wenn der Batteriestand weniger als 20 % beträgt, funktioniert das Gerät nicht. Bitte laden Sie ihn auf.
- Die Maschine kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn der Akkustand bei der Verwendung weniger als 20 % beträgt, und wird ausgeschaltet und beginnt dann automatisch mit der Reinigung, wenn der Akkustand 80 % erreicht hat.
- Bitte entfernen Sie vor der Verwendung verschiedene Kabel (einschließlich der Stromleitung der Ladestation) vom Boden, um Ausfälle und Schäden an Gegenständen oder Kabeln zu vermeiden, wenn die Kabel vom Roboter gezogen werden.

MONTAGEANLEITUNG ROBOTER




INSTALLATION DES WISCHMODULS


1 Spannen Sie den Wischlappen flach auf die unterseite des Wassertanks.

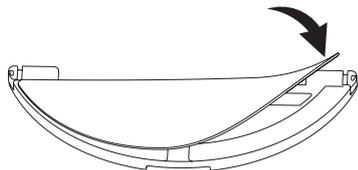

2 Füllen Sie den Wassertank auf: entfernen Sie hierzu die Abdeckung und gießen Sie das Wasser ein.

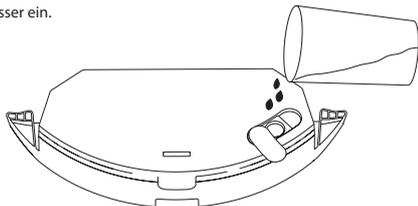


3 Halten Sie den Knopf in der Mitte des Wassertanks gedrückt und schieben Sie ihn horizontal auf der Rückseite des Roboters entlang. Das Modul sitzt richtig, wenn Sie ein „Klick“ Geräusch hören.

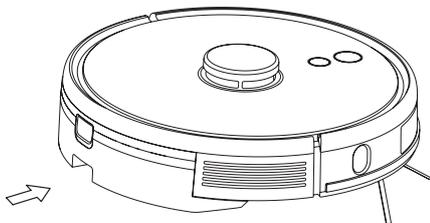

4 Entfernen des Wisch Moduls

Wenn der Roboter seine Arbeit beendet hat, drücken Sie den Knopf in der Mitte des Wassertanks, um das Wisch Modul nach hinten zu entfernen. Leeren Sie den Wassertank aus und reinigen Sie den Wischlappen (kippen und drehen Sie den Roboter während der Reinigung nicht).

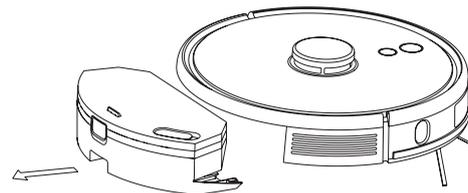


NOTES FOR MOPPING MODULE

- Verwenden Sie das Wisch Modul bitte nicht, wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wurde.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründungen das Wisch Modul während des Ladevorgangs oder bei nicht Benutzung.
- Bitte verwenden Sie das Wisch Modul nicht auf Teppichen. Richten Sie in der Bluebot App einen gesperrten Bereich ein, um das Gerät daran zu hindern, über den Teppich zu wischen.
- Um bessere Wischergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Wisch Modul erst dann installieren, nachdem der Boden dreimal gereinigt wurde.
- Bitte pausieren Sie den Betrieb, wenn sie Wasser nachfüllen oder den Wischlappen reinigen möchten, während das Gerät läuft. Entfernen Sie hierzu das Wisch Modul gemäß Schritt 3. Wird das Gerät gekippt oder umgedreht, kann es passieren, dass es seine aktuelle Position vergisst, die Karte löscht oder gespeicherte Reinigungsareale „vergisst“.
- Die Wischfunktion dieses Geräts dient als Ergänzung zu einer gründlichen Reinigung. Diese Funktion alleine kann keine hartnäckigen Flecken nachhaltig entfernen und ersetzt auch keine gründliche, manuelle Reinigung.
- Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel im Wassertank, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Der Roboter kann nicht zum Entfernen von Flüssigkeiten verwendet werden.

4. INSTALLATION DER APP


BLUEBOT-APPLIKATION 1 Roboter vollständig aufladen 2 Bluebot-App herunterladen 3 Schritte zur Registrierung 4 Roboter mit App verbinden (Schritte)

1



Stellen Sie den Roboter zum Laden in die Ladestation und stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass er vollständig aufgeladen ist.

2



Entfernen Sie den Roboter von der Ladestation.

3




Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet ist, indem Sie die 'Ein-Taste' einige Sekunden lang auf dem Roboter gedrückt halten. Warten Sie, bis der Roboter vollständig gestartet ist.

4




Laden Sie die Bluebot app. Die App finden Sie im Appstore und bei Google Play.

5

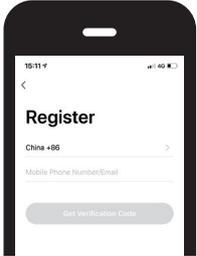

Registrieren Sie ein neues Konto, da Sie noch kein Benutzer sind.

6

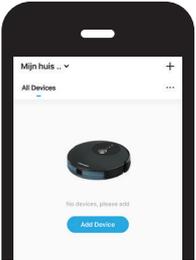

Öffne den Bluebot App und drücken Sie die '+' Symbol zum Hinzufügen Ihres Gerät.

INSTALLATION DER APP




7

Wählen sie das Gerät, das Sie hinzufügen möchten.



8


Wählen sie Ihr WLAN Netzwerk, geben Sie die Passwort und drücken Sie 'Weiter'.

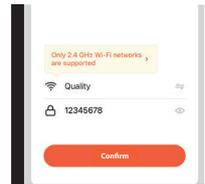

Nur 2,4 GHz WLAN Netzwerke werden unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Router-Handbuch.

9

Wählen Sie oben rechts 'AP-Modus'.

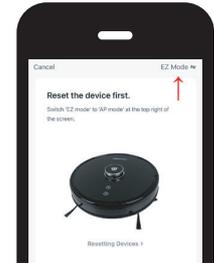


10

Stellen Sie sicher, dass der Roboter aus der Ladestation entfernt ist. Schalten Sie nach der Registrierung Ihren Roboter ein, indem Sie auf drücken 'Ein-Taste'. Drücken Sie anschließend länger als 3 Sekunden gleichzeitig die 'Home-Taste' und die 'Ein-Taste', bis der Roboter feststellt, dass die WLAN-Verbindung unterbrochen wurde.



11

Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche 'jetzt verbinden'.

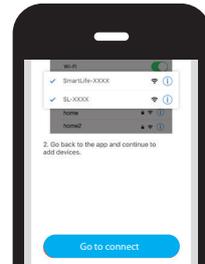

12

Wählen Sie das Netzwerk 'SmartLife xxx' aus der Liste aus und kehren Sie zur Bluebot-App zurück.


Ihr Roboter wird Jetzt verbinden mit die App.



5. VERWENDUNG DES ROBOTERS

REINIGUNGSMODUS

Nachdem der Roboter eingeschaltet ist, scannt und generiert er die Karte und teilt sie intelligent in Bereiche ein. Dann fegt er die Bereiche nacheinander geordnet, effizient und gründlich an der Wand entlang und plant die Reinigungsrouten in einer Bogen/S-Form. Nach der Reinigung kehrt der Roboter automatisch in die Ladestation zurück.

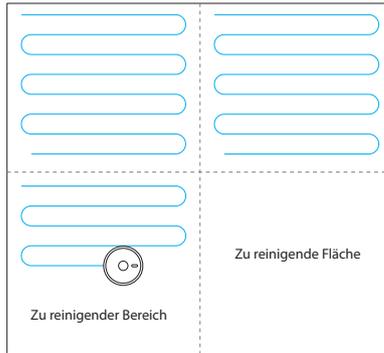

HINWEIS


Bewegen Sie den Roboter nicht beiläufig und häufig, wenn er reinigt. Stellen Sie den Roboter nach dem Bewegung bitte in der Nähe der ursprünglichen Position ab. Wenn er erneut startet, wird er versuchen, sich neu zu positionieren. Nach erfolgreicher Positionierung würde er dem geplanten Weg folgen und weiterarbeiten. Wenn die Positionierung fehlschlägt, bricht der Roboter die vorherige Mission ab, erstellt eine Karte und führt die Reinigung erneut durch.

SPOT-REINIGUNG

Wenn ein lokaler Bereich tief gereinigt werden muss, gibt der Benutzer einen Punkt auf der Karte in der APP an. Die Maschine fährt automatisch in die Nähe des Punktes, nimmt den Punkt als Zentrum und reinigt innerhalb von 1,5m x 1,5m.

TEILREINIGUNG

Wenn der Roboter nicht über die mobile APP gesteuert werden kann, fahren Sie bitte mit dem Roboter zu der Stelle, die Sie reinigen möchten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und der Roboter reinigt zweimal im Bereich von 2mx2m um sich selbst zentriert.

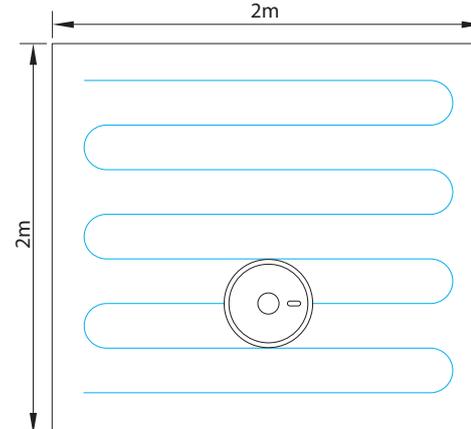

6. REINIGUNGSEINSTELLUNGEN



MEHR OPTIONEN

Timer*

Stellen Sie einen Timer ein, um den Roboter so zu programmieren, dass er zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Tag reinigt.

Handbuch

Steuern Sie den Roboter manuell mit der Fernbedienung oder verwenden Sie die Bluebot-App auf Ihrem Smartphone als Fernbedienung.

Roboter finden

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Ihren Roboter verloren haben und Ihr Roboter wird Ihnen sagen, wo er sich befindet.

Kartenverwaltung*

Verwenden Sie diese Funktion, um Ihre Karten zu verwalten (max. 5).

Wasserregulierung

Kontrollieren Sie die Wasserregulierung und wählen Sie zwischen „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“. Dadurch wird reguliert, wie nass der Mopp bei der Verwendung des Roboters wird, einschließlich des 2 in 1 elektrisch gesteuerten Wassertanks.

Auto-Boost*

Auto-Boost erhöht die Saugkraft, wenn der Roboter mehr Reibung bekommt. Dies soll die Saugkraft auf Teppichen erhöhen.

* Nur über die Bluebot App

Benutzerdefinierter Modus*

So kann sich der Roboter pro Bereich merken, welchen Weg er für die Reinigung nehmen soll.

Aufzeichnung*

Sehen Sie sich alle Ihre bisherigen Staubsaugaufzeichnungen an. Sie können sehen, wie viele m² gereinigt wurden und wie lange es gedauert hat. Zuvor gespeicherte Karten können hier auch geladen werden. Dies ist ideal für die Reinigung verschiedener Bereiche (z.B.: obere Etage)

Stimme und Lautstärke*

Richten Sie Ihre Sprache ein und ändern Sie die Lautstärke.

Nicht stören-Modus

Hier können Sie einen „Nicht stören“- Zeitraum festlegen.

Verbrauchsmaterialien und Wartung*

Hier finden Sie eine Übersicht der Verbrauchsmaterialien und zeigen an, wann Verbrauchsmaterialien ausgetauscht oder gewartet werden müssen.

Mehr Informationen*

Hier finden Sie Netzwerk- und Roboterinformationen


Wand festlegen / Sperrgebiet*

Verwenden Sie diese Funktion, um No-Go-Zonen innerhalb des zu reinigenden Bereiches zu erstellen. Sie können virtuelle Wände zeichnen, die den Roboter am Überqueren hindern. Oder Sie schaffen einen eingeschränkten Bereich zum Staubsaugen oder Wischen.

7. WARTUNG


ROLLBÜRSTE | REGELMÄSSIGE REINIGUNG

- 1 Drehen Sie das Gerät um und drücken Sie die Schnalle am Rollbürsten Abdeckung, um die Walzenbürste herauszunehmen. Reinigung des Filterdeckels
- 2 Entfernen Sie Staub außerhalb und innerhalb der Rollbürste mit einer kleinen Bürste und reinigen Sie die Rollbürste.
- 3 Setzen Sie die Walzbürste wieder zusammen und drücken Sie die Walzbürste und den Walzbürstendeckel fest an, um sie wieder vollständig zu verschließen.

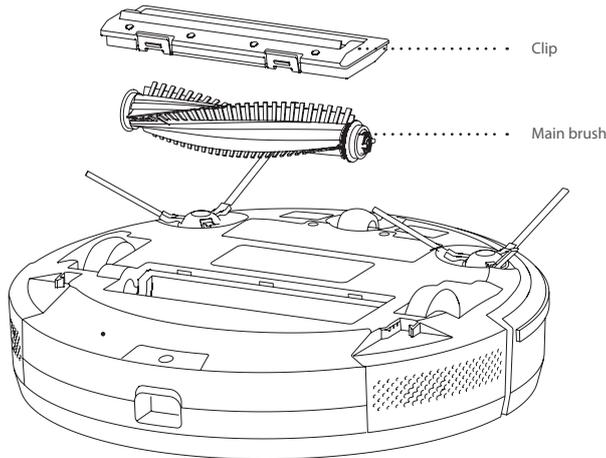


SEITENBÜRSTE | REGELMÄSSIGE REINIGUNG

- 1 Drehen Sie die Maschine um und ziehen Sie die Seitenbürste heraus und nach oben
- 2 Entfernen Sie Haare und Schmutz und setzen Sie die Seitenbürste wieder zusammen.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die linke Bürste (L) und die rechte Bürste (R) mit L und R auf dem unteren Gussteil übereinstimmen, drücken Sie L und R, um sie wieder zu installieren.

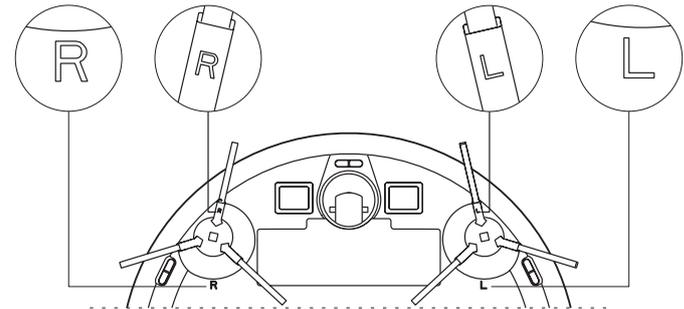


STAUBBEHÄLTERS | REGELMÄSSIGE REINIGUNG

1 Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den Staubbehälter nach hinten hinaus.

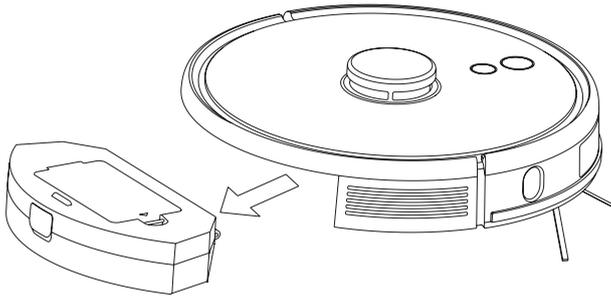

2 Öffnen, leeren und reinigen Sie den Staubbehälter.

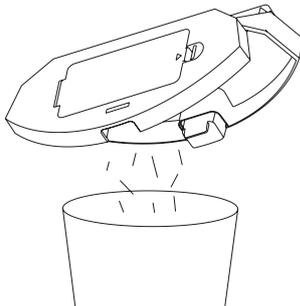


WARTUNG (DER FILTERABDECKUNG) | REGELMÄSSIGE REINIGUNG

3 Entfernen Sie den Filterflor, Schwamm und HEPA.

4 Reinigen Sie bei Bedarf den entfernten Filterflor, Schwamm und HEPA mit Wasser.


5 Schütteln Sie mögliche Wassertropfen vorsichtig ab und lassen Sie die Bauteile bei Zimmertemperatur trocknen. Verwenden Sie die Bauteile nur, nachdem sie komplett getrocknet sind.

6 Nachdem die Bauteile vollständig getrocknet sind, müssen sie in folgender Reihenfolge wieder in das Gerät eingebaut werden: Filterflor – Schwamm – HEPA

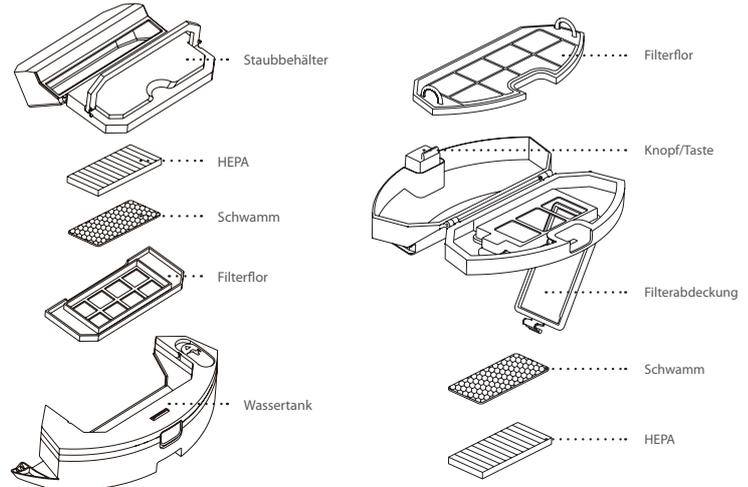


WISCH MODUL | 2 IN 1 ELEKTRISCH KONTROLLIERTER WASSERTANK

1 Entfernen Sie den Wischer und gießen Sie das Wasser aus dem Wassertank ab.

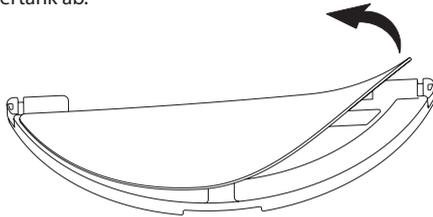


2 Einigen Sie den Wischer und trocknen Sie den Wassertank und den Wischer

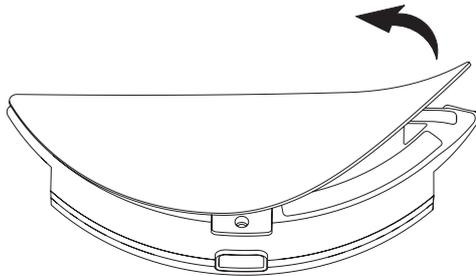

SENSOR | REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Reinigen Sie die Sensoren mit einem weichen Tuch, inklusive:

- 1** Der drei Anti-Sturz-Sensoren an der Unterseite des Roboters.
- 2** Des Stromschlagschutzes und der Stifte zum Verbinden mit der Ladestation an der Unterseite des Roboters (bitte entfernen Sie den Roboter vom Strom während der Reinigung)
- 3** Des Signalübertragungsbereiches der Ladestation.

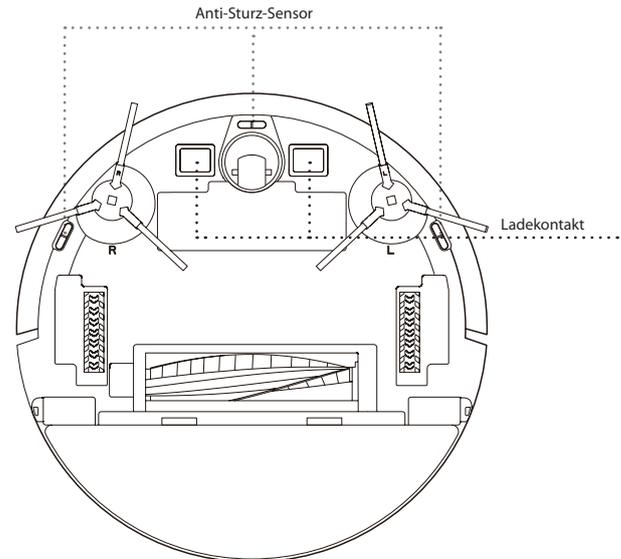

WARTUNG

BATTERIE

- Das Gerät ist mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet.
- Bitte halten Sie das Gerät im täglichen Gebrauch aufgeladen, um die Batterieleistung aufrechtzuerhalten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, fahren Sie es bitte herunter und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.
- Laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um eine Beschädigung der Batterien durch übermäßige Entladung zu vermeiden.

AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

- Aktualisieren Sie die Firmware mit der mobilen App. Wenn eine neue Firmware erkannt wird, aktualisieren Sie diese gemäß der Eingabeaufforderung.
- Der Akkuladestand sollte während des Firmware-Upgrades $\geq 50\%$ betragen, daher sollte das Gerät bei Bedarf zum Laden auf die Ladestation gestellt werden, bevor das Firmware-Upgrade durchgeführt wird.

SYSTEM RESET

- Nehmen Sie den Staubbehälter ab und drücken Sie die „Reset-Taste“. Stellen Sie sicher, dass Sie den Roboter wieder auf die Dockingstation setzen.
- Die aktuelle Karte und das aktuelle Timing gehen verloren, WLAN und personalisierte Einstellungen werden nach dem Zurücksetzen wiederhergestellt.

8. GRUNDSÄTZLICHE PARAMETER

GERÄT

Einzelheiten	Parameters
Modell	BLUEBOT XTREME
Gesamtgröße	350X350X100mm
Gewicht des Produkts	3.2 kg
Li-Batterie	5000mAh
Nennspannung	14.4V
Nennleistung	50W

LADESTATION

Einzelheiten	Parameters
Gesamtgröße	160x143X80mm
Nennleistung	24W
Bemessungsleistung	24W

9. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- Das Produkt wird nur zur Bodenreinigung in einer häuslichen Umgebung verwendet und kann nicht im Freien (wie einer offenen Terrasse), nicht auf Erhöhungen (wie einem Sofa) sowie in gewerblichen oder industriellen Umgebungen verwendet werden.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht für Erhöhungen (wie in einem Penthouse, einer offenen Terrasse und Möbelplatten) ohne einen Schutzzaun.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht bei einer Temperatur über 40°C oder unter 0°C oder wenn sich Flüssigkeiten und klebrige Substanzen auf dem Boden befinden.
- Heben Sie vor dem Gebrauch auf alle Kabel, die auf dem Boden liegen, um ein Ziehen durch den Roboter zu vermeiden.
- Bitte entfernen Sie zerbrechliche Gegenstände und Verunreinigungen (wie Vasen und Plastiktüten usw.) vom Boden, um zu vermeiden, dass Wertsachen beschädigt werden, wenn der Roboter festsetzt oder leicht dagegen stößt.
- Personen mit einer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung oder Wahrnehmungsstörung (einschließlich Kinder) dürfen das Produkt nicht verwenden oder bedienen.
- Dies ist kein Spielzeug für Kinder. Bitte halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn der Roboter arbeitet.
- Bitte bewahren Sie die Hauptbürste und andere Reinigungswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte stellen Sie keine Gegenstände (einschließlich Kinder und Haustiere) auf eine stationäre oder sich bewegliche Maschine.
- Bitte halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile sowie Haustiere vom Saugeinlass fern, wenn die Maschine in Betrieb ist.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zum Aufsaugen von brennenden Gegenständen (z. B. einem brennenden Zigarettensammel).
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zum Reinigen von langhaarigen

Teppichen (einige dunkle Teppiche können möglicherweise nicht normal gereinigt werden).

- Bitte verhindern Sie, dass der Roboter harte oder scharfe Gegenstände einsaugt (wie z. B. Dekorationsabfall, Glas- und Eisennägel usw.).
- Bitte bewegen Sie die Maschine nicht, indem Sie die Schutzabdeckung des Laserabstandsensors und Kollisionsschutzes festhalten oder ziehen.
- Bitte reinigen oder warten Sie den Roboter und die Ladestation im ausgeschalteten oder wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.
- Wischen Sie die Teile des Produkts weder mit einem nassen Tuch noch einer Flüssigkeit ab.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Für Schäden und Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, ist der Benutzer selbst verantwortlich.
- Bitte verwenden Sie die Wischfunktion nicht für Teppiche und Möbelplatten.
- Entfernen Sie unbedingt den Wassertank, wenn die Maschine geladen wird.
- Please ensure the robot shuts down during transportation and the product should be transported in its original packaging.
- If the robot is left unused for a long period, it should be fully charged and then placed in a cool and dry place. Charge the robot at least every three months to avoid damaging batteries due to excessive discharge.
- You may not use detergent products in the water tank, as this may result a blockage of the water supply to the mop.

10. PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Der Roboter startet nicht	<ul style="list-style-type: none">• Bei niedrigem Akkustand stellen Sie den Roboter bitte auf die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladeplatten von Roboter und Ladestation miteinander verbinden. Der Roboter wird automatisch starten (wenn der Roboter komplett ausgeschaltet ist, kann er automatisch gestartet werden, nachdem es eine Zeit lang aufgeladen wurde).• Dies kann passieren, wenn die Umgebungstemperatur niedriger als 0°C oder höher als 40°C ist, bitte verwenden Sie es bei einer Temperatur zwischen 0-40°C.
Der Roboter kann nicht geladen werden	<ul style="list-style-type: none">• Bitte entfernen Sie den Roboter von der Ladestation und prüfen Sie, ob die Kontrollleuchte der Ladestation leuchtet. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzadapters der Ladestation richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Ladestation korrekt vor dem Roboter positioniert ist und dass der Abstand zwischen der Vorderseite des Roboters und der Ladestation etwa 2 cm beträgt.• Prüfen Sie, ob ein schlechter Kontakt zwischen den Ladeplatten des Roboters und der Ladestation besteht, reinigen Sie bitte die Ladeplatten oder schieben Sie die Seitenbürsten zur Seite, wenn diese die Verbindung zwischen den Ladeplatten blockieren.
Der Roboter lädt nicht nach	Der Roboter ist zu weit von der Ladestation entfernt. Bitte stellen Sie den Roboter in die Nähe der Ladestation und versuchen Sie es nochmals.
Abnormales Verhalten	Schalten Sie den Roboter aus durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste und starten Sie den Roboter nach 10 Minuten neu.
Abnormales Rauschen	Die Hauptbürste, die Seitenbürste oder das Universalrad können mit Fremdmaterialien verwickelt sein. Bitte schalten Sie den Roboter aus und entfernen Sie die Fremdmaterialien.
Reinigungsfähigkeit nimmt ab oder Staub fällt aus	<ul style="list-style-type: none">• Der Staubbehälter ist voll, bitte entleeren Sie ihn• Der Filter ist verstopft, bitte reinigen oder ersetzen Sie ihn• Die Hauptbürste ist mit Fremdmaterialien verfilzt, bitte reinigen Sie sie
Wi-Fi kann nicht verbunden werden	<ul style="list-style-type: none">• Das Wi-Fi-Signal ist schlecht, bitte stellen Sie sicher, dass ein gutes Wi-Fi-Signal vorhanden ist.• Die Wi-Fi-Verbindung ist abnormal, bitte setzen Sie das Wi-Fi (Router) zurück, laden Sie die neueste APP herunter und versuchen Sie, es nochmals zu verbinden• Das Passwort ist falsch• Das Wi-Fi ist entweder auf dem 5-Ghz-Frequenzband oder auf einem gemischten Band von 2,4 und 5 Ghz. Der Reinigungsroboter verwendet nur das 2,4-Ghz-Frequenzband. Bitte melden Sie sich an Ihrem Router an und stellen Sie sicher, dass die beiden Ghz-Frequenzen in 2,4 und 5 Ghz aufgeteilt sind und geben Sie diesen unterschiedliche Namen. Anweisungen dazu finden Sie in Ihrem Router-Handbuch.
Zeitgesteuerte Reinigung schlägt fehl	Bei niedrigem Batteriestand kann Die zeitgesteuerte Reinigung nur gestartet werden, wenn der Batteriestand 30 % oder mehr beträgt
Verbraucht der Roboter Strom, wenn er auf die Ladestation gestellt wird	Der Roboter verbraucht nur wenig Strom, wenn er auf der Ladestation steht. Dadurch wird die beste Leistung des Akkus sichergestellt.
Der Roboter dreht sich immer weiter	<ul style="list-style-type: none">• Nehmen Sie den Wassertank und/oder Staubbehälter heraus• Drücken Sie die Reset-Taste für 2 Sekunden
Mein Wischtuch ist schmutzig	Sie können diese bei maximal 40 Grad mit der Hand oder in der Waschmaschine waschen, dürfen aber nicht in den Trockner und sollten natürlich getrocknet werden.

11. GARANTIE & RECYCLING

Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. Die Garantiezeit wird ab dem Kaufdatum des Produkts gemäß der Kaufrechnung gerechnet. Die Produktgarantie deckt nur Fabrikationsfehler ab. Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, sind von der Garantie nicht abgedeckt, wie z. B. (aber nicht beschränkt auf) Fallenlassen des Roboters, unsachgemäßer Transport, Anschluss an das Stromnetz, der nicht der in dieser Anleitung angegebenen Spannung entspricht, Einführen von Fremdkörpern und natürliche Abnutzung von Teilen wie Kunststoffteilen (Kappen, Tasten, Griffe, Riegel, Stromkabel usw.) und Metallteilen (Drähte, Motoren usw.).

Ebenfalls nicht abgedeckt sind Schäden durch Naturgewalten, Blitzschlag, Lebensmittel, Meer, Oxidation, Feuchtigkeit usw.). Das Produkt verliert seine Garantie, wenn es Defekte aufweist, die nach Analyse durch unsere Techniker als unsachgemäße Verwendung, Verwendung für den professionellen Gebrauch oder für den Zweck, für den es nicht bestimmt ist (gemäß der Bedienungsanleitung), gekennzeichnet sind. Die Garantie erlischt, wenn sich herausstellt, dass das Gerät manipuliert wurde oder von einer nicht von Blaupunkt autorisierten Person oder Dienstleistung repariert wurde. Die Garantie ist nur mit der beim Kauf vorgelegten Quittung/Rechnung gültig.

Blaupunkt verpflichtet sich, die o.g. Leistungen in der Garantiezeit nur dort zu erbringen, wo es einen autorisierten Service unterhält. Verbraucher, die sich nicht in der Nähe einer autorisierten Servicestelle befinden, tragen die Kosten und das Risiko des Transports zu einer autorisierten Servicestelle ihrer Wahl.

Natürlicher "Verschleiß" ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.



ENTSORGUNG UND RECYCLING

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.



PT Pode encontrar esse manual em português em www.blaupunktrobotics.eu/support.

ES Puede encontrar este manual en español en www.blaupunktrobotics.eu/support.

FR Vous pouvez trouver ce manuel en français à l'adresse www.blaupunktrobotics.eu/support.

NL U kunt deze handleiding in het Nederlands vinden op www.blaupunktrobotics.eu/support.

 blaupunktrobotics.eu

 +31(0)885667700

 support@blaupunktrobotics.eu