


**BLAUPUNKT**

**User Manual**  
使用说明书  
冰饮果汁机



产品以包装内实物为准  
使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

**Enjoy it.** **Enjoy it.**

冰饮果汁机BP-BG01  
MINI REFRIGERATED  
PORTABLE BLENDER

嘉善发展集团有限公司 (商标持有人)  
 Jia Shan Development Group Co., Ltd.  
 广东蓝宝智能科技有限公司  
 Guangdong Blue Spark Technology Co., Ltd.  
 服务热线: 400 931 9636  
 0573-8388 46 01 588  
 地址: 中山市南头镇凤鸣北路  
 Address: No. 53 Guang Road, Nantou Town, Zhongshan City

使用产品前，请仔细阅读使用说明书，依手册说明操作、使用。  
请妥善保管本说明书以供日后参考。  
本产品仅限家庭和类似场所使用。

**△注意事项 (榨汁)**

1. 本产品为锂电池带动直驱马达工作，充电器采用5V/1A以下的适配器，请先使用本公司提供的USB电源线对产品进行完全充电后再使用，充电时间以3小时及以上为宜，另外使用期间，也请将所有和食品接触的部分都进行完全清洁处理，干燥后再使用。
2. 只有在关闭产品且刀片已经完全停转之后，才能拿开机身或杯。
3. 清洗本产品时，请先确定开关电源关闭和充电口橡胶套塞好，再清洗主机和杯。请勿将主机放入水和其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗主机。
4. 本产品请勿连续榨汁超过5次，以免电子元件负荷大引起过热。
5. 本产品设有过载保护功能，如因食材尺寸过大导致卡刀，产品会进行停机保护，并伴有“滴滴滴”三声鸣，在去除卡刀的食材后可以重新启动。
6. 本产品各个配件不能用超过60°C的热水或者微波炉消毒，以免受热变形损坏。
7. 请勿将本产品主机部件放入洗碗机或清洁设备中，请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体来清洁产品。
8. 本产品为专用榨汁果汁机，不宜绞肉、研磨坚果或豆制品。
9. 如果无人照看或在组装、拆开或者清洗之前，永远断开榨汁机的电源；禁止儿童在无人监护的情况下使用本产品。
10. 在更换附件或接触运动部件前请关闭电源开关并断开电源。
11. 本产品内置锂电池，请注意以下事项：
  - A. 长时间不使用本产品，请每隔三个月充一次电，以防止电池损坏；
  - B. 电量不足请及时充电。
12. 本产品仅限于家用，严禁商用。请按照说明书进行操作，避免造成不必要的伤害。


\*初次使用产品前请先将产品充满电再使用，并彻底清洗与食物接触的零部件。本产品设有双重安全保护装置，只有在杯体旋转到底时机身位置固定于榨汁机工作状态（旋转到底后产品“滴”一声提示安装到位）。

**使用说明 (榨汁)**

1. 重新阅读一遍前面的注意事项。
2. 将水果洗净，切成约1.5\*1.5cm小块（注：有核、硬料、厚皮或硬壳的水果，请先将其去除）；
3. 放入水果，约占杯体最大刻度的60%最好，再加入饮用水或牛奶等液体至杯体的最大刻度，然后把主机旋到杯上，蜂鸣器“滴”一声，证明主机已安装到位；  
注意：所放的水果和水不能超过杯身最大刻度线，以免水或者果汁溢出。
4. 双击启动产品后，按产品按钮（如图4），产品默认工作时长为40秒，工作较轻时短按产品，搅拌效果更好；
5. 榨汁完毕后，待刀片停止旋转后，推正产品，再逆时针旋转取下主机，即可饮用；
6. 当无法启动产品且电源指示灯显示红灯闪烁时，将USB线插入充电端口（适用于各种5V电源）；充满电后，产品指示灯白天常亮。

\*本产品可以使用各类智能手机充电器自带的USB充电线充电，也可使用充电宝对本品进行充电，充满一次电约3小时，可解释果汁1杯左右，感谢您的使用。

**结构示意图 (榨汁)**

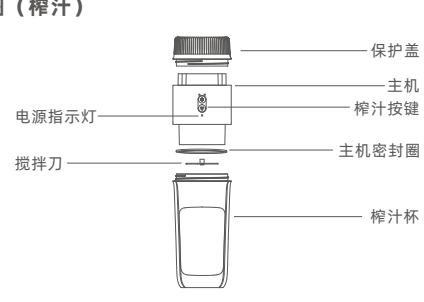


保护盖  
主机  
榨汁按钮  
电源指示灯  
主机密封胶圈  
搅拌刀  
果汁杯

**技术参数:**

产品型号	BP-BG01	电池电压	7.4V	输入电源	5V=1A
转速	18000rpm	电池容量	2*1500mAh	额定功率	55W
搅拌容量	340mL	产品尺寸	86*86*249(mm)		
产品净重	570g	执行标准	GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008		


**使用方法:**

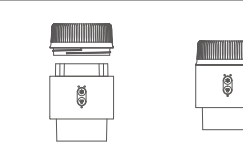


01 将保护盖装入侧槽一侧




02 (装主机) 将主机顺时针旋转拧紧在果汁杯上 (“滴”一声)

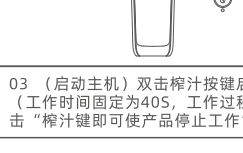

03 (启动主机) 双击榨汁按钮启动产品 (工作时间为40秒, 工作过程中, 单击“榨汁按钮”可使产品停止工作)

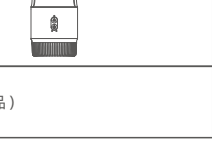

04 (倒置产品)

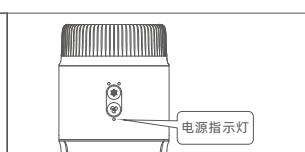

05 食材加工完成后，待刀片停止转动，放下产品，再逆时针旋转取下主机，即可饮用。

06 工作时，电源指示灯常亮，电量充足显示白灯；电量不足时显示红灯，请及时充电。当产品卡刀，产品会进行停机保护，并伴有“滴滴”三声鸣，在除卡刀的食材后可以重新启动。

07 (充电) 充电时，电源指示灯红灯常亮充满电，电源指示灯白天常亮(产品充电时，不能启动工作)

**常见问题分析**

故障现象	原因分析	故障排除
无法开机或使用中停机并有红灯闪烁	电量不足	请及时充电
使用时榨汁杯伴有滴滴滴三声鸣	机器过载保护	去除过量的食材或将食材切小后，重新使用
漏水	主机与果汁杯未拧紧	故障排除


**△注意事项 (慢搅)**

1. 冰桶避免放置在阳光直射环境下，并远离如取暖装置、炉具等热源。不要在不平整的地方使用本机器。
2. 请不要让儿童单独冷冻好冰桶，以免冻伤。
3. 请勿用湿手或沾湿的手接触已冷冻好的冰桶，有冻伤的危险。请使用手套或布。
4. 如冷却源自冰桶中取出时，请勿用手或其它部位接触，以免冻伤。
5. 主机仅可搭配随附的产品配件使用，请勿使用其它非官方配件，以免造成故障。
6. 运转时不要拿开主机，搅拌杆不可外露运转。
7. 本机连续使用时间不可超过20分钟，当使用时间超过20分钟，请务必停止运转，休息至少半小时以上，才能再次操作。
8. 本产品仅限于家用，严禁商用。请按照说明书进行操作，避免造成不必要的伤害。

**冰桶使用方式**

1. 冷冻冰桶时，请务必取下主机，将冰桶单独冷冻
2. 冷冻冰桶时，请务必让冰桶开口朝上并垂直放置在冰箱冷冻室内，不可让冰桶倾斜和侧置冷冻。
3. 冷冻冰桶时，请务必将水擦干净，以免因结冰造成搅拌杆无法旋转。
4. 专用冰桶使用过后，请务必将冰桶内的冷却液完全液化后，再放入冷冻室冷冻，以避免冷却液分布不均匀。（如结冰桶，如液体流动顺畅，即可再进行冷冻）
5. 请不要碰坏、排放冰桶，以避免冷液溢出。
6. 请使用塑料匙或木匙自冰桶中取出已完成的冰淇淋，勿使用尖锐的餐具和金属制的汤匙等，以免划伤冰桶表面。
7. 请不要把冰桶放置在微波炉、烤箱等热源，加热，会导致冰桶损坏。

**结构示意图 (慢搅)**

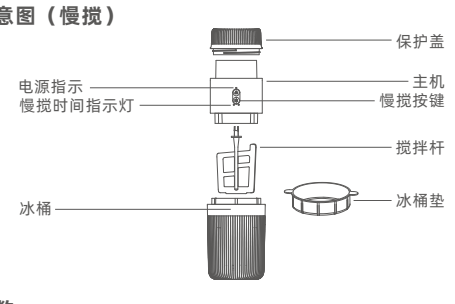

保护盖  
主机  
慢搅按钮  
电源指示灯  
慢搅时间指示灯  
搅拌杆  
冰桶垫  
冰桶

**技术参数:**

产品型号	BP-BG01	电池电压	7.4V	输入电源	5V=1A
慢搅转速	30-45rpm	电池容量	2*1500mAh	额定功率	55W
搅拌容量	200mL	产品尺寸	96*96*216 (mm)		
产品净重	860g	执行标准	GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008		

**保养和维护**

- 冰桶/勺子/搅拌杆可用清水或稀释过的厨房专用清洗液清洗，冲洗干净后，请用干布充分擦拭并干燥。
- ※ 清洗水，不可用超过50°C的热水清洗，以避免受热损坏。
- ※ 不可用洗碗机进行清洗，不可放入消毒柜消毒。
- 主机可使用柔软湿布（拧干水）擦拭，切勿浸水或用水淋湿。
- 产品长时间不使用时，请清洗擦净，存放在通风、干燥、无阳光直射的地方。

**技术参数:**

冰桶请在-20°C以下温度冷冻10-12小时以上。  
(机械式冰桶请将档位调到5档以上，以保证冷冻效果)  
□ 食材详细说明，请参阅随附的食谱  
□ 将欲制作的冰淇淋材料冷藏1-2小时，制作成冰淇淋会更迅速（食材含酒精会影响制作效果）  
□ 只将加入水，请不要进行搅拌的动作，否则搅拌杆无法运转  
□ 请先将食材放入果汁杯中按“榨汁”操作将食材搅拌均匀



01 将保护盖装入果汁一侧 (顺时针拧入并听到“滴”一声)



02 将搅拌杆装入主机



03 将搅拌均匀的食材放入冰桶中，食材不可超过MAX线(200ml) 食材放入冰桶后，请立即将主机装入冰桶并开始搅拌，以免食材冻结，影响搅拌



04 将主机由上而下放入冰桶中



05 双击慢搅按钮，机器启动工作，同时，5min指示灯闪烁。此时可单击慢搅按钮切换搅拌杆(指示灯闪烁)，闪烁后蜂鸣器长鸣一声，慢搅杆开始移动。将完成的冰淇淋自冰桶内取出，正式开始。

06 操作完成，蜂鸣器长“滴”三声提示。移除主机，将完成的冰淇淋自冰桶内取出，正式开始。

□ 慢搅运转过程中，如主机跟着上下移动或左右转动时，请关闭电源，将主机与搅拌杆取出后，使用随附的勺子，将冰桶内结冰的食材敲碎混合后，再次装入主机与搅拌杆继续操作。

□ 做出来的冰淇淋口感较软，如果想获得较硬的口感，可以把搅拌好的食材连同冰桶一起放入冷冻室再冷冻15-25分钟。

□ 不可将冰桶连用食材长时间冷冻，以免损坏冰桶。

**常见问题分析**

故障现象	原因分析	故障排除
无法开机或使用中停机并有红灯闪烁	电量不足	请及时充电
搅拌器没有转动	主机与搅拌杆是否安装到位 冰桶中材料是否冻结	重新装好主机与搅拌杆 检查冰桶中材料
冰淇淋没有做成或效果不佳	主机与果汁杯未拧紧	将冰桶调至最大档位，将冰桶放在冷冻室16小时以上；制作前请将食材放入冰桶冷藏1-2小时

**食品接触材料信息表**

与食品接触部件符合国家标准的声明：尊敬的客户：您好！为了您更安全、安心的使用本产品，特此声明：本产品与食品接触部件符合国家标准的声明。

**本产品与食品接触部件符合国家标准的目录**

部件名称	材质	执行标准	检查结果
冰桶内胆	铝1040	GB4806.9-2016	符合标准要求
冰桶杯口、保护盖、主电机壳	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)		符合标准要求
搅拌杆	聚甲醛 (POM)	GB4806.7-2016	符合标准要求
果汁杯	PC/PTG		符合标准要求
搅拌刀轴	不锈钢Y1Cr18Ni9(SUS303)	GB4806.9-2016	符合标准要求
搅拌刀	聚甲醛 (POM)		符合标准要求
主机密封胶圈	聚二甲基硅氧烷 (硅橡胶)	GB4806.11-2016	符合标准要求

**环保说明**

本产品符合《电子电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。  
在环保处理期限内，含害者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。  
本产品环保使用期限10年，只有在有本说明书所述的生产情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

**产品中有毒物质的名称及含量**

有害物质	有害物质			
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))
塑胶组件	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○

国家强制性GB/T 11364的限值编制  
 ○: 表示该有害物质在指定的有毒物质材料中含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质在指定的有毒物质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 备注: 以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或量化。

**保修卡**

亲爱的顾客，感谢您的惠顾！

1. 本产品自购买之日起，质保期为一年。
2. 维修时请出示此保修卡及有效购买凭证或正规发票。
3. 如使用不当，私自拆卸或不可抗力因素造成损坏者需注明情况。

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日	· 销售店名、地址
年 月 日	
保修期限	
购买日起1年内	
修理事项	