

ADVERTENCIA

Instrucciones de seguridad importantes

1. El producto debe de ser fijado firmemente o puesto en una superficie sólida y estable, para evitar daños por caídas.
2. Para evitar riesgos de incendio, no utilice este producto bajo luz directa del sol, o sobre fuentes de calor, no coloque recipiente con agua sobre el producto.
3. No ubique este producto cerca de agua o aceite, bajo lluvia o expuesto a humedad ya que puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica.
4. Las ranuras en el producto se incluyen para facilitar su ventilación y evitar sobrecalentamiento, no deben cubrirse o bloquearse por mala ubicación o instalación en un espacio cerrado sin ventilación.
5. No introduzca ningún material en estas ranuras como tampoco abra el producto o toque el interior de este para evitar descargas eléctricas.
6. Desconecte el producto del suministro eléctrico y de la antena/ TV cable cuando haya una tormenta eléctrica, o durante un periodo largo de ausencia, para evitar daños por variaciones eléctricas o por probabilidad de incendio.
7. Antes de conectar el producto a la red eléctrica, asegúrese que el voltaje de la toma sea el adecuado.
8. No utilice enchufes dañados o gastados, asegúrese de enchufar el producto en forma correcta, para desenchufar tome firmemente el enchufe, nunca el cable, no efectúe estas operaciones con las manos mojadas.
9. No sobrecargue las extensiones eléctricas o tomacorrientes conectando múltiples equipos para evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas.
10. Este producto debe ser instalado o ubicado una distancia de más de 6 cm. Desde la pared , para facilitar su ventilación.
11. Desconecte el producto del suministro eléctrico y contacte al servicio de postventa autorizado si se oyen sonidos anormales o este se moja.
12. No utilice ni guarde materiales inflamables cerca del producto para evitar explosiones o riesgos de incendio.
13. Cuando use antena exterior, debe tomar medidas para prevenir que corra el agua por el cable hacia dentro del televisor.
14. Si va a realizar limpieza del producto debe desconectarlo y utilizar un paño suave, nunca utilice químicos como detergentes, ceras, lubricantes, alcohol, disolventes, etc. Asegúrese de que no caigan o salpiquen gotas de agua o de cualquier líquido sobre el producto.
15. Este producto utiliza pilas, considere las normas de su comunidad para efecto del manejo de éstas, no las tire al fuego, no las cortocircuite, no las desmonte o sobrecaliente, debe instalarlas correctamente para evitar riesgo de explosión, siempre reemplace la pila por una igual o de especificaciones equivalentes.
16. Los aparatos de fabricación de clase I se deben conectar a la toma de corriente de la red de alimentación con una conexión de puesta a tierra de protección.



17. Advertencia : Mantenga las velas o cualquier otra fuente de fuego siempre lejos de este producto.

CONTENIDO

1. Advertencias de seguridad	2 - 3
2. Parámetros	4 - 5
3. Instalación	6 - 10
4. Control remoto	11
5. Operación	12 - 19
6. Inconvenientes y soluciones	20
7. Términos y condiciones de garantía	21

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lea las instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Respete todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie el artefacto con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación.
- 8) Instale el equipo de acuerdo a las instrucciones. No instale cerca de fuentes de calor tales como: radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule la seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista a fin de poder reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en torno a los enchufes, los receptáculos y/o el punto donde el cable sale del aparato.
- 11) Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por largos períodos de tiempo.
- 13) Para reparar el aparato, encargue la tarea a personal calificado. Requerirá servicio especializado cuando el aparato resulte dañado de alguna manera, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están descompuestos, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, cuando el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione con normalidad, o se haya caído.
- 14) El punto de conexión de red debe de ser de fácil acceso, para su conexión y desconexión.
- 15) No impida o dificulte la ventilación del aparato. Para ello, no cubra las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 16) Nunca ponga fuentes de calor y fuego, como velas encendidas, sobre el aparato.
- 17) Cuide el medioambiente: deseche las baterías de acuerdo a las normas vigentes en su país.
- 18) Use el aparato en un ambiente con temperatura moderada.
- 19) El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de algún líquido. No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el aparato.



Precaución

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR!



PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DEL EQUIPO.

ACUDA SIEMPRE A PERSONAL CALIFICADO.



El símbolo indica que dentro de este aparato hay tensiones eléctricas peligrosas que constituyen un riesgo de choque eléctrico.



El símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

ADVERTENCIA:


Las baterías no deben exponerse al calor excesivo como el que proviene de luz solar directa, el fuego o similares.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión eléctrica de red peligrosa y piezas accesibles al usuario. Al dar servicio de mantenimiento, utilice piezas de repuesto originales.




Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana provocados por la eliminación no controlada de residuos, recicle responsablemente a fin de promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor use los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto de manera que ellos retiren este producto y se encarguen de un reciclaje seguro para el medio ambiente.

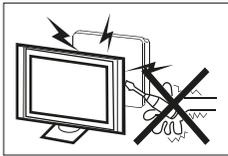


Para el funcionamiento de este receptor de televisión se requiere electricidad de alta tensión. No quite la cubierta del aparato. Consulte siempre al personal de servicio calificado.



Nunca se pare sobre el televisor, no se apoye en él, ni empuje bruscamente el televisor o su soporte. Debe vigilar especialmente a los niños. Los niños podrían sufrir lesiones graves si el televisor se cae cerca o sobre ellos.

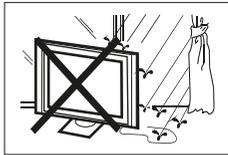


Para evitar incendios o peligro de descargas eléctricas, no exponga el receptor de televisión a la lluvia o la humedad.

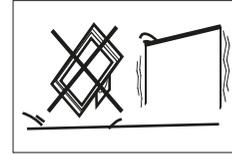

No coloque el televisor sobre un carro, soporte, estante o sobre una mesa. Alguien puede sufrir lesiones graves, o el televisor resultará con daños si se cae.




No deje caer o introduzca objetos en las ranuras o aberturas del televisor. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el receptor de televisión.

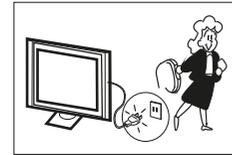

Cuando el receptor de televisión no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, es aconsejable desconectar el cable de alimentación de AC de la toma de corriente alterna.




No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta posterior. La ventilación adecuada es esencial para evitar fallas de los componentes eléctricos.

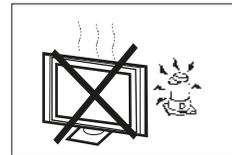

Evite exponer el receptor de televisión directamente al sol y otras fuentes de calor. No coloque el receptor de televisión directamente sobre otros artefactos que emitan calor, por ejemplo, los reproductores de cintas de video y amplificadores de audio. No coloque fuentes de calor y fuego como velas encendidas, sobre el televisor o cerca de él.



No permita que el cable de alimentación de energía quede atrapado bajo el receptor de televisión.

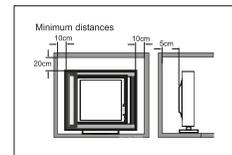

Si va a poner el televisor en un compartimiento, gabinete, biblioteca o similar, mantenga las distancias mínimas entre el aparato y el mueble o pared. La acumulación de calor puede reducir la vida útil del televisor, y también puede ser peligroso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- 1) Se utiliza como televisor, terminal de pantalla
- 2) De alta luminosidad, ángulo de visión amplio.
- 3) Programación de canales de TV abierta y por Cable.
- 4) Interfaz HDMI.
- 5) Reproductor multimedia USB.

ACCESORIOS

- Control remoto por sistema infrarrojo
- Manual de usuario
- Baterías AAA

PARÁMETROS PRINCIPALES

Visualización de imágenes tamaño (diagonal)	40 pulgadas	42 pulgadas
Resolución	1920x1080	
Relación de aspecto	16 : 9	
Sistema de TV	NTSC/M,ISDB-T	
Señal de vídeo del sistema	NTSC	
Recepción de canal	TV Abierta : 2-69 TV Cable : 1-125	
Entrada de voltaje	100-240V~ 50/60Hz	
Consumo de electricidad	66W	68W
Potencia de salida de audio (≤7% THD)	2 x 8W	
Señal de entrada / salida	High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 3 Entrada de video compuesto x 1 Entrada de audio x 1 YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 USB x 2 RF x 1 Auricular x 1 ÓPTICA x 1 LAN x 1 TF x 1	
Definición horizontal (línea de TV)	Entrada de vídeo compuesto> = 350 Y Cb (Pb) Cr (Pr)> = 400	


Visualización de imágenes tamaño (diagonal)	50 pulgadas	58 pulgadas	65 pulgadas
Resolución	3840x2160		
Relación de aspecto	16 : 9		
Sistema de TV	NTSC/M,ISDB-T		
Señal de vídeo del sistema	NTSC		
Recepción de canal	TV Abierta : 2-69 TV Cable : 1-125		
Entrada de voltaje	100-240V~ 50/60Hz		
Consumo de electricidad	120W	150W	170W
Potencia de salida de audio (≤ 7% THD)	2 x 10W		
Señal de entrada / salida	High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 4 Entrada de video compuesto x 1 Entrada de audio x 1 YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 USB x 2 RF x 1 Auricular x 1 ÓPTICA x 1 LAN x 1 TF x 1		
Definición horizontal (línea de TV)	Entrada de vídeo compuesto > = 350 Y Cb (Pb) Cr (Pr) > = 400		




Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

PANEL FRONTAL


MODELOS 40" - 42"

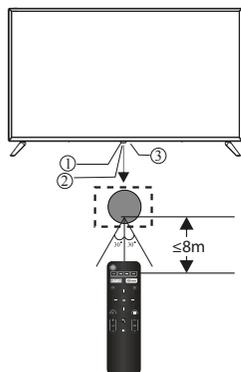


-
- 1) Sensor del mando a distancia.
 - 2) Indicador LED: ROJO: ● STANDBY
 - 3) Teclado

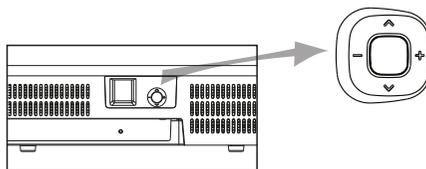

MODELOS 50" - 58" - 65"

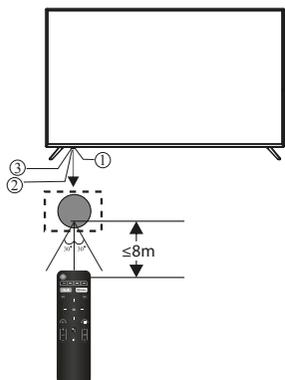

-
- 1) Sensor del mando a distancia.
 - 2) Indicador LED: ROJO: ● STANDBY
 - 3) Teclado

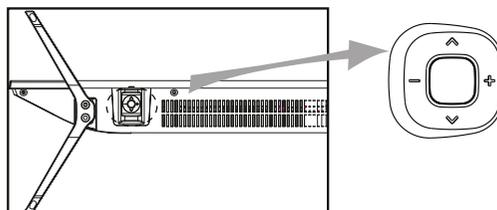

Tecla central

En el modo de espera, presione el botón central para encender el televisor. En el estado de encendido, mantenga presionado el botón central para apagar. En la opción de menú, la función es igual a la tecla OK.

Teclas izquierda y derecha

En la opción de canales, presione las teclas izquierda y derecha para subir y bajar el volumen. En de la opción de menú, puede mover el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha.

Teclas arriba y abajo

En la página que no es de menú, ajuste el canal de TV subiendo o bajando el joystick. En la opción de menú, puede mover el cursor hacia arriba y hacia abajo.

MODELOS 40" - 42"

Conexiones posteriores AV



Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
HDMI1(ARC), ANT IN, USB, TF, EARPHONE.

Conexiones laterales AV



Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
RJ45, OPTICAL, AUDIO(L/R), VIDEO, YPbPr, HDMI3, HDMI2.

Nota: VIDEO y YPbPr comparten el canal de audio.

Cuando el puerto HDMI obtiene señal DVI, la señal de audio recibe del puerto de audio para AV.

MODELOS 50" - 58" - 65"

Conexiones posteriores AV



Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
HDMI4(ARC), ANT IN, MINI YPbPr, EARPHONE, TF, USB2.

Conexiones laterales AV (SIDE)





Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
OPTICAL, USB1, RJ45, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VIDEO, AUDIO INPUT.

Nota: VIDEO y YPbPr comparten el canal de audio.

Cuando el puerto HDMI obtiene señal DVI, la señal de audio recibe del puerto de audio para AV.

ANTENA

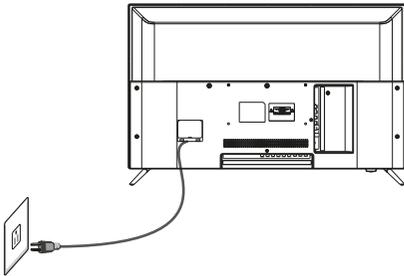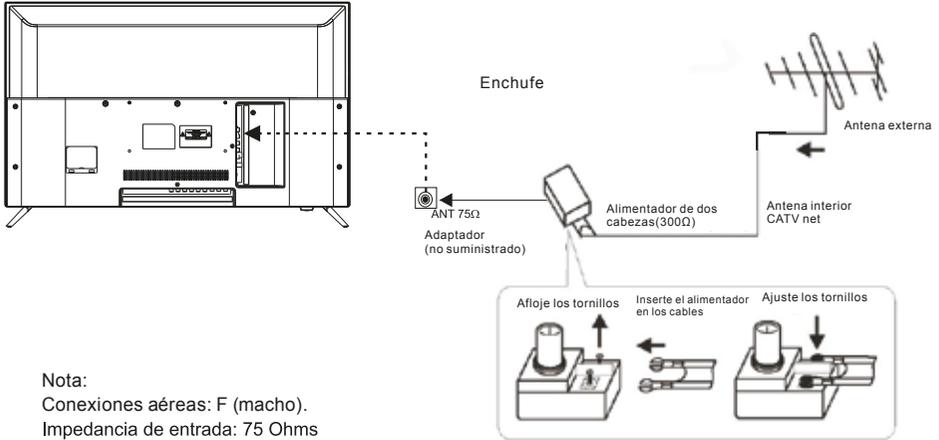


MODO DE AJUSTE (HDMI)

	Resolución V.	Freq. (Hz)	H.Freq. (KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135


Este televisor ofrece dos entradas de AV y un grupo de YPbPr para conectar VCR, DVD u otro equipo de video. Consulte el manual de cada equipo para otras referencias. El gráfico muestra un ejemplo de utilización de los terminales en la parte posterior del televisor.

MODELOS 40" - 42"

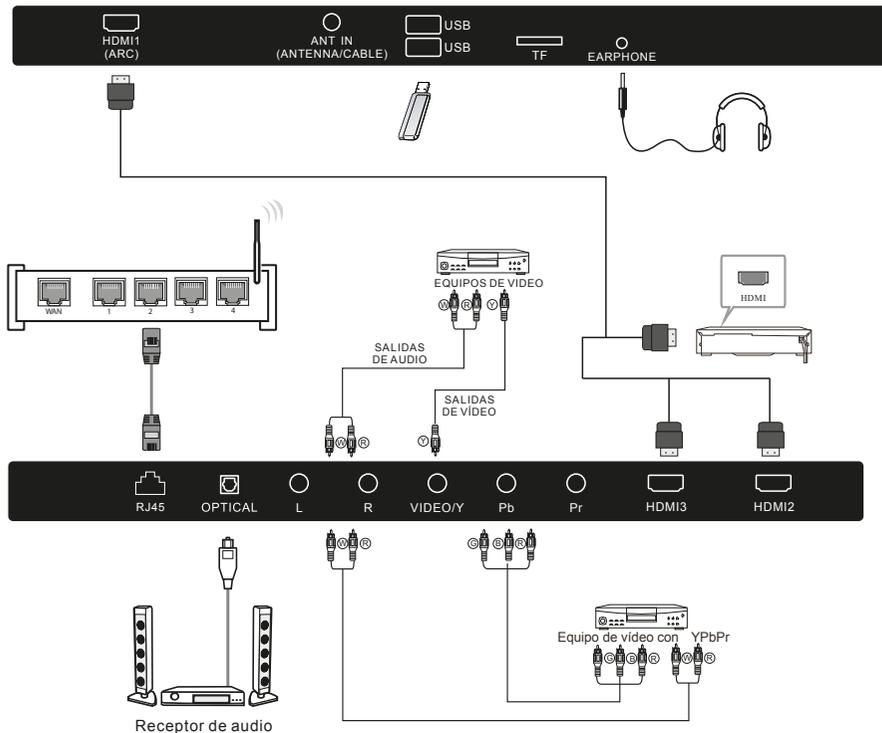

- Ⓜ Amarillo (video)
- Ⓜ Rojo (audio R)
- Ⓜ Blanco (audio L)
- Ⓜ Rojo (remisión parcial o completa)
- Ⓜ Azul (Pb o Cb)
- Ⓜ Verde (Y)

MODELOS 50" - 58" - 65"

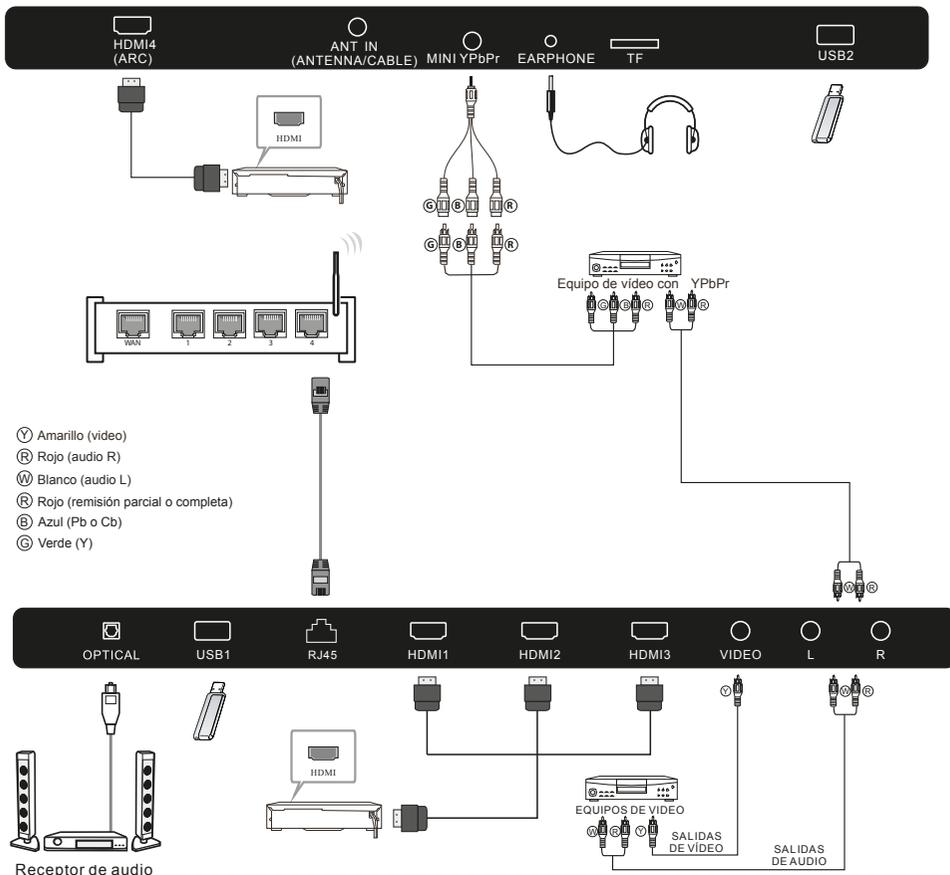


Se puede conectar a los siguientes aparatos: VCR, reproductor de discos múltiples, DVD, videocámara, sistema de videojuego o sistema estéreo, etc.

YPbPr soporta estos formatos de video: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Nota:


1. AV y YPbPr comparten un puerto de audio.
2. Cuando el puerto HDMI obtiene señal DVI, el canal "AV Audio" se cambia a recibir el audio para el puerto HDMI.
3. El puerto de audio puede ser no compatible con algunos dispositivos estándar.

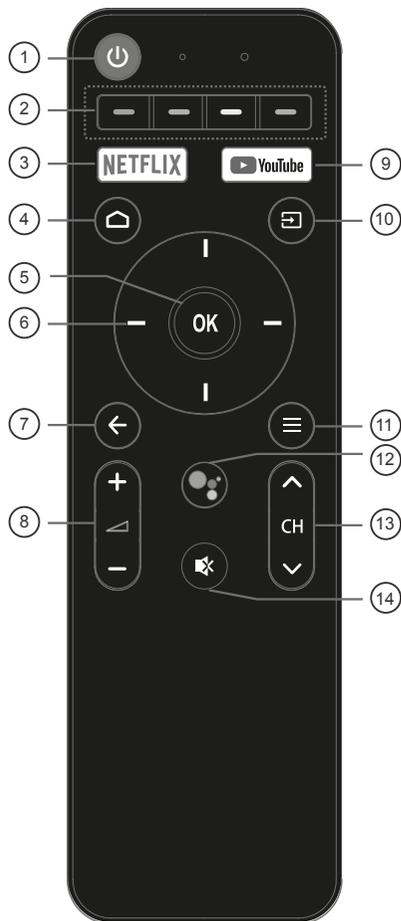

#	Item	Descripción
1	Encendido	1. Encendido / apagado
2	Botones de colores	2. Implemente las operaciones relevantes según las teclas especiales de función.
3	NETFLIX	Presione para abrir NETFLIX.
4	HOME	Presione para abrir la página de inicio.
5	OK	Ingrese la opción seleccionada o realice la operación seleccionada.
6		Presione para navegar por el menú en pantalla.
7	BACK	Regresar al menú anterior.
8		Presione o para ajustar el nivel de volumen.
9	YouTube	Presione para abrir YouTube.
10	FUENTE	Presione para abrir la lista de fuentes de entrada.
11	MENU	Presione para abrir o cerrar el menú en pantalla.
12	Google Assistant	Presione para abrir el asistente de Google o iniciar una búsqueda por voz.
13	CH+/CH-	Presione CH + o CH- para cambiar los canales de TV.
14	MUTE	Presione para activar o desactivar el sonido.

Nota: Las descripciones de cada función son referenciales. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Retire la tapa del compartimiento de la batería. Inserte las 2 baterías suministradas (tipo AAA 1,5V).

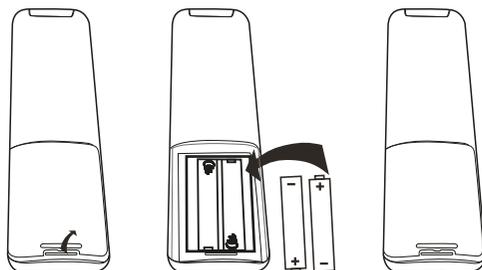


OPERACIÓN

Configuración Inicial

La primera vez que se enciende el televisor, el asistente de configuración lo guiará a completar la configuración básica. Siga los pasos escritos en pantalla para la configuración.



En este paso se empareja el control remoto a su televisor. Una vez hecho esto, podrá utilizar el control remoto vía Bluetooth para operar su televisor.

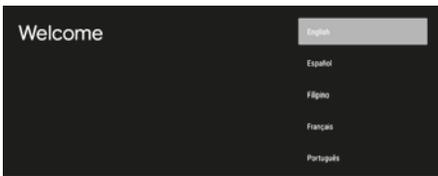


Utilice ▲/▼ para seleccionar el idioma del sistema y presione OK para confirmar el idioma.



Conecte su teléfono Android a su televisor, seleccione "Continuar" para poder realizar la conexión o elija "saltar" para omitir este paso.




Utilice ▲/▼ para seleccionar una red WIFI para conectarse, presione OK e introduzca la contraseña para confirmar que la conexión se realizó correctamente.

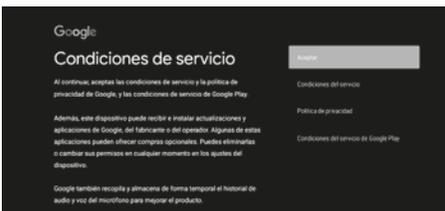

Seleccione "Accept" si desea aceptar los Términos de servicio de Google para mejorar la experiencia de producto.



Seleccione "si" si desea aceptar que Google obtenga información de la ubicación de su dispositivo.

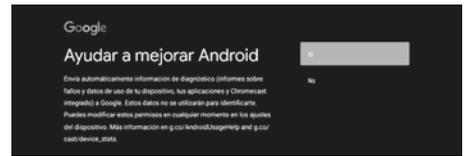


Seleccione "Si" si desea aceptar que se envíe automáticamente la información de diagnóstico a Google para mejorar el poder de selección.

FHD

4K



1. Su dispositivo utiliza tecnología ANDROID TV, presione el botón ► para seleccionar la función de exploración.
2. Puede obtener más apps de Google Play, presione el botón ► para ir a la siguiente pantalla.
3. Transfiera fotos y otro contenido al televisor a través del Chromecast incorporado, presione OK para completar la exploración.

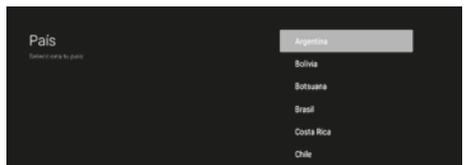


Presione arriba y abajo para buscar el país donde se encuentra y presione OK para seleccionar.



Utilice las teclas del cursor ▲/▼ para seleccionar el modo "Inicio" y presione OK para confirmar.



Confirme el modo elegido, seleccione "Si" para confirmar el modo elegido o "No" para volver al paso anterior.



Presione ▲/▼ para activar o desactivar las funciones disponibles de Chromecast.



Para seleccionar el modo de Sintonizador para la búsqueda, presione ▲/▼ para seleccionar y presione OK para confirmar.




Presione ▲/▼ para seleccionar si desea buscar, seleccione "Buscar" para explorar, seleccione "Saltar búsqueda" para omitir la búsqueda.



Presione Ok para completar la configuración.

PANTALLA DE INICIO

Una vez completada la Configuración del asistente, puede ver la televisión e ir a la pantalla de inicio.

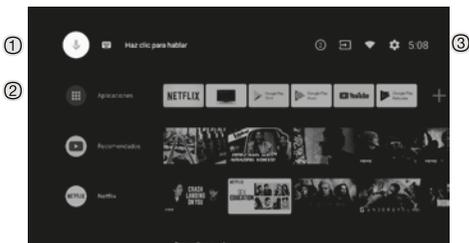

- ①. Abra el asistente de Google o inicie una búsqueda por voz.
- ②. Entre las aplicaciones instaladas en el televisor, los iconos de las aplicaciones favoritas se muestran aquí (los usuarios pueden agregar/eliminar/cambiar su orden de aplicaciones favoritas).

📱 Apps: Haga clic para ir a la pantalla de Apps donde se enumeran todas las aplicaciones instaladas.

③ Encabezado

● Notificación: muestra las notificaciones.

📺 Entradas: Icono para seleccionar la fuente de entrada.


📶 Network & Internet: Icono para configurar la red WIFI.

⚙️ Configuraciones: Aquí se puede configurar varios ajustes.


Para obtener detalles sobre la configuración, consulte la siguiente explicación.

FUENTE DE ENTRADA

1. En la interfaz INICIO, utilice las flechas del cursor ▲/▼ ◀️▶️ para seleccionar el icono "Fuentes", presione OK para abrir la lista de fuentes de entrada, luego presione hacia arriba para resaltar una entrada y presione OK para cambiar.

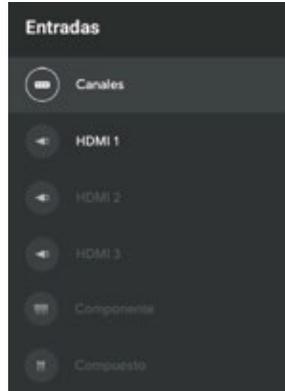


2. En TV en vivo, presione el botón "Fuentes" para mostrar la lista de fuentes de entrada. Puede seleccionar la fuente deseada.

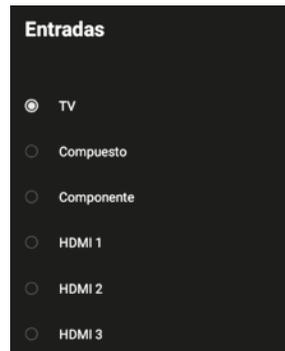


EXPLORACIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA

1. Hay dos maneras para entrar. Primero, en TV en vivo, presione el botón del menú para mostrar las opciones de TV, utilice las flechas del cursor ▲/▼ ◀️▶️ para seleccionar el menú de configuración y presione OK para confirmar. Segundo, en la interfaz INICIO, presione la tecla ▶️ para seleccionar el icono del menú de configuración circular, presione OK para confirmar.

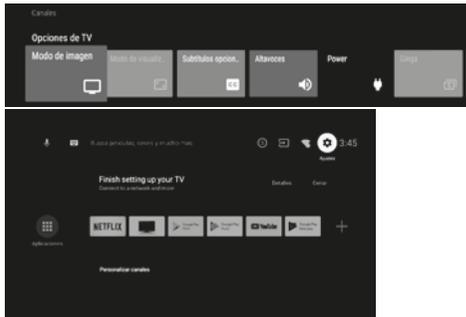


2. Utilice las flechas del cursor ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar
3. Presione OK para entrar en la configuración.

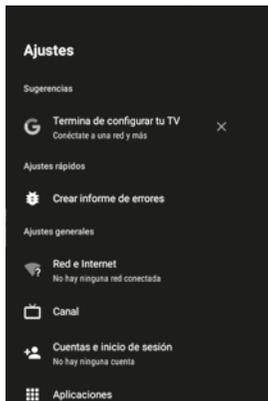

Presione BACK para volver al menú anterior. Si se muestra el menú principal, al presionar BACK se cerrará el menú en pantalla.

RED

1. Presione le botón ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para ajustar.
3. Una vez finalizado su ajuste, presione el botón OK para guardar y regresar al menú anterior.

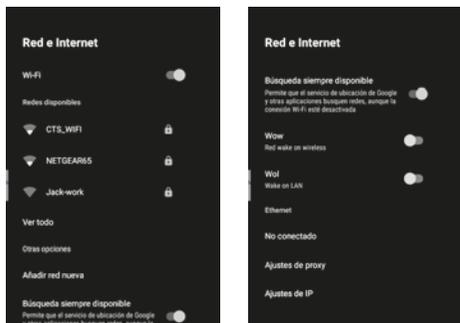

CANAL



Canales: muestra el submenú de escaneo en función de los diferentes modos de instalación de canales.

Modo de instalación de canal: seleccione las fuentes de canales de visualización en pantalla. Puede seleccionar el tipo de señal. Antena: establezca el tipo de señal en antena. Cuando se establece en Antena, el televisor puede recibir señales de transmisión analógica y digital.

Cable: establezca el tipo de señal en cable. Cuando se establece en Cable, el televisor puede recibir señales de transmisión analógicas y QAM.


Control parental: presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

El PIN predeterminado es 1234.

Licencias de código abierto: presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.


ANTENA

1. Menú-> Configuración-> Canal-> Instalación de Canales. CANALES
- Entre en el modo, elija Antena.
2. Entre en Menú-> Configuración-> Canal-> Canales.

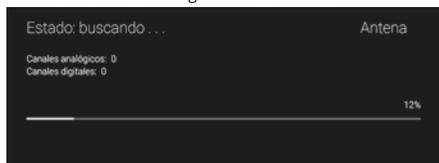

CABLE


1. Menú-> Configuración-> Canal-> Modo de Instalación de Canales.
- Entre y, seleccione Cable.
2. Entre en Menú-> Configuración-> Canal-> Canales.

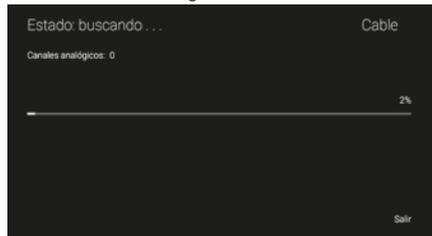

CUENTAS E INICIAR SESIÓN



APLICACIONES

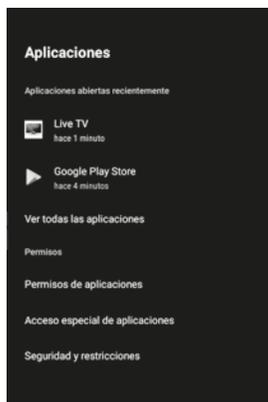

En este menú, puede configurar los permisos de las aplicaciones y leer la lista de aplicaciones.


1. Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para ajustar.
3. Una vez finalizado su ajuste, presione el botón BACK para volver al menú anterior.

PREFERENCIAS DEL DISPOSITIVO

FHD




4K

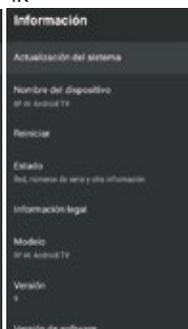

En este menú, puede leer la información y la configuración del televisor.

1. Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para ajustar.
3. Una vez finalizado su ajuste, presione el botón BACK para volver al menú anterior.

FECHA Y HORA

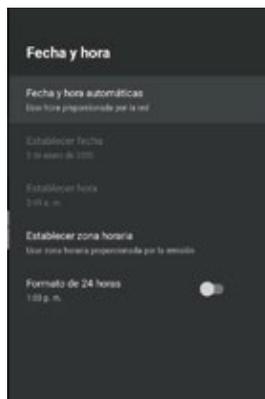

Fecha y hora: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: Usar tiempo proporcionado por la red, Desactivado)


NOTA

El ajuste manual de la configuración de fecha y hora cambiará Fecha y hora automática a OFF.

Establecer fecha: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. Establecer hora: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. Establecer zona horaria: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Formato de 24 horas: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

TEMPORIZADOR

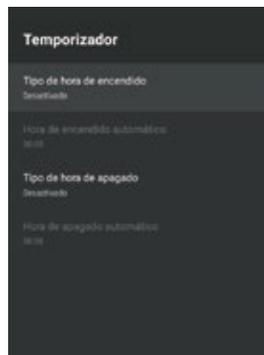

Tiempo de hora de encendido: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para elegir ON / OFF / ONCE.

Hora de encendido automático: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Esta opción es válida cuando se selecciona el Power On Time Type como ON/ONCE).

Tiempo de hora de apagado: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para elegir ON / OFF / ONCE.

Hora de apagado automático: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.


(Esta opción es válida cuando se selecciona el Auto Power Off Time como ON/ONCE).

IDIOMA



Idioma: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar el idioma.

TECLADO

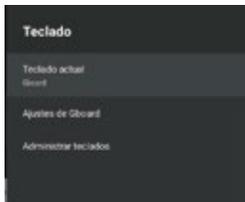


Teclado actual: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Ajustes de Gboard: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Administrar teclados: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

ENTRADAS

FHD 4K

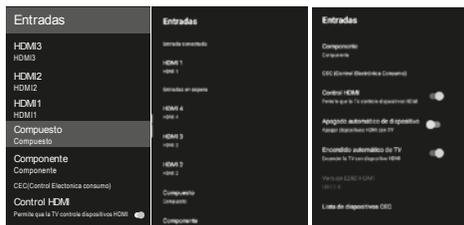

Entradas: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Control HDMI: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Apagado automático del dispositivo: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Encendido automático de TV: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Versión EDID HDMI: muestra la versión EDID.

Lista de dispositivos CEC: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

ENCENDIDO



Temporizador de suspensión: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: off, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos).

Imagen desactivada: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Desactivar el temporizador: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: off, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos, 210 minutos, 240 minutos).

No hay señal de apagado automático: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: off, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos).

IMAGEN



Modo de imagen: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar el botón de opción para entrar al submenú. (Opcional: usuario, Estándar, Vivo, Deporte, Película, Juego, Ahorro de energía).
Retroiluminación, Brillo, Contraste, Saturación, Matiz.

Nítidez: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción. Presione ◀ para disminuir el parámetro. Presione ▶ para aumentar el parámetro.


Gamma: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: Oscuro, Medio, Brillante).

Temperatura color: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Ajustes avanzados de video: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Restablecer predeterminado: Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

SONIDO

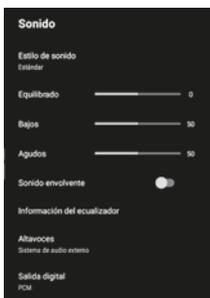

Estilo de sonido: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: Usuario, Estándar, Vivo, Deportes, Película, Música, Noticias).

Equilibrado/Bajos/Agudos: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción. Presione ◀ para disminuir el parámetro. Presione ▶ para aumentar el parámetro.

Sonido envolvente: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Información del ecualizador: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Altavoces: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: Altavoz de Tv, Sistema de Audio Externo).

Salida digital: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Retraso SPDIF: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción. Presione ◀ para disminuir el parámetro. Presione ▶ para aumentar el parámetro.

Control de volumen automático: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Modo de mezcla: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: Estéreo, Envolvente).

Restablecer predeterminado: Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.


ALMACENAMIENTO



Almacenamiento interno compartido: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Almacenamiento extraíble: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Nota: Mostrar dispositivos externos si están disponibles).


PANTALLA DE INICIO

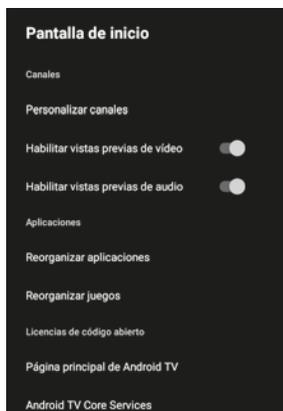

En este menú, puede configurar canales, aplicaciones, licencias de código abierto.

1. Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste. Presione el botón BACK para volver al menú anterior.

MODO TIENDA

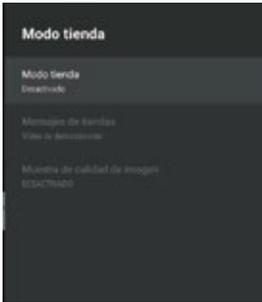


Modo tienda: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Mensajes de tiendas: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Nota: Video de Demostración, e-POP a la izquierda, e-POP en la parte inferior).

Muestra de calidad de imagen: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.


GOOGLE

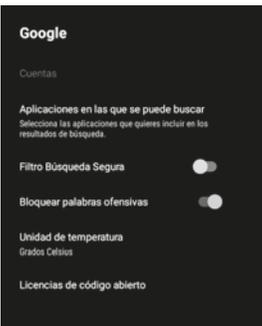

En este menú puede configurar apps de búsqueda, filtro de búsqueda seguro, bloquear palabras ofensivas, licencias de código abierto.

1. Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para ajustar.
3. Una vez finalizado su ajuste, presione el botón BACK para volver al menú anterior.


CHROMECAST INTEGRADO

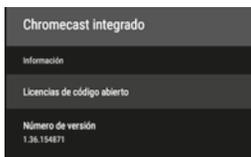

En este menú puede leer la información y la configuración del Chromecast.

1. Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para ajustar.
3. Una vez finalizado su ajuste, presione el botón BACK para volver al menú anterior.

PROTECTOR DE PANTALLA

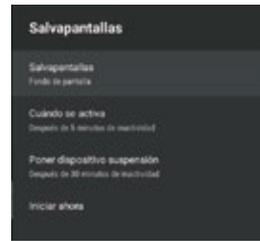


Salvapantallas: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: Apague la pantalla, Fondo, Colores).

Cuando se activa: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas)

Poner dispositivo en suspensión: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas, Nunca).


Iniciar ahora: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el protector de pantalla.

UBICACIÓN

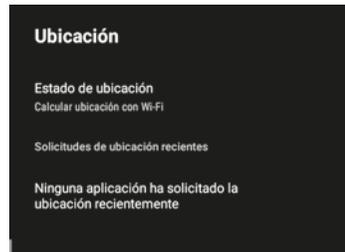

Estado de ubicación: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Opciones: Use WIFI para estimar la ubicación, Off).

USO Y DIAGNÓSTICO

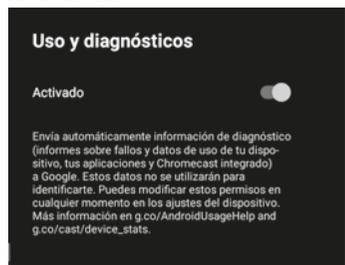

Uso y diagnóstico: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

ACCESIBILIDAD



Audiodescripción: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Discapacidad visual: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú. (Necesidad: Descripción de Audio) ON


Discapacidad auditiva: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Subtítulos: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar en el submenú.

Texto de alto contraste: Utilice el cursor ▲/▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para seleccionar ON/OFF.

Reiniciar: Presione el botón OK para entrar en el submenú. Restablecer borrar todos.


MANDOS Y ACCESORIOS




En este menú, puede emparejar dispositivos Bluetooth.

1. Presionar los botones "Rojo" y "Azul" en la parte inferior del control remoto durante 5 segundos.
2. Cuando el LED comience a parpadear, suéltelo. El control remoto enviará la señal de emparejamiento al televisor y mostrará la información del control remoto en el lado derecho de la pantalla.
3. Presione el botón OK para mostrar el emparejamiento. Si el emparejamiento se muestra, la conexión es exitosa.
4. Si no se puede emparejar, la conexión falla. Espere 30 segundos y luego presione los botones "Rojo" y "Azul" en la parte inferior del control remoto durante 5 segundos para repetir pasos anteriores.
5. Presione el botón EXIT o BACK para regresar al menú anterior.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

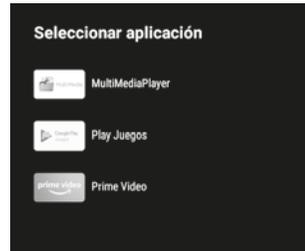

1. En la interfaz INICIO, seleccione el icono + en la columna APP para agregar la aplicación y haga clic en OK. Presione hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la aplicación MultiMediaPlayer y haga clic en OK para agregarla a la interfaz de INICIO.

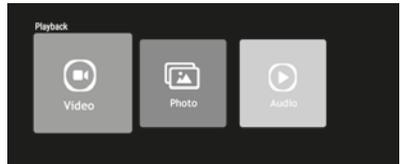

2. Seleccione la tecla OK para entrar en el Reproductor Multimedia y mostrar Video, Foto, Audio. Después de insertar la unidad flash USB, puede ver los archivos correspondientes en la unidad flash USB.

NOTA

El menú/función puede ser diferente dependiendo de cuando compró el televisor.

DEFECTOS DEL TELEVISOR		¿QUÉ INSPECCIONAR?
IMAGEN	SONIDO	
 <p>Nieve</p>	 <p>Ruido</p>	Posición, dirección o conexión de la antena.
 <p>Fantasma</p>	 <p>Audio normal</p>	Posición, dirección o conexión de la antena.
 <p>Interferencia</p>	 <p>Ruido</p>	Equipo electrónico, luz de automóvil/motocicleta, luz fluorescente
 <p>Imagen normal</p>	 <p>Sin audio</p>	Volumen (asegúrese de que la función "mudo" del control remoto no esté activada o compruebe si el sistema de audio está programado correctamente)
 <p>Sin imagen</p>	 <p>Sin audio</p>	El cable eléctrico no está enchufado, no está encendido el interruptor, o las perillas del brillo, contraste y volumen no están activadas. Presione la tecla standby en el control remoto para inspeccionar el aparato.
 <p>Sin color</p>	 <p>Audio normal</p>	Control de color
 <p>Pantalla caótica</p>	 <p>Audio normal o débil</p>	Sintonice de nuevo el canal
 <p>Sin color</p>	 <p>Ruido</p>	Revise el sistema de audio

Explicación especial: los accesorios tales como el control remoto no están cubiertos por la garantía.

TERMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Car Soundvision Cia. Ltda. ("Compañía") garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación o cualquier otro defecto según se especifica en los Términos y Condiciones. La garantía comenzará a partir de la fecha de compra del producto por parte del primer usuario final ("Cliente") y estará vigente durante el periodo descrito en los Términos y Condiciones, que se considera que el Cliente ha aceptado al momento de comprar el producto.

1. El periodo de garantía del producto es de 18 meses, a partir de la fecha de compra. El servicio de garantía incluye el reemplazo o reparación y se realizará únicamente a través de los centros de servicio autorizados.
2. La garantía será válida solo cuando se presente la factura original de compra al momento de solicitar el servicio. La Compañía se reserva el derecho de rechazar el servicio de garantía si no se presenta la factura de compra.
3. En caso de uso comercial del producto, el período de garantía se limitará a 90 días únicamente.
4. La garantía cubrirá solo piezas funcionales, defectos de fabricación y no cubre daños al producto que resulten de adaptaciones, ajustes, manipulación o reparación no autorizados; además de instalación, colocación, manejo uso o desviación de las instrucciones establecidas en el manual de usuario (si corresponde). Tampoco cubre el desgaste normal causado por el uso del producto.
5. La garantía no cubre ningún accesorio del producto.
6. Todas las piezas de plástico, goma, vidrio o de propósito estético (consumibles) que sean reemplazadas se lo hará con cargo al cliente.
7. La garantía no se aplicará a los daños causados por accidentes, fluctuaciones de voltaje, rayos, presencia de agua (más allá de los límites certificados, si corresponde), fuego, catástrofes naturales, ventilación inadecuada, caídas, golpes o cualquier impacto externo. Es decir, causas que estén fuera del control de la Compañía.
8. La Compañía no es responsable de proporcionar servicios de reparación o repuestos después de que expire el período de garantía. Si se proporciona el servicio de reparación y repuestos, éstos serán con cargo al cliente.
9. Si bien la Compañía tomará todas las medidas necesarias para reparar el producto que se encuentre en el periodo de garantía y mantener un stock suficiente de repuestos, en ciertos casos, debido a la no disponibilidad de repuestos o producto terminado; estando en un estado que está más allá de la reparación económica, la empresa puede ofrecer un esquema de reemplazo al Cliente. Los términos de dicha oferta de reemplazo están sujetos a cambios de un año a otro y también se aplicarán al precio minorista máximo del producto.
10. Todos los gastos de transporte y manipulación incurridos durante la sustitución o reparación correrán a cargo del Cliente.
11. La garantía se anula si:
 - El número de serie en el producto ha sido alterado, eliminado o dañado.
 - El producto no se utiliza según las instrucciones proporcionadas en el Manual de Usuario.
 - Los defectos son causados por mascotas, ratas, cucarachas o cualquier otro animal o insecto.
12. La garantía vence automáticamente después del período de tiempo indicado en los Términos y Condiciones, incluso si el producto no ha estado en uso durante ese tiempo por cualquier motivo.
13. Esta garantía no afectará los derechos legales de los Clientes bajo ninguna ley aplicable.
14. El cliente se compromete a indemnizar y mantener inmune contra todos los daños, responsabilidades, costos, gastos, reclamaciones, demandas y procedimientos (incluidos los honorarios de abogados) que pueda sufrir la Compañía como consecuencia de: (i) la violación de estos Términos y Condiciones de garantía por parte del Cliente; (ii) violación de las leyes aplicables por parte del Cliente; (iii) cualquier acción o inacción que resulte en mala conducta intencional o negligencia por parte del Cliente.
15. En caso de reparaciones de cualquier parte del producto, la garantía continuará a partir de entonces y permanecerá en vigor solo durante el período no vencido. Además, el tiempo necesario para la reparación y en tránsito, ya sea bajo la garantía o de otro modo, no se excluirá del período de garantía.
16. Ninguno de los empleados, vendedores, distribuidores o centros de servicio autorizados de la Compañía tiene la autoridad para modificar estos términos y condiciones.
17. El Cliente acepta que los tribunales de este país tienen la jurisdicción exclusiva para resolver una disputa que pueda surgir en relación con esta garantía o estos términos y condiciones.
18. La empresa no será responsable de ningún daño indirecto, especial, punitivo, ejemplar, especulativo o consecuente, que incluye, entre otros, cualquier pérdida de uso, interrupción comercial y pérdida de ingresos o ganancias, independientemente de si tuvo un aviso previo de la posibilidad de tales daños.
19. Para futura referencia, asistencia o información por favor contactar con nuestro centro de atención al Cliente: Correo: asistenciatecnica@mp3caraudio.net
Teléfonos: 0989674865 / 072810228



120201-0024