

GREENYELLOW | 以专业智造健康生活

佛山市格林盈璐电器科技有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区大良五沙新和南路2号(工业互联网)
服务热线: 400-628-1188
官网地址: www.greenyellow.cn

GREENYELLOW

无雾杀菌加湿器

使用说明书



5L大容量水箱

产品型号:FHM-107-5DR/FHM-107-5DRW

- 微信扫码关注公众号, 获得格林盈璐维修服务。
- 寻求更多产品帮助请拨打服务热线400-628-1188或登录官网www.greenyellow.cn。
- 保留产品原封膜以备本使用说明书, 并妥善保管。
- 本产品仅供室内使用。



封面、封底

产品参数

无雾杀菌加湿器
型号: FHM-107-5DR/FHM-107-5DRW
额定电压: 220V~
额定功率: 395W
额定频率: 50Hz
产品尺寸: 228 x 228 x 359mm
执行标准: GB4706.1-2005, GB4706.48-2009

包装内物品

- 1. 使用前请检查:
 - 1. 检查电源线是否有出现外观现象或被折破。
 - 2. 检查机身、零部件、包装是否出现损坏的现象。
- 2. 若出现以上情况, 产品暂不能使用, 维修合格后方可使用。
- 3. 除非在适当监管或指引下, 为安全起见, 此产品不适宜残疾、智障、精神病患者、儿童或缺乏相关知识及专业人士使用。



注意事项

禁止

- 禁止用湿手触摸电源, 否则可能引起触电或受伤。
- 禁止拆卸任何部件。
- 禁止在机器故障或损坏的状态下使用。
- 禁止将整机浸入水中或用水直接冲洗, 以免发生短路的现象。
- 禁止在机器上喷涂其它类型的香薰剂, 以免影响机器正常使用效果。
- 禁止堵塞进气口及出风口, 以免引起机器运行错误及故障。
- 禁止坐、倚、靠或倾斜机器。
- 禁止将机器放在紧邻电视机、暖气机等家电产品的附近。

注意事项


- 连接电源之前, 请先检查机器所标的电压与当地的供电电压是否相符。
- 请放置在平坦的位置使用, 避免倾斜。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 切勿让易燃性清洁剂渗入产品, 以免发生触电或火灾。
- 实行力所能及或不安全行为能让人暴露在监护人陪同下使用机器。
- 请勿使用非原厂指定的滤芯组件、香薰剂进行替换, 以免造成机器故障。
- 应照看好儿童, 将机器置于儿童不易接触的位置, 确保他们不玩弄机器。
- 使用非按照说明书操作机器, 为保证机器正常工作, 请使用本公司提供的专用配件。
- 如果在室内饲养宠物, 请不要让宠物损坏机器及电源线, 以免引起机器故障。

维护与保养

- 定期维护机器, 保持机器内部清洁, 清洁及维护前请下插头, 避免因绝缘老化, 引发触电、漏电及火灾。
- 维护及保养需移动机器时, 请先关机, 并拔出插头。
- 请勿使用研磨性、腐蚀性或易燃清洁剂(例如漂白剂或酒精)清洁机器。
- 为防止水箱污染产生异味, 请定期用清水冲洗水箱内部或使用软布进行擦拭, 以保持水箱洁净。
- 在使用频率较高的情况下, 建议每周清洁一次水箱、滤芯组件。
- 长期闲置时, 请将部件清洗晾干, 避免放置在高温高湿、阳光直射照射及灰尘多的地方。

使用方法

遥控器按键说明

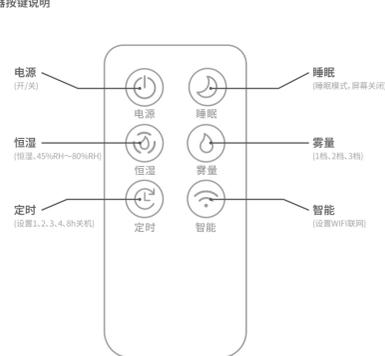

使用方法

添加自来水

1. 如图所示, 向上取出机器的风机组件。



2. 把水缓慢倒入水箱, 请勿超过水箱、滤芯支架示意的限水线。




添加香薰精油

1. 在滤芯组件旁风罩上放置蓝色硅胶盒、海绵;
2. 香薰精油滴在装有海绵的蓝色硅胶盒内。



安装风扇组件

1. 如图所示, 将风扇组件的LOGO一侧与水箱显示屏一侧对齐平放即可。(请确保风扇放置到底)

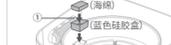

使用方法

接通电源

1. 将电源线插头接入220V~电源。
2. 首次使用前, 将电源线插头插入机器背部插口。




开关说明

1. 开机: 按一次电源键开机, 电源键灯亮起, 默认开启3档, 屏幕显示档位和环境的温度湿度。



档位说明

1. 按一次开机, 电源键灯亮起, 默认开启3档, 屏幕显示环境温度湿度。
2. 连续按两次电源键, 将二次电源键, 按三次电源键, 按四次电源键, 任意情况长按电源键, 任意情况长按电源键。

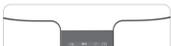

恒湿功能

1. 点击一下雾量键灯亮起, 显示档位(45%RH), 再点击一下雾量键, 雾量键灯亮起, 显示档位(45%RH~80%RH), (当80%RH时, 再按一次雾量键, 切换恒湿模式)



使用方法

定时功能

1. 点击一次定时键, 定时1、2、3、4、8图标亮起, 点击定时键进行循环选择。
2. (当选择8时, 再点击一次定时键)



睡眠模式

1. 长按定时键3秒, 机器进入睡眠模式, 屏幕关闭, 雾量调整为1档。



水位显示

1. 低水位(1L水量)、中低水位(2L水量)、高水位(3L水量)、满水位(5L水量)电子显示。



睡眠模式下

1. 长按任意键退出睡眠模式。
2. (睡眠模式下缺水提醒图标闪烁一分钟后关机)



使用方法

智能wifi联网

1. 手机搜索下载“涂鸦智能”APP进行安装。



1. 智能连接前, 确保机器处于通电待机状态。



wifi快速(默认模式)

1. 打开“涂鸦智能”APP, 点击“添加设备”, 在“手动添加”页面选择“小家电”, 点击进入“加湿器”;
2. 选择2.4GHz wifi网络并输入密码;
3. 长按机器“恒湿”键3秒, 显示屏“HUMID”图标闪烁;



4. 确认显示屏“HUMID”图标闪烁, 点击“下一步”;
5. 添加设备过程需等待一小段时间;
6. 添加成功后, 点击“完成”, 进入智能控制系统的页面;
7. 点击“总开关”、“喷雾模式”、“档位”、“湿度设置”对机器进行智能调控。

使用方法

热点配网

1. 打开“涂鸦智能”APP, 点击“添加设备”, 在“手动添加”页面选择“小家电”, 点击进入“加湿器”;
2. 选择2.4GHz wifi网络并输入密码;
3. 长按机器“恒湿”键3秒, 显示屏“HUMID”图标闪烁;
4. 在连接页面选择打开“热点配网”, 打开手机wifi设置, 选择热点网络;
5. 确认显示屏“HUMID”图标闪烁, 点击“下一步”;
6. 添加设备过程需等待一小段时间;
7. 添加成功后, 点击“完成”, 进入智能控制系统的页面;
8. 点击“总开关”、“喷雾模式”、“档位”、“湿度设置”对机器进行智能调控。



解除绑定

1. 在“智能”页面, 点击“解除设备”后再确认点击“解除绑定”, 即可解除手机与机器的互联。

使用方法

缺水提醒

1. 产品缺水时(小于300ml水), 显示屏的红色缺水指示灯闪烁, 加入适量的水后, 按开关键工作。



1. 倒水过程中, 显示屏显示水量的多少, 当达到MAX水位时, 蜂鸣器发出5次报警提示水满。



自动风干模式

1. 当水位低于低水位时, 风机工作8小时后停止。



接水提醒

1. 当整机在待机状态, 低水位以上水位传感器检测有水, 待机状态48小时后, 再次开机整机屏幕显示E1, 功能正常使用, 在断电或者检查水模块检测没水后, 能标消失。



清洁方法

取出风扇组件

1. 如图所示, 向上取出机器的风机组件。



湿帘更换与清洗

1. 取出滤芯组件, 倒置固定, 压住滤芯组件中心, 固定后将湿帘拉出, 使用清水清洗滤芯组件。



水箱清洗

1. 如所示, 滤芯组件取出后, 使用清水及清洁毛巾清洗水箱内部水渍。



水箱倒水


1. 如所示, 从机器背部一侧往外倒水。(请勿让机器侧面或机器正面的方向倒水)



清洁方法

湿帘更换

1. 倒置滤芯支架, 将湿帘接口撑大并塞入滤芯支架, 整理滤芯支架至支架围边内部。

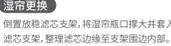

组合风扇

1. 风扇组件的LOGO一侧与水箱显示屏一侧对齐平整, 并插回风扇放置到底。



温馨提醒

1. 定期维护机器, 保持机器清洁, 清洁及维护前请下插头, 避免因绝缘老化, 引发触电、漏电及火灾。
2. 在使用频率较高的情况下, 建议每周清洁一次水箱、滤芯组件。
3. 长期使用后, 发热盘会产生水垢, 可定期使用柠檬酸清除垢清洗水垢。
4. 请按照说明书内容清洁机器, 禁止用水直接冲洗整机。
5. 湿帘清洗, 用清水和洗洁精清洗干净后可重复使用, 建议2-4个月更换一次。

故障及排除方法 (Q&A)

1. Q: 开机未见蒸汽及水雾。
 - A: 本机器属于蒸发式加湿器, 通过蒸发芯增加空气湿度, 因此不产生蒸汽及水雾。
2. Q: 产品接通电源, 机器无法运行。
 - A: 检查机器是否接通电源。
3. Q: 控制面板的红色缺水指示灯闪烁。
 - A: 机器缺水加入适量的水即可。
4. Q: 风机运行一段时间后不工作。
 - A: 水箱水位低于低水位进入自动风干模式, 加入适量的水即可。

故障代码表:

代码	故障说明	处理方法
E1	缺水提醒	按掉电源插头, 清空水箱加水, 重新开机即可。
E2	未正确放置风扇组件	风扇组件的LOGO对齐机身屏幕一侧, 放置到底即可。
E3	显示异常/无法开机	倒空水箱并擦干, 通电后同时按恒湿、定时直至听到报警声, 5秒后重新加水即可。

产品保修

保修条例

1. 本公司保证该产品在正常使用情况下发挥其性能, 同时本公司将为持证用户提供12个月的保修服务。
2. 在保修期内, 如属正常使用情况下因产品本身质量问题导致的故障及损坏, 您都将获得保修服务。
3. 维修时, 请附保修卡及发票等购买凭证。

以下情况不属于保修范围

1. 因错误安装、操作或在非产品所规定的工作环境使用造成的故障及损坏。
2. 因擅自拆机维修和改装而造成的损坏。
3. 因错误使用不当配件而造成的损坏。
4. 因人为或与其它自然灾难造成的损坏。
5. 保修卡若经涂改即作废。

信息填写

产品型号	
用户姓名	联系电话
用户地址	
购买日期	产品批号
身份证号	标注底色□为用户必须信息
手机号码	
出货单位及地址	