BLAUPUNKT

32″ **HD** SMART TV BLA32HLC01
40″ **FHD** SMART TV BLA40FLC01
55″ **UHD** SMART TV BLA55ULC01
65″ **UHD** SMART TV BLA65ULC01

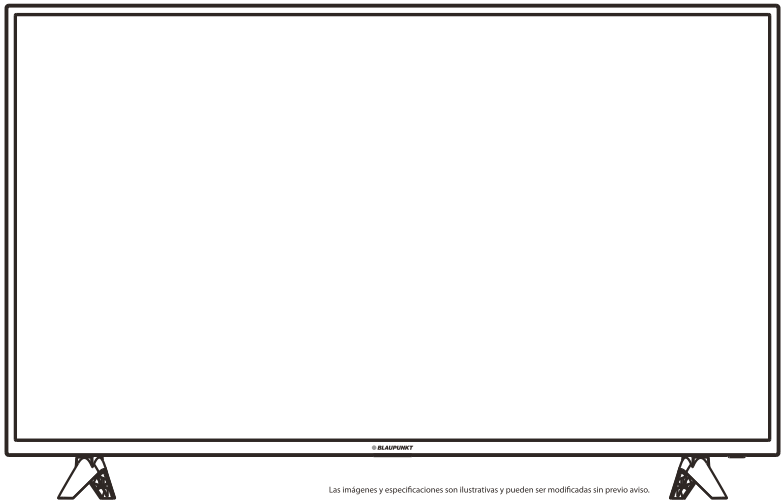

Las imágenes y especificaciones son ilustrativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Enjoy it.

Manual de Usuario

Contenido

Advertencia y aviso de seguridad 1
Instalación y conexión 3
Empaque 3
Instalación del TV 3
Conexión de equipos periféricos 4
Botones del panel del control 6
Control remoto 7
Operaciones básicas 8
Encendido/En espera 8
Selección de la fuente de señal 8
Descripción del funcionamiento del menú 8
Escaneo de canales 9
Opción GRABAR 9
Opción de grabación de programa 9
Instrucciones para el inicio rápido 9
Funciones básicas 9
Arranque rápido 9
Aplicaciones Smart 9
Ajustes de red 10
Configuraciones de Bluetooth 10
Características 10
Declaración importante sobre los servicios de red 11
Solución de problemas 11
Especificaciones técnicas 12
Instrucciones para la instalación en base 14
Instalación soporte de pared 14
Garantía 16

Advertencia y aviso de seguridad

Gracias por elegir nuestro televisor LED inteligente de alto rendimiento y multifuncional. Disfrute de la mejor experiencia audiovisual. Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal y ha sido probado bajo estrictos estándares de calidad antes de Salir de fábrica. Sin embargo, el uso inadecuado puede provocar descargas eléctricas e incendios. Para garantizar la seguridad, obtener el mejor desempeño y prolongar la vida útil del producto, lea este manual y las etiquetas del marcado con atención antes de usarlo y cumpla con las siguientes instrucciones de seguridad.
Guarde este manual de usuario para consultas posteriores.

⚠ **Advertencia**	Riesgo de accidente
⊘	Indica las operaciones que no están permitidas
⚠ **Atención**	Riesgo de lesiones personales o pérdidas materiales
●	Indica las operaciones que están permitidas

Bajo las siguientes condiciones
• Falla de alimentación o voltaje inestable.
• Sonido u olor anormal del dispositivo.
• El cable de alimentación de CA está dañado.
• El televisor está dañado por caídas, golpes o impactos.
• Cualquier líquido o materia extraña entra entra al televisor.
Apague el televisor inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.

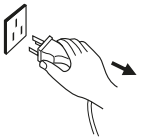

• Si hubiera una fuga de gas u otros gases inflamables, no desenchufe el cable de alimentación del televisor u otros aparatos eléctricos; en su lugar, cierre inmediatamente la válvula de gas y abra las puertas y ventanas.

Advertencia

• Utilice solamente una fuente de alimentación de 100-240 V CA, 50/60 Hz.
• Este televisor debe estar conectado a una toma de corriente de tres clavijas por motivos de seguridad.
• Todos los cables pueden conectarse o desconectarse solo después de que la fuente de alimentación esté apagada.
• No coloque el televisor en una posición inestable, ya que podría caerse, dañarse o incluso provocar un incendio.
• No instale el televisor en un ambiente:
1. Con luz solar directa, humedad, sobrecalentamiento o polvo en exceso.
2. Con sustancias inflamables o explosivas.
3. Con gas inflamable o corrosivo.
4. En el baño, cocina, etc.
• No utilice enchufes dañados o inadecuados y asegúrese de que la clavija y el enchufe estén conectados correctamente.
• Mantenga el enchufe y la toma de corriente sin polvo ni piezas metálicas.
• No dañe el cable de alimentación:
1. No se permite reacondicionar el cable de alimentación.
2. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
3. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor.
4. No arrastre el cable de alimentación cuando lo desenchufe.
• No conecte demasiados aparatos a una extensión, de lo contrario podría provocar un incendio debido al alto consumo de energía.
• No deje que una llama expuesta (p.ej., vela encendida) llegue hasta el televisor, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
• No coloque un recipiente con agua sobre el televisor para evitar descargas eléctricas o un incendio causado por la salpicadura de las gotas
• No inserte ningún objeto punzante, metal o líquido en el conector de señal o en las rejillas de ventilación para evitar cortocircuitos y daños en el producto, así como descargas eléctricas.
• Las ranuras de la carcasa están diseñadas para liberar el calor y asegurar que todos los componentes interiores no alcancen una temperatura alta y pueda funcionar normalmente durante un periodo prolongado. No obstruya las ranuras al ubicarlo.

Advertencia

No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

No encienda el televisor durante una tormenta; en su lugar, desconecte el enchufe de alimentación y el conector de la antena para evitar un rayo.

No desmonte el televisor ya que podría provocar descargas eléctricas o incendios. Póngase en contacto con el personal calificado para el mantenimiento.

Atención

• No permita que los niños se suban en el televisor.
• Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los traguen.
• Si el televisor no se usará durante un período prolongado, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.
• Antes de limpiar el televisor, desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un pañuelo suave; no utilice reactivos químicos y evite que entren sustancias extrañas al aparato. La limpieza incorrecta (por ejemplo, con líquidos de limpieza, agua, etc.) podría ocasionar daños en la apariencia y borrar la información impresa del producto, incluso podría ingresar el liquido hacia el interior, averiar los componentes y hacer que el aparato no funcione.
• Para ajustar la posición o el ángulo del televisor, desconecte todos los cables y muévalo lentamente para evitar que se caiga.
• No frote, golpee, doble, ni apriete la pantalla con ningún objeto duro.
• No utilice el aparato inmediatamente después de trasladarlo a lugares de alta o baja temperatura ya que podría causar el empañamiento dentro del equipo y provocar fallas.
• Si la pantalla se rompe y el líquido salpica la piel, lávese inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y consulte a su médico.
• Para transportar el televisor con las manos, tómelo por las esquinas y sujete la parte inferior; no haga fuerza sobre el panel.

Atención

• Si se muestra la misma imagen durante un tiempo prolongado o una imagen activa con palabras fijas, los íconos dejaran una "persistencia de imagen" en la pantalla que no desaparecerá y permanecerá por algún tiempo incluso después de apagarse. Este fenómeno indeseado no está cubierto por la garantía.
• Hábitos televisivos saludables:
1. Se recomienda ver la televisión con una luz adecuada; una iluminación deficiente o ver la televisión durante un periodo prolongado puede dañar su visión.
2. Ajuste de volumen adecuado para no dañar sus oídos
• Desconecte el cable de alimentación del aparato para cortar la alimentación.
• Se utiliza un enchufe o un acoplador como dispositivo de desconexión, debe asegurarse de que sea fácil de usar.
• El enchufe debe estar conectado de forma segura. Los enchufes sueltos pueden causar chispas y fuego.
• Todas las especificaciones técnicas del manual del usuario y del embalaje están sujetas a cambios sin previo aviso. Si existe una ligera diferencia entre el manual del usuario y del funcionamiento real, prevalecerá este último.

Google, Google Play, Android TV y Chromecast built-in y otras marcas son marcas de Google LLC.

Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-definition Multimedia interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDML licensing Administrator,Inc. En los Estados Unidos y otros países.

Instalación y conexión

Empaque
1. Equipo de TV.
2. Manual del usuario.
3. Control remoto.
4. Cable de alimentación (o colocado en el TV).

Instalación del TV
Consejos para la instalación
• El televisor debe instalarse cerca de una toma de corriente eléctrica para poder enchufarlo y desenchufarlo fácilmente.
• Para su seguridad, utilice un soporte apropiado para la instalación en pared o base.
• Para evitar daños, es necesario instalar el televisor sobre una superficie plata y estable o fijarlo en una pared firme.
• Consulte al personal técnico calificado para la instalación del TV en la pared. Una instalación incorrecta podría hacer que el televisor quedara inestable.
• No instale el televisor en un lugar donde pueda sufrir vibraciones mecánicas.
• No instale el televisor en un lugar donde los insectos puedan entrar al interior del equipo.
• No instale el televisor frente a la salida del aire acondicionado, el panel interno de la pantalla podría condensar la humedad y provocar fallas.
• No instale el televisor cerca de campos magnéticos fuertes, esto puede provocar interferencias y daño por las ondas electromagnéticas.

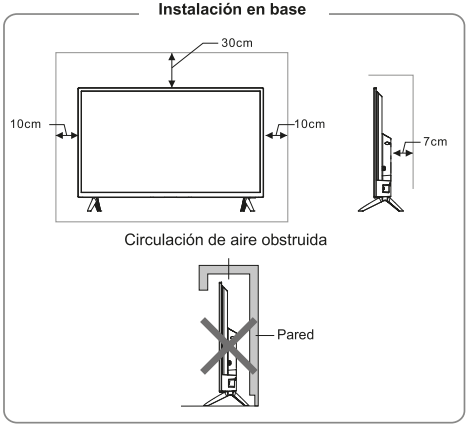

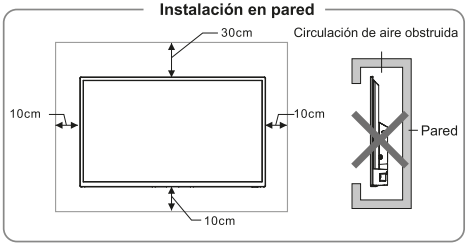

Ventilación

• Mantenga por lo menos este espacio alrededor del televisor como se muestra en la figura.
• No cubra las rejillas de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
• No coloque el aparato en un espacio limitado, como por ejemplo en un estante o armario empotrado, a menos que el televisor esté bien ventilado.

Advertencia

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. La mayoría de las lesiones especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:

• Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
• Utilizar únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
• Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
• No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o libreros) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
• No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
• Eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si su televisor actual será trasladado y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.

Conexión de equipos periféricos importante:

1. Cuando conecte un dispositivo que soporte la función ARC, seleccione la interfaz HDMI-1.
2. El conector HDMI puede cumplir la función del conector DVI con conmutador HDMI/DVI externo.
3. Los dispositivos periféricos y cables descritos en este manual se deben adquirir por separado.

32" - 40"

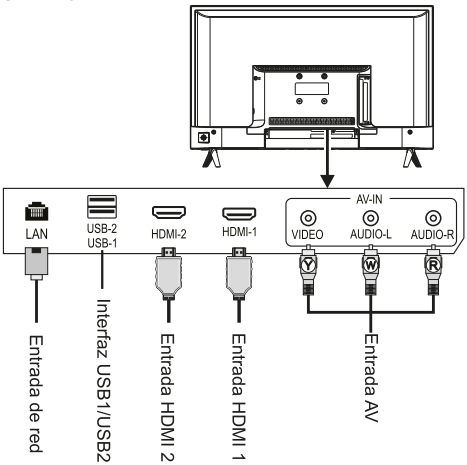

Ⓨ Amarillo (cable de señal de VIDEO)
Ⓦ Blanco (cable de señal de AUDIO-L)
Ⓡ Rojo (cable de señal de AUDIO-R)

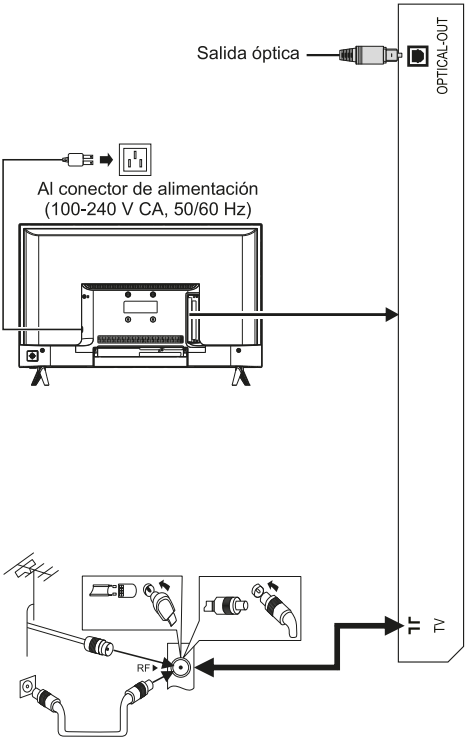

43″

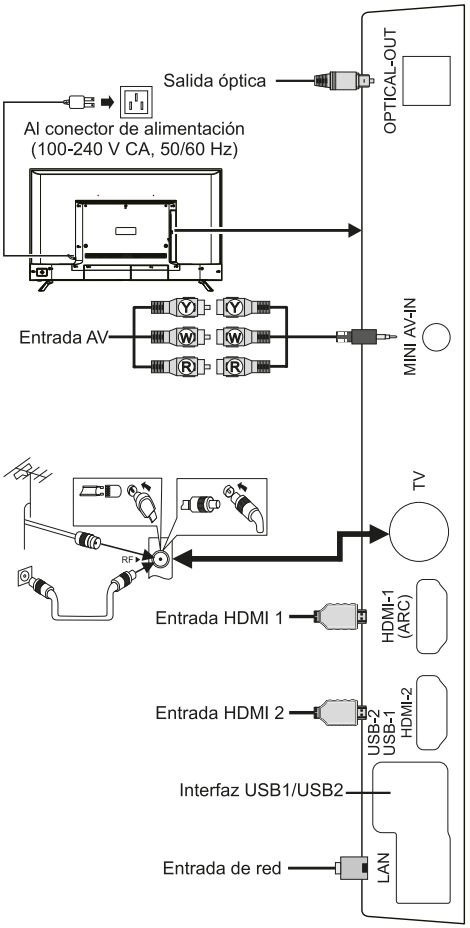

Ⓨ Amarillo (cable de señal de VIDEO)
Ⓦ Blanco (cable de señal de AUDIO-L)
Ⓡ Rojo (cable de señal de AUDIO-R)

50″ - 55″ - 65″

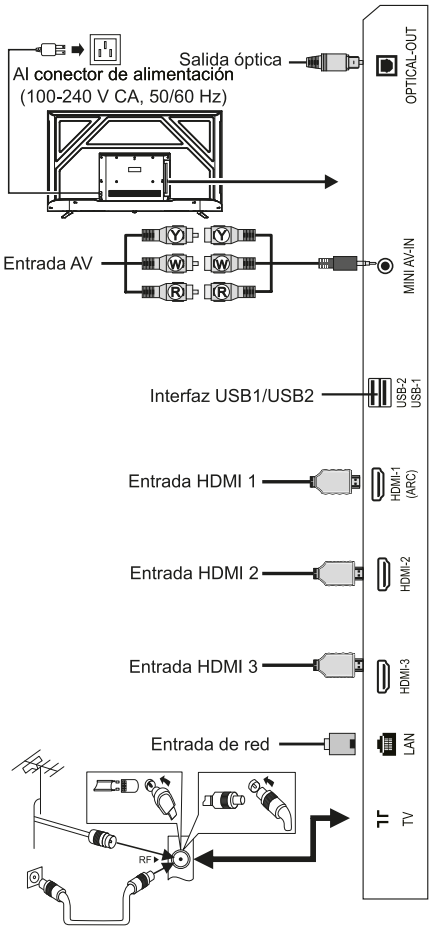

Advertencia

Antes de conectar la antena externa al puerto de señal de televisión, apague la fuente de alimentación del televisor. No acerque la antena externa a la red eléctrica de alta tensión para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la protección a tierra, de lo contrario podría provocar incendios u otros peligros.

Botones del panel de control
32" - 40" - 43" - 50" - 55"

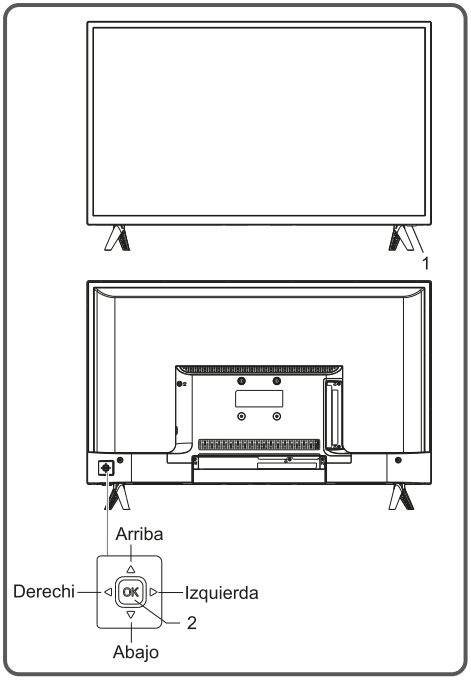

1. Indicador LED eléctrico y ventana de recepción a distancia.
2. OK Rocker:
Encienda o pase al modo de espera con el pulsador OK:
1. Después de enchufar el cable de alimentación en la toma de corriente, puede puede pulsar el pulsador OK para encender el televisor.
2. En el estado de encendido, presione la tecla OK Rocker:
Después de encender el televisor, presione la tecla OK Rocker:
1. En la operación del menú sin OSD, presione la tecla OK para mostrar la fuente de señal.
2. En la operación del menú OSD, presione la tecla OK para confirmar la operación.
Mueva Up/Down/Left/Right (arriba/abajo /izquierda/derecha) en la tecla basculante:
1. En el modo TV, mueva el botón de dirección Up/Down (arriba/abajo) para seleccionar el canal.
2. En modo inteligente, mueva el botón de dirección Up/Down(arriba/abajo) para seleccionar el canal.
3. En la operación del menú sin OSD, mueva el botón de control hacia la Left/Right(izquierda/ derecha) para disminuir/ aumentar el volumen.
4. En la operación del menú OSD, mueve el botón de dirección Up/Down/Left/Right (arriba/ abajo/izquierda/derecha) para operar menú.

65"

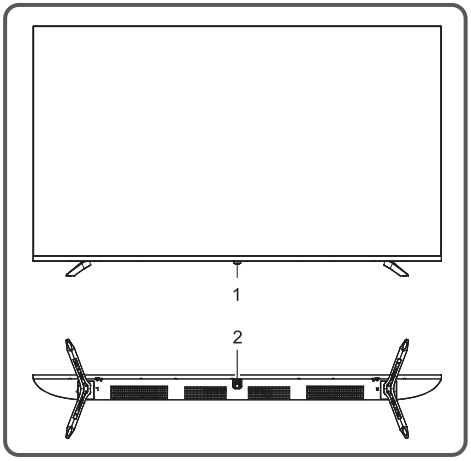

1. Indicador LED eléctrico y ventana de recepción a distancia.
2. En espera: pulse este botón para encender el televisor o volver al modo de espera.

Importante
1. La apariencia varía según el modelo, y prevalecerá el producto real.
2. Utilice el control remoto para realizar más operaciones.

Control remoto

Método para la instalación de las baterías del control remoto

Retire la tapa del compartimiento de las baterías e inserte dos baterías AAA (N.7, 15 V). Asegúrese de que la polaridad de las baterías coincida con las maracas de polaridad "+" y "-" en el compartimiento de las baterías del control remoto.

Precauciones para el uso del control remoto

• Cuando lo use, el control remoto deberá apuntar hacia el sensor del control remoto en el televisor. Si entre el control remoto y el sensor del control remoto del televisor hay un objeto, podría afectar al funcionamiento normal.
• No permita que el control remoto sufra vibraciones intensas. No coloque el control remoto bajo la luz directa del sol, ya que podría deformarlo.
• El control remoto puede presentar fallas si el sensor del control remoto del televisor está expuesto a la luz solar directa o a una luz intensa; en este caso, cambie el ángulo de iluminación del televisor o utilice el control remoto cerca del sensor de control remoto del televisor.
• El control remoto no funcionará si las baterías están bajas. En este caso remplace las baterías. Si no va a utilizar las baterías durante un periodo prolongado o si las baterías se agotan, retírelas para evitar que el control remoto se corroa por una fuga de la batería que puede provocar daños y fallas en el control remoto.
• No utilice las baterías de diferentes tipos. No utilice baterías nuevas y usadas al mismo tiempo. Remplácelas en pares.
• No arroje las baterías al fuego ni las cargue o deje descomponer; no cargue, permita que entren en cortocircuito, desmonte/ensamble, caliente ni queme las baterías usadas. Deseche las baterías usadas de acuerdo con la normativa sobre protección del medioambiente.

Manual de funcionamiento del mando a distancia por Bluetooth

Emparejamiento del Bluetooth

Si el Bluetooth del mando a distancia no está emparejado, presione la tecla del Asistente de Google y, a continuación, realice una pulsación larga de las teclas [VOL-] + [←] para emparejar. Cuando el televisor muestre el dispositivo, selecciónelo y presione la tecla [OK] para finalizar.

Nota:

1. Algunos modelos puedes no ser compatibles.
2. Si su ubicación debe corresponder al idioma para obtener resultados de búsqueda exactos. Algunas funciones pueden no estar disponibles si la configuración de la ubicación y la del idioma son diferentes.
3. Puede cambiar el idioma según la configuración de entrada del idioma. Los idiomas disponibles para las funciones del reconocimiento de voz pueden cambiarse de acuerdo con la política del funcionamiento del servicio.
4. Los detalles del servicio pueden variar según el modelo.
5. Antes de utilizar el reconocimiento de voz, debe asegurarse de que el mando a distancia esté emparejado.

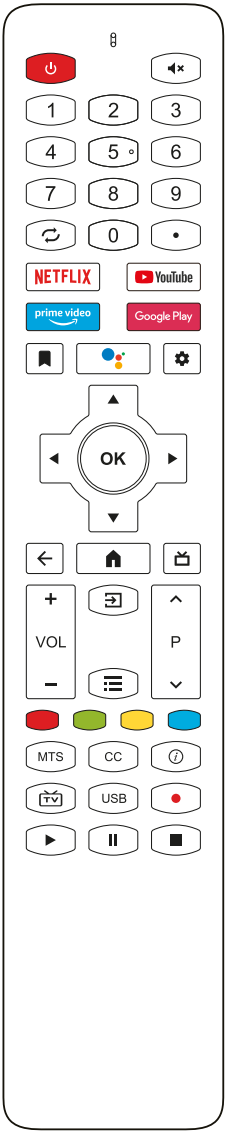

Botones del control remoto
Nota: La apariencia real del control remoto puede ser diferente de la imagen; remítase al dispositivo real.

Botones	Función
Encendido (⏻)	Cambia entre el modo normal y modo de espera.
Silencio (🔇)	Enciende y apaga el sonido.
Botones numéricos	Seleccione el canal o los números de entrada.
🔁	Vuelve al último canal visto.
●	Punto decimal.
NETFLIX	Abre la aplicación.
YouTube	Abre la aplicación.
prime video	Abre la aplicación.
Google Play	Abre la aplicación.
🔖	Bookmark lanza videos recomendados.
	Asistente de Google Utilice su voz para saltar a programas, controlar dispositivos y mucho más - sólo tiene que preguntarle a Google.
Configuración(⚙)	Abrir el menú de configuración.
◄, ►, ▲, ▼	Selecciona elementos o ajusta valores.
OK	En el modo TV, abra la lista de canales. En el funcionamiento del menú OSD, confirme la operación.
ATRAS (↩)	Vuelve a la interfaz del menú anterior.
Inicio (🏠)	Muestra la página de inicio.
📺	Guía electrónica de programas.
VOL+/-	Sube/baja el volumen.
Fuente(⏏)	Mostrar menú de fuente de señal.
Menú (☰)	Muestra el menú OSD. (Modo no inteligente.)
CH+/-(∧ P ∨)	Cambia de canal.
Botón rojo	Botones de funciones especiales.
Botón verde	
Botón amarillo	
Botón azul	
MTS	ATV: selecciona el modo NICAM. DTV: selecciona el idioma de audio.
CC	Subtítulos encender/apagar.
ⓘ	Mostrar barra de información.
TV	Cambiar al modo de televisión.
USB	Abra el dispositivo de almacenamiento USB.
Grabación (●)	Iniciar el programa actual de grabación.
▶ (Reproducir)	Reproducir.
⏸	Tecla de cambio de hora.(PAUSA.)
■	DETENER.

Operaciones básicas
Importante:
1. El funcionamiento de los botones sirve para operar el control remoto. Para saber sobre el funcionamiento de los botones del panel de control, consulte la descripción del funcionamiento de los "Panel Control keys (Botones del panel de control)".
2. El botón [▶] indica la dirección y el botón [▶] (reproducir) es el de la función de reproducción
3. Las descripciones de funcionamiento de menú de este manual se explican en función del modo TV.
Las operaciones en otros modos son similares a los del modo TV, los usuarios pueden tomarlo como referencia.
4. Antes de encender la plataforma, asegúrese de que la fuente de alimentación sea estable.
5. El software de diferentes países es diferente. La operación específica del software debe estar sujeta a la situación real.
6. Debido a que el producto se actualiza constantemente, el software se actualiza en cualquier momento, si el funcionamiento real, consulte el producto real.

Encendido/En espera
Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente y luego presione la tecla [⏻] para encender el televisor. Cuando utilizas el televisor por primera vez, entra a los ajustes de inicialización, y configúralo según tus necesidades.
En el estado de encendido, presiones la tecla [⏻] para cambiar al modo de espera.

Selección de la fuente de señal
Puede conectar varios dispositivos al televisor y ver imágenes de alta calidad. Si el dispositivo de video tiene HDMI, compuesto y otros puertos de salida de video, puede seleccionar uno de ellos y conectarlo a los puertos de entrada correspondientes al televisor. Una vez conectado, encienda el dispositivo y presione la tecla (⏏), luego se mostrara el menú de la fuente de la señal en la pantalla. Presione la tecla [▲]/[▼] para seleccionar la señal de entrada, y presione la tecla [OK] para confirmar.

Descripción del funcionamiento del menú
Presione la tecla [☰] para mostrar el menú principal en la pantalla:
1. Presione la tecla [▲]/[▼] para seleccionar un menú entre Channels (Canales),TV options (Opciones de TV), Record (Grabación).

2. Presione la tecla [◀]/ [▶] para seleccionar un elemento en el menú.
3. Presione la tecla [OK] para ingresar el submenú.
4. Presione la tecla [▲] [▼] para ajustar el valor o a configuración.
5. Cuando aparezca el menú principal en la pantalla, presione la tecla ☰ para salir del menú principal; presione la tecla ← para regresar al submenú anterior.
6. Durante la operación del menú, los iconos de las opciones no válidas cambiarán a gris.

Escaneo de canales
Busque los canales antes de ver el televisor por primera vez. Antes de escanear, por favor asegúrese de que la antena ha sido conectada correctamente.
Presione la tecla ☰ y presione la tecla [▲] [▼] [◀] [▶] para seleccionar Channel > Channel Installation> Mode Antenna/Cable (Canales> Modo de instalación de canales> antena/cable).
Seleccione Channels > Channel Scan (Canales>Búsqueda de canales) y presione la tecla [OK] para buscar la emisora automáticamente.

Opción GRABAR
En el modo DTV, presione la tecla ● , entonces, el sistema empezará a grabar. Presione la tecla ■ para obtener y salir de la grabación. Presione la tecla ☰, y seleccione Record>Record List (Grabación>Lista de grabación), entonces puedes seleccionar el archivo que quieres reproducir y presione la tecla [OK] para reproducirlo.
Durante la reproducción, presione la tecla para salir de la reproducción, presione la tecla ← [▶](reproducir)[⏸][■][OK] para controlarla.
Nota: La función de grabación solamente es compatible con memorias en formato FAT32. Antes de formatear la memoria verifique que respaldó toda la información importante.

Opción de grabación de programa
En el modo DTV, presione la tecla ☰, y seleccione Record>Time Shifting Mode (Grabación >Modo de cambio de hora), y luego presione la tecla [OK] para activar la función de cambio de hora. Presione la tecla ⏸, el menú de opciones de Time Shift aparece en la pantalla y el programa está en estado suspendido. Presione la tecla ▶ , (reproducir) para reanudar la reproducción del programa. Presione la tecla ■ para detener y salir de la grabación programada.
Cuando el usuario abandona el programa durante un período corto, la función de grabación de programa se puede suspender o almacenar el caché del programa en reproducción en un disco, cuando el usuario reanuda la reproducción, el programa puede seguir reproduciéndose.
En el proceso de cambio de hora, presione la tecla [▶](reproducir)[⏸][■][OK] para controlarla.

Instrucciones para el inicio rápido
Funciones básicas
Presione la tecla ⌂ en el control remoto para mostrar la página inicial.
1. Presione la tecla ◀ ▶ para seleccionar una aplicación;
2. Presione la tecla [OK] para hacer funcionar la aplicación;
3. Presione la tecla ← para regresar a la página anterior;
4. Presione prolongadamente la tecla ⌂ para abrir todas las aplicaciones

Arranque rápido
Antes de usar el dispositivo, familiarícese con las operaciones para las operaciones para una mejor experiencia.
Ajuste de entrada del idioma
Idioma: En el modo inteligente, seleccione el idioma del sistema. Presione la tecla ⚙ , y seleccione Device Preferences> Language (Preferencias del dispositivo>Idioma) y presione la tecla [OK], presione la tecla [▲][▼]para seleccionar el idioma deseado y presione la tecla [OK]
Seleccionar el método de entrada: En el modo, presione la tecla ⚙, seleccione Device Preferences > Keyboard> Current Keyboard (Preferencias del dispositivo>Teclado>Teclado actual) y presione la tecla [▲][▼] para elegir el método de introducción en el submenú.
Ajuste la hora del sistema: En el modo, presione la tecla ⚙ , seleccione Device Preferences>-Date>&Time>Automatic date & Time (Preferencias del dispositivo>Fecha y horas> Fecha y hora automática), seleccionar " Use network-provied time (Usar el tiempo proporcionado por la red) ", solo puede ajustar la hora del sistema manualmente.

Aplicaciones Smart
Aplicaciones: La opción Aplicaciones ayuda a los usuarios a gestionar las aplicaciones y les permite instalar o desinstalar aplicaciones en el disco local.
Presione la tecla ⌂, luego presione la tecla [◀] [▶]para seleccionar una aplicación y presione la tecla [OK] para entrar.

• ¿Cómo instalar una aplicación?
Presione prolongadamente la tecla , y selecciona Get more apps (Obtener más aplicaciones), luego presione la tecla [OK] para entrar, busca las aplicaciones que quieras e instálalas.
• ¿Cómo desinstalar una aplicación?
Presione prolongadamente la tecla y selecciona la aplicación que quieres desinstalar, presione prolongadamente la tecla [OK] y selecciona para desinstalarla.
MultimediaPlayer (Reproductor multimedia): Abre la aplicación MultimediaPlayer (Reproductor multimedia), y presione la tecla [OK] para entrar y seleccionar VIDEO (VIDEO), PHOTO (FOTO), MUSIC(MÚSICA) y TEXT (TEXTO).
• Reproductor archivos en el dispositivo de disco local: Antes de reproducir los archivos en el disco local, introduzca el dispositivo de memoria de la interfaz USB.
Abra la aplicación MultiMediaPlayer (Reproductor multimedia), y presione la tecla [OK] para entrar.
Seleccione la tarjeta objetivo, presione la tecla [OK] para entrar en la carpeta y presione la tecla para regresar al escritorio.
Atención:
1. Los dispositivos USB no estándar probablemente no será reconocidos; en este caso, cambie de dispositivo USB estándar;
2. El sistema de medios en streaming tiene ciertas restricciones en el formato de los archivos; la reproducción puede ser anómala si está fuera de la restricción del sistema;
3. No desmonte el dispositivo USB durante la reproducción o cualquier otro sistema o dispositivo puede presentar problemas; antes de cambiar el dispositivo USB, apague el suministro eléctrico al televisor;
4. El sistema soporta dispositivos USB.1 y USB.2 estándar, tal como los dispositivos de memoria USB y discos duros extraíbles.
5. La corriente de salida máximo del puerto USB de este dispositivo es de 500mA; y la autoprotección estará activada si está más allá del límite; use el suministro eléctrico externo si se conecta un dispositivo externo de la corriente más alta.
6. El sistema es complicado; cuando está leyendo o reproduciendo los archivos, la pantalla puede seguir o ciertas funciones pueden ser inválidas debido a la compatibilidad o estabilidad del dispositivo USB; en este caso, apague el dispositivo y vuelva a reiniciar el sistema.
Presione la tecla puede mostrar o ocultar la barra de herramienta. Durante la reproducción, seleccione la opción del menú que desee y presione la tecla [OK] para realizar la operación:
puede presionar la tecla ← para salir de la repro [▶](reproducir)[❚❚][■][OK] de control remoto para la realización la operación de acceso directo.

Ajustes de red
• WI-Fi
1. En el modo inteligente, seleccione Settings>-Network &Internet>Wi-Fi (Configuración>Red e Internet> Wi-Fi) y presione la tecla [OK] para activar Wi-Fi, luego las señales de red inalámbrica buscadas por su aparato se listan automáticamente. La red buscada sin el icono indica que el aparato se conecta a la red sin una contraseña. La red con el icono indica que esta encriptada y debe ingresar la contraseña correcta para conectarse a la red.
2. Seleccione la red a la que desea contactarse en la lista de redes y presione la tecla [OK];
3. Escriba la contraseña de conexión de red en la casilla y salga del teclado, luego seleccione ✓ y presione la tecla [OK] para conectarse a la red.
• Ethernet
1. Seleccione Settings>Network & Internet >Ethernet(Ajustes>Red e Internet>Ethernet);
2. Establezca la Proxy settings(configuración del poxy) y la IP settings (configuración de la IP), presione la tecla [OK] para conectarse al internet.
• Wow/wol
Permite que los sistemas remotos despierten al televisor dormido enviando una trama de un formato específico que el cliente anticipa. (Está disponible cuando la red está conectada).
Seleccione Settings>Network & Internet >Wol/Wow (Configuración>Red e Internet >Wol/Wow), y presione la Tecla [OK] para activarlo o desactivarlo y presione la tecla [OK] para confirmar.

Configuración de Bluetooth
En el modo inteligente, seleccione Settings> Remotes & accessories (Configuración>Mandos y accesorios), y presione la tecla [OK], luego siga la indicación para conectarse.
Nota: seleccione Settings > Device Preferences >About>Device name (Configuración> Preferencias del dispositivo>Acerca de> Nombre del dispositivo), y podrá comprobar el nombre del televisor.

Declaración importante sobre los servicios de red

Todos los contenidos y servicios obtenidos de este televisor pertenecen a terceros y están por las leyes de derecho de autor, patentes, maracas registradas u otros derechos de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios y servicios son únicamente para fines no comerciales. No se permite el uso de ningún contenido o servicio sin la autorización del propietario del contenido o del proveedor del servicio.

Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ninguna pérdida o daño directo, indirecto o accidental causado por el acceso de usted o de un tercero a cualquier contenido o servicio o cualquier información o software de terceros a través de este equipo, bajo ninguna circunstancia.

El servicio de terceros puede ser cambiado, eliminado o interrumpido sin previo aviso. Nuestra empresa no asegura ni garantiza la disponibilidad continua de algún servicio o contenido dentro de cualquier periodo determinado.

Nuestra empresa no se hace responsable de los servicios relacionados con dicho servicio y contenido.

Además, no asumimos ninguna responsabilidad por el servicio prestado al cliente. Póngase en contacto directamente con los proveedores de contenido y servicios pertinentes si tiene algún problema o una solicitud en la relación con el servicio o contenido en cuestión.

Solución de problemas

• En la pantalla del TV se ve lluvia y, además, el TV hace ruido

1. Verifique si el enchufe de la antena este suelto o si el cable no está en buen estado.
2. Verifique el tipo de antena (VHF/UHF).
3. Ajuste la orientación y posición de la antena.
4. Intente utilizar un amplificador de señal.

• No hay imagen ni sonido en la pantalla. La luz indicadora está apagada.

Verifique si el suministro de alimentación está conectado.

• La imagen del TV tiene puntos, líneas o rayas de interferencia.

No utilice un secador de cabello cerca del televisor y ajuste la orientación de la antena para reducir la interferencia.

• La pantalla del TV tiene imágenes dobles.

1. Utilice una antena en una posición alta.
2. Ajuste la orientación de la antena.

• La imagen no tiene color.

Presione la tecla ☰ y seleccione Picture> Saturation (Imagen >Saturación) para aumentar la saturación del color.

• El TV no tiene sonido.

1. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
2. Presione la tecla 🔇 en el control remoto para cancelar el modo silencio.

• No se muestra las imágenes de entrada de señal en la pantalla. La luz indicadora titila.

1. Verifique si el cable de señal está suelto o si se cae. Vuelva a conectar el cable
2. La computadora puede estar en modo de espera, reiníciela.

• La distancia del control remoto es corta o está fuera del alcance.

1. Mueva el objeto que bloquee el sensor receptor.
2. Reemplace las baterías.

• La reproducción del video en línea es muy lenta.

1. Actualice el ancho de banda de su red a uno superior.
2. Reemplace con otras direcciones para obtener mejores recursos.

• El televisor está lento y el sistema falla. No se puede usar el televisor.

Desconecte primero la fuente de alimentación y conéctela después de 1 o 2 minutos. Luego vuelva a encender el televisor.

Características

Android TV™

Android TV le ofrece una forma más inteligente y sencilla de sacar más provecho a su TV (Televisor).

Asistente de Google

Utilice su voz para buscar programas, controlar dispositivos y mucho más; solo tienes que preguntar a Google.

GooglePlay

Google Play lleva sus aplicaciones y juegos favoritos a su TV. Vea, juegue y haga lo que quiera, cuando quiera.

Chromecast built-in™.

Transmite fácilmente sus películas favoritas, músicas y mucho más a su televisor con Chromecast bulilt-in.

Especificaciones técnicas
Unidad

32″

Resolución máx.	1366 × 768
Resolución óptima	1360 × 768@60Hz
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía del altavoz	6W + 6W

40″

Resolución máx.	1920 × 1080
Resolución óptima	1920 × 1080@60Hz
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía del altavoz	6W + 6W

43″

Resolución máx.	1920 × 1080
Resolución óptima	1920 × 1080@60Hz
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía del altavoz	8W + 8W

50″ - 55″ - 65″

Resolución máx.	3840 × 2160
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía del altavoz	8 W + 8 W

Entorno de funcionamiento:
Temperatura: 5 °C-40°C
RH (humedad relativa): 20%- 80%
Presión atmosférica: 86kPa-106 kPa

Entorno de almacenamiento:
Temperatura: -20 °C- 55 °C
RH (humedad relativa): 20%-80%
Presión atmosférica: 86kPa-106 kPa

Especificaciones técnicas del TV
1. Sistemas compatibles:
ATV: PAL M/N, NTSC M.
DTV: ISDB-T.
2. TV (RF): 75 Ω no balanceado.
3. Entrada de video AV: 75 Ω, 1±0. 1 Vp-p, RCA.
4. Entrada de audio AV: 20 k Ω, 0.2 -2 V rms.
5. Entrada de video HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 2160P.
6. Capacidad de memoria interna específica de acuerdo con la configuración real.
7. Capacidad de caché específica de acuerdo con la configuración real.
8. Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n).

Dimensiones(largo x ancho x alto) y peso

32"

Sin base	Sin empaque: 731 × 68 × 433 (mm^3)
Base incluida	Sin empaque: 731 × 177 × 486 (mm^3) Empaque: 797 × 108 × 483 (mm^3) Peso neto: 3.9 kg Peso bruto: 5.1 kg

40"

Sin base	Sin empaque: 904 × 70 × 519 (mm^3)
Base incluida	Sin empaque: 904 × 177 × 573 (mm^3) Empaque: 995 × 118 × 610 (mm^3) Peso neto: 5.8 kg Peso bruto: 7.7 kg

43″

Sin base	Sin empaque: 958 × 72 × 558 (mm^3)
Base incluida	Sin empaque: 958 × 223 × 610 (mm^3) Empaque: 1073 × 119 × 650 (mm^3) Peso neto: 6.7 kg Peso bruto: 8.7 kg

50"

Sin base	Sin empaque: 1112 × 70 × 642 (mm^3)
Base incluida	Sin empaque: 1112 × 243 × 672 (mm^3) Empaque: 1218 × 120 × 734 (mm^3) Peso neto: 10 kg Peso bruto: 12.1 kg

55"

Sin base	Sin empaque: 1228 × 73 × 711 (mm^3)
Base incluida	Sin empaque: 1228 × 243 ×742 (mm^3) Empaque: 1346 × 124 × 806 (mm^3) Peso neto: 12.7 kg Peso bruto: 16.2 kg

65″

Sin base	Sin empaque: 1445 × 89 × 833 (mm^3)
Base incluida	Sin empaque: 1445 × 350 × 886 (mm^3) Empaque: 1588 × 160 × 938 (mm^3) Peso neto: 15.2 kg Peso bruto: 20.4 kg

Gestión de energía

Modo	Consumo de energía 32”-40”
Funcionamiento normal	≤55 W
En espera	≤0.5 W

Modo	Consumo de energía 43”
Funcionamiento normal	≤75 W
En espera	≤0.5 W

Modo	Consumo de energía 50"/55"
Funcionamiento normal	≤130 W
En espera	≤0.5 W

Modo	Consumo de energía 65”
Funcionamiento normal	≤160 W
En espera	≤0.5 W

Nota: si enciende la función Wow/Wol, el consumo máximo de energía de la máquina en el modo de espera n excede 1 W.

Modo visualización HDMI

32″

Modo de VESA			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	VGA	720 × 400	70 Hz
2		640 × 480	60 Hz
3	SVGA	800 × 600	60 Hz
4	XGA	1024 × 768	60 Hz
5	WXGA	1360 × 768	60 Hz

40″ - 43″

Modo de VESA			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	VGA	640 × 480	60 Hz
2	SVGA	800 × 600	60 Hz
3	XGA	1024 × 768	60 Hz
4	SXGA	1280 × 1024	60 Hz
5	WXGA	1600 × 900	60 Hz
6	WUXGA	1920 × 1080	60 Hz

50″ - 55″ - 65″

Modo de VIDEO			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	SD	720 × 480i/p	60 Hz
2		720 × 576i/p	50 Hz
3	HD	1280 × 720p	50 Hz
4			60 Hz
5	FHD	1920 × 1080i/p	50 Hz
6			60 Hz
7	UHD	3840 × 2160p	24 Hz
8			25 Hz
9			30 Hz
10			50 Hz
11			60 Hz

***Nota**: En el modo UHD, 50Hz y 60Hz sólo son efectivos bajo la versión HDMI 2.0.*

Modo de VESA			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	VGA	640 × 480	60 Hz
2	SVGA	800 × 600	60 Hz
3	XGA	1024 × 768	60 Hz
4	SXGA	1280 × 1024	60 Hz
5	WXGA	1600 × 900	60 Hz
6	WUXGA	1920 × 1080	60 Hz
7	4K	3840 × 2160	30 Hz
8			60 Hz

***Nota**: En el modo 4K, la tasa de refresco de 60 Hz sólo es efectiva bajo la versión 2.0 de HDM I.*

Instrucciones para la instalación en base
Coloque el TV en una superficie plana. Asegúrese de distinguir entre la derecha y la izquierda de la base y entre la parte delantera y posterior de la base, luego inserte las bases en las ranuras de la parte inferior del TV de acuerdo a la dirección de la flecha en la figura. Alinee los orificios de los tornillos y asegúrese de atornillarnos firmemente (tenga en cuenta que el módulo de la base debe ajustarse según se muestra en la figura, de lo contrario la instalación será incorrecta).

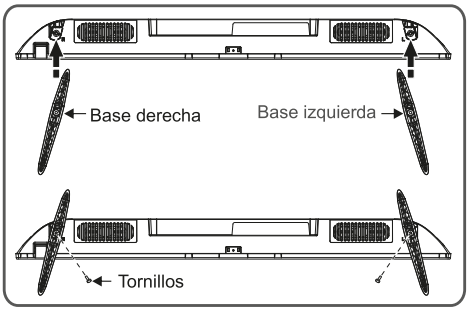

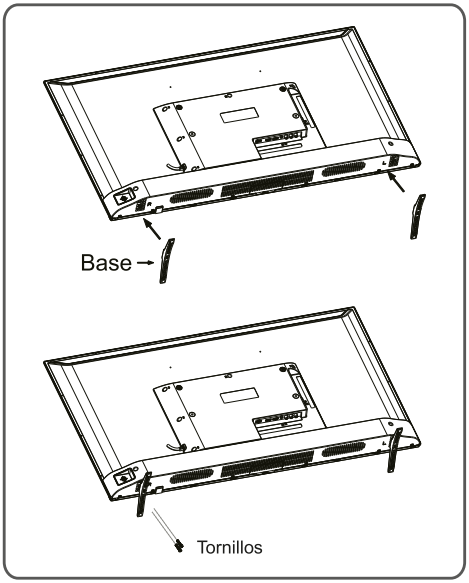

Importante: La apariencia real de la base y del televisor puede ser diferente a la de las imágenes mostradas.
Remítase al dispositivo real.

Instalación del soporte de pared

Advertencia

• Adquiera un soporte de pared adecuado para el televisor cuando lo instale en la pared.
• Asegúrese de que la capacidad de carga de la pared para la instalación del soporte de pared no sea inferior a 4 veces el peso del televisor y del soporte de pared para evitar que se caiga.
• Si desea más información sobre la instalación del soporte de pared, consulte las instrucciones proporcionadas con el televisor y el soporte de la pared.
• Asegúrese de que no haya ningún cable o conducto en el área de la pared donde se instalará el soporte de la pared.
• Si necesitas ayuda con la instalación del soporte de pared, comuníquese con un técnico. La empresa no se hace responsable de accidentes, lesiones o daños personales causados por una instalación inadecuada del televisor.

32" - 40"

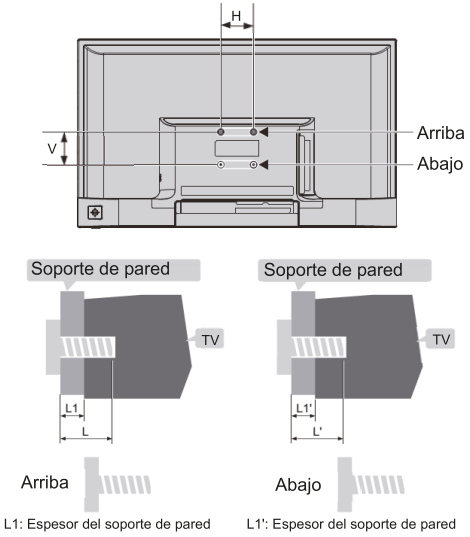

43″ - 50″ - 55″ - 65″

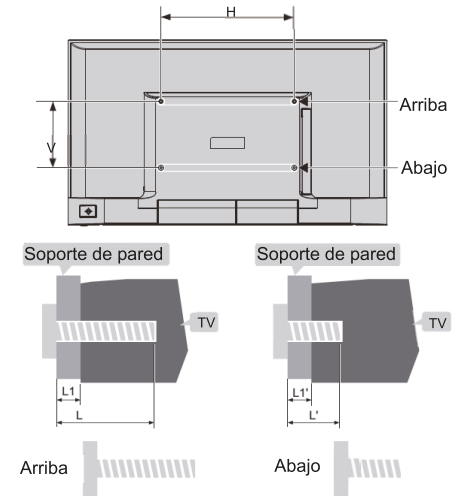

L1: Espesor del soporte de pared

L1': Espesor del soporte de pared

Distancia entre los orificios en la pared (H × V) (mm)	Tornillos necesarios (longitud de tornillo recomendada) (mm)
32"/40":75 × 75	Arriba: 2 × M4 (L=8+L1), Tornillos de la máquina Abajo: 2 × ST4 (L'=8+ L1') Tornillos autorroscantes de cabeza plana
40":300 × 100	Arriba: 2 × M4 (L=8+L1), Tornillos de la máquina Abajo: 2 × ST4 (L'=8+ L1') Tornillos autorroscantes de cabeza plana
43":400 × 200	Arriba: 2 × M6(8.5+L1≤L≤30+L1), Tornillos de la máquina Abajo: 2 × ST6 (L'=6+ L1') Tornillos autorroscantes de cabeza plana
50"/55":300 × 300	Arriba: 2 × M6(28+L1≤L≤30+L1), Tornillos de la máquina Abajo: 2 × ST6(6+ L1'≤L'≤9.5+ L1') Tornillos autorroscantes de cabeza plana
300 × 200	Arriba: 2 × M6(28+L1≤L≤30+L1), Tornillos de la máquina Abajo: 2 × ST6(6+ L1'≤L'≤9.5+ L1') Tornillos autorroscantes de cabeza plana

Nota:

• Si encuentras algún tornillo en el orificio del soporte de pared detrás del televisor antes de instalarlo, retire los tornillos y guárdelos para su uso posterior.

• Adquiera tornillos de pared conforme a la instalación real.

• Si encuentras tornillos autorroscantes de cabeza plata en los accesorios, decida si son adecuados para usarlos de acuerdo con la instalación real de soporte de pared.

32″ / 40″

2 tornillos autorroscantes de cabeza plana ST4x10 mm (opcional)

43″ / 50″ / 55″ / 65″

2 tornillos autorroscantes de cabeza plana ST6x8 mm (opcional)

TERMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Car Soundvision Cia. Ltda. ("Compañia") garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación o cualquier otro defecto según se especifica en los Términos y Condiciones. La garantía comenzará a partir de la fecha de compra del producto por parte del primer usuario final ("Cliente") y estará vigente durante el periodo descrito en los Términos y Condiciones, que se considera que el Cliente ha aceptado al momento de comprar el producto.

1. El período de garantía del producto es de 24 meses, a partir de la fecha de compra. El servicio de garantía incluye el reemplazo o reparación y se realizará únicamente a través de los centros de servicio autorizados.
2. La garantía será válida solo cuando se presente la factura original de compra al momento de solicitar el servicio. La Compañia se reserva el derecho de rechazar el servicio de garantía si no se presenta la factura de compra.
3. En caso de uso comercial del producto, el período de garantía se limitará a 90 días únicamente.
4. La garantía cubrirá solo piezas funcionales, defectos de fabricación y no cubre daños al producto que resulten de adaptaciones, ajustes, manipulación o reparación no autorizados; además de instalación, colocación, manejo uso o desviación de las instrucciones establecidas en el manual de usuario (si corresponde). Tampoco cubre el desgaste normal causado por el uso del producto.
5. La garantía no cubre ningún accesorio del producto.
6. Todas las piezas de plástico, goma, vidrio o de propósito estético (consumibles) que sean reemplazadas se lo hará con cargo al cliente.
7. La garantía no se aplicará a los daños causados por accidentes, fluctuaciones de voltaje, rayos, presencia de agua (más allá de los límites certificados, si corresponde), fuego, catástrofes naturales, ventilación inadecuada, caídas, golpes o cualquier impacto externo. Es decir, causas que estén fuera del control de la Compañia.
8. La Compañia no es responsable de proporcionar servicios de reparación o repuestos después de que expire el período de garantía. Si se proporciona el servicio de reparación y repuestos, éstos serán con cargo al cliente.
9. Si bien la Compañia tomará todas las medidas necesarias para reparar el producto que se encuentre en el periodo de garantía y mantener un stock suficiente de repuestos, en ciertos casos, debido a la no disponibilidad de repuestos o producto terminado; estando en un estado que está más allá de la reparación económica, la empresa puede ofrecer un esquema de reemplazo al Cliente. Los términos de dicha oferta de reemplazo están sujetos a cambios de un año a otro y también se aplicarán al precio minorista máximo del producto.
10. Todos los gastos de transporte y manipulación incurridos durante la sustitución o reparación correrán a cargo del Cliente.
11. La garantía se anula si:
• El número de serie en el producto ha sido alterado, eliminado o dañado.
• El producto no se utiliza según las instrucciones proporcionadas en el Manual de Usuario.
• Los defectos son causados por mascotas, ratas, cucarachas o cualquier otro animal o insecto.
12. La garantía vence automáticamente después del período de tiempo indicado en los Términos y Condiciones, incluso si el producto no ha estado en uso durante ese tiempo por cualquier motivo.
13. Esta garantía no afectará los derechos legales de los Clientes bajo ninguna ley aplicable.
14. El cliente se compromete a indemnizar y mantener inmune contra todos los daños, responsabilidades, costos, gastos, reclamaciones, demandas y procedimientos (incluidos los honorarios de abogados) que pueda sufrir la Compañia como consecuencia de: (i) la violación de estos Términos y Condiciones de garantía por parte del Cliente; (ii) violación de las leyes aplicables por parte del Cliente; (iii) cualquier acción o inacción que resulte en mala conducta intencional o negligencia por parte del Cliente.
15. En caso de reparaciones de cualquier parte del producto, la garantía continuará a partir de entonces y permanecerá en vigor solo durante el período no vencido. Además, el tiempo necesario para la reparación y en tránsito, ya sea bajo la garantía o de otro modo, no se excluirá del período de garantía.
16. Ninguno de los empleados, vendedores, distribuidores o centros de servicio autorizados de la Compañia tiene la autoridad para modificar estos términos y condiciones.
17. El Cliente acepta que los tribunales de este país tienen la jurisdicción exclusiva para resolver una disputa que pueda surgir en relación con esta garantía o estos términos y condiciones.
18. La empresa no será responsable de ningún daño indirecto, especial, punitivo, ejemplar, especulativo o consecuente, que incluye, entre otros, cualquier pérdida de uso, interrupción comercial y pérdida de ingresos o ganancias, independientemente de si tuvo un aviso previo de la posibilidad de tales daños.
19. Para futura referencia, asistencia o información por favor contactar con nuestro centro de atención al Cliente:
Correo: asistenciatecnica@mp3caraudio.net
Teléfonos: 0989674865 / 072810228

120201-1055