

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书  
空气炸锅



\* 产品以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)  
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司  
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636  
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号  
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

空气炸锅 BP-KZ02

**AIR FRYER**  
BP-KZ02


# 目录

产品简介	1
产品示意图	1
使用说明	1
清洁与保养	3
技术参数	3
电气原理图	4
注意事项	4
故障排除	5
环保成分材质清单	7
食品接触材质清单	7
保修卡	8

## 产品简介

空气炸锅采用了热空气结合空气循环（快速换气）的原理，并且还在里面搭配烘烤配件，方便您以健康、快捷且简便的方式烹调各种美食佳品。将为您的食材提供一次性全方位加热，因此对大多数食材而言，根本无需加油烹调。借助额外的烘烤盘具有一种更加方便的方式，让您轻松制作薯条、鸡翅、番薯等美食。

## 产品示意图

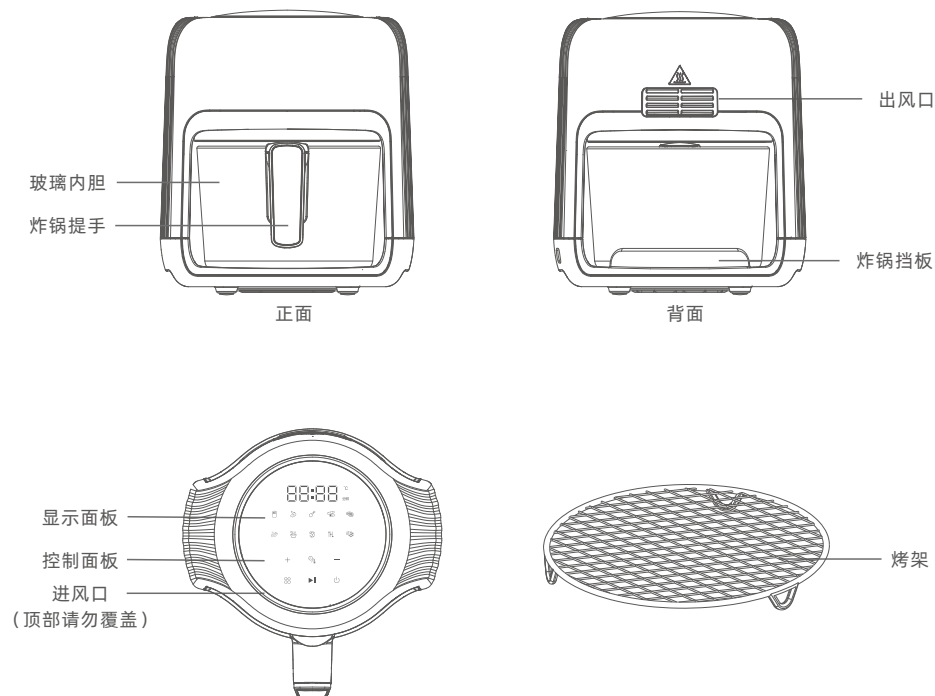

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，产品外观颜色及性能如有改动，以实物为准。

## 使用说明

### 首次使用之前

- 1、除去所有包装材料。
- 2、用湿布擦拭产品的内壳和外部及清洗配件。
- 3、首次使用前，将温度调至最高，空烤30分钟去除异味、发热管、炉腔内的防腐保护油。
- 4、若加热时冒出少许白烟，是加热元件上保护材料造成，属正常现象，请放心。

## 使用准备

- 1、将本产品放在稳固、水平且平坦的表面，切勿将产品放在不耐热的表面上使用。
- 2、切勿在炸锅中倒入大量油或其它液体。
- 3、切勿在产品上方放置物品，或覆盖毛巾等物品，这会阻隔气流并影响热空气加热的效果。


## 产品使用方法

### 一、操作说明

- 1、将烤架放入玻璃锅内，食物放烤架上方，请勿堆叠摆放。
- 2、将玻璃炸锅正确放入机器中，触压到底部感应开关，才能启动工作。
- 3、正确放入后，显示屏开关灯亮起可正常操作。
- 4、选定功能、时间、温度，按下开始键开启工作，在寒冷天气下使用，则烹调时间相应增加3分钟。
- 5、某些食材在烹饪中途需要翻动，翻动时握紧玻璃炸锅从机体中拉出，屏幕所有指示灯熄灭，机器停止工作，用餐具翻动后将玻璃锅推回到机体中，即继续工作，翻动时注意防烫，玻璃炸锅拉出1小时内，重放机身后继续工作。
- 6、玻璃炸锅拉出时温度较高，需放置在耐热表面上，玻璃为易碎品，注意轻取轻放，避免骤冷骤热造成破裂。

### 二、菜单功能使用说明

#### 控制面板

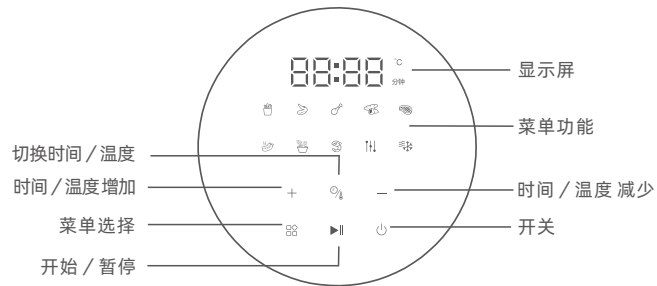

#### 菜单功能操作

菜单	默认温度(°C)	可调范围(°C)	默认时间(分钟)	可调时间(分钟)
薯条	180	65-180	12	1-40
鸡翅	180	65-180	10	1-40
鸡腿	180	65-180	12	1-40
红薯	180	65-180	35	1-40
扒类	180	65-180	14	1-40
香肠	160	65-180	5	1-40
鸡米花	180	65-180	10	1-40
炸虾	180	65-180	10	1-40
自定义	180	65-180	20	1-40
解冻	25	不可调	20	1-40

注意：请记住这些设置仅供参考。由于食材的来源、大小、形状和品牌各有不同，我们无法保证为你的食材提供最佳设置。由于快速换气技术会即时对产品内的空气进行重新加热，因此在使用产品时，快速将炸锅拉出再推入，几乎不影响烹调过程。

### 操作指示

- 1、开关：通电后开关灯亮起，按下后屏幕所有指示灯亮起即可进行操作。
- 2、菜单选择：按下菜单选择，切换所需功能，按下开始即工作。
- 3、温度/时间：选定功能后，屏幕闪动显示时间与温度，按下+/-进行调整。
- 4、按+/-键：温度以5°C递增/减，长按2秒可快速递增/减。时间以1分钟递增/减，长按2秒可快速递增/减。
- 5、功能图标为显示效果，图标不能直接选定。
- 6、开始/暂停：按下开始键进入工作，所选定功能指示灯长亮即工作，按下暂停所选功能指示灯闪烁。
- 7、断电记忆功能：若机器在工作状态下断电，如1小时内恢复通电，屏幕自动进入上一次所设定的工作模式。拉出玻璃锅为暂停工作，推入后恢复工作。
- 8、屏幕显示OFF，发出“滴”三声响，当前工作结束，机器默认散热一分钟，此时发热管不工作。

### 三、提示

- 1、食材量多或食材体积较大时，适当增加烹饪时长，量少则减少。
- 2、在烹饪过程中，体积较大的食物可中途翻动，可提高最终的烹调效果，并有助于让食材获得均匀的煎炸。
- 3、新鲜的土豆中添加少量油可让食物更酥脆，添加油后应将食材放置几分钟后再进行烘烤。


## 清洁与保养

- 1、从电源插座中拔下电源插头，让产品完全冷却。  
注意：取出玻璃炸锅待温度冷却下来后再进行清洗工作，以免冷热冲击引起玻璃爆裂。
- 2、使用后用湿布擦拭产品的内壳与外部。
- 3、用热水、洗涤剂或非研磨性的海绵清洗玻璃，或在玻璃锅中加入热水浸泡10分钟，更易清洗干净。
- 4、请勿将产品机器浸入水中或其它液体中清洗或冲洗。
- 5、在无人使用时、清洗前务必断开电源连接。
- 6、确保所有部件已经清洗完毕，并在收纳时确保所有部件是干燥的。

## 技术参数

产品名称	空气炸锅	产品型号	BP-KZ02
额定电压	220V~	额定容量	2L
额定功率	1200W	额定频率	50Hz
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.14-2008		

## 电气原理图

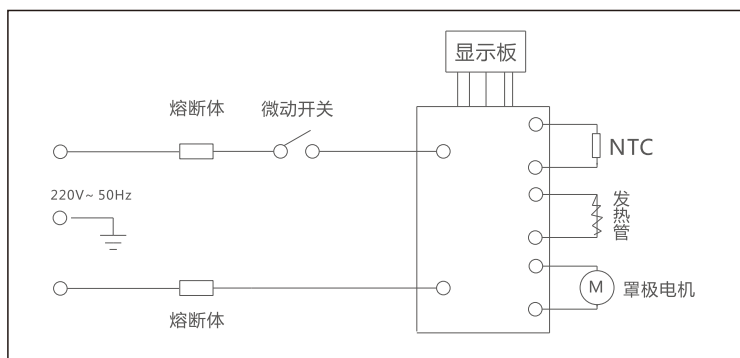

电气原理图仅供参考

## 注意事项


使用本产品之前，请仔细阅读本产品使用说明书，并妥善保管以备日后参考

### 一、危险

- 1、切勿将外壳浸入水中或在水龙头下冲洗，因为外壳中有电子元件和加热元件。
- 2、切勿让水或其它液体进入产品，以免发生电击。
- 3、始终将食材放置在锅中烹炸，以免接触到加热元件。
- 4、产品正在工作时，不要盖住其进风口和出风口。
- 5、空气炸锅采用热空气加热原理，切勿在锅中倒大量食用油或油脂，否则有火灾发生的危险。
- 6、切勿在产品工作时触碰内部，以免烫伤。

### 二、警告

- 1、本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验或知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 2、在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 3、如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 4、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 5、确保儿童不玩弄本产品。
- 6、当产品已通电或者正在冷却时，应将产品及其电源线置于儿童触及不到的地方。
- 7、电源线切勿接触到高温表面。
- 8、在插入产品插头或操作控制面板时，应保持手部干燥。
- 9、产品必须插入有接地的插座，且务必确保其已正确插入。
- 10、器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 11、切勿将产品放置在诸如桌布、窗帘等易燃材料的上面或附近。
- 12、切勿将产品靠其它产品摆放。产品的顶部、后方应留出10厘米左右的自由空间用于产品空气进风跟散热排风，切勿在产品上方放置物品。

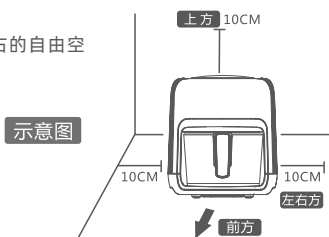

- 13、请勿将本产品用于本手册中说明以外的其它任何用途。
- 14、产品使用时必须有人看管。
- 15、在利用热空气煎炸期间，会从出风口释放出高温蒸汽。手部和脸部应与蒸汽口和出风口保持安全距离，并且在将炸锅从机体上取出时也要注意高温蒸汽和热气。
- 16、产品在使用过程中表面会变烫，请勿触摸防止烫伤。
- 17、如果产品冒出黑烟，应立即拔掉电源，待产品停止冒烟后再将玻璃炸锅从机体内取出。
- 18、需要定期检查电源线是否破损，请勿在电源线损坏的情况下使用器具。

### 三、注意

- 1、使用本产品时，应放置于平稳的桌面上使用，避免因不平稳造成玻璃锅体滑落的风险。
- 2、本产品仅限于家庭使用，不适用于其它场所。
- 3、使用后务必拔下产品的插头。
- 4、使用后，在处理或清洁产品之前，必须先让产品冷却大约30分钟。

## 故障排除

问题	可能的原因	解决方法
空气炸锅不工作	产品电源插头没有插上	将插头插入有接地的电源插座
	选定了菜单，未按开始按了暂停键，并未恢复	按下开始键进入工作
	玻璃炸锅未完全推入机器	将玻璃炸锅推入，底部触压开关即工作
烹调的食材没全熟	玻璃炸锅中的食材量太多	将食材分成小批放入让煎炸更均匀
	设定的温度太低	适当调整温度
	烹调时间太短	适当延长时间，并注意观察食物变化
食材未得到均匀的煎炸	某些食材需要在烹调过程的中途进行翻动	如果某些食材处于最上面，或者与其它食材交叠（例如炸薯条），则需要在烹调过程的中途翻动它们
无法将玻璃炸锅正确地滑回到产品中	玻璃炸锅中的食材量过多	切勿让烤架上的食物超过玻璃内锅容量4/5

问题	可能的原因	解决方法
从产品中冒出白烟	您正在烹调含油量较高的食材	当您在空气炸锅中烹调含油量较高的食材时，大量油烟将渗透到玻璃炸锅中。油份会产生白色的油烟，同时玻璃炸锅可能比正常状态下更热，这不会影响产品煎炸食材的最终效果
	炸锅中还残留了上次使用后的油	白烟是由于油脂在烹炸中加热而产生的，确保您在每次使用后都正确地清洁炸锅
新鲜薯条在空气炸锅中未得到均匀地煎炸	烹炸前未正确地浸泡土豆条	在碗中浸泡土豆条至少30分钟，然后将它们取出并放在厨房用纸上去干
	没有使用正确的土豆品种	使用新鲜的土豆，并确保它们在烹炸时不会散开
从空气炸锅做出来的炸薯条并不酥脆	炸薯条的酥脆程度取决于薯条中的含油量和含水量	确保在加油前以正确的方法沥干土豆条
		将土豆条切细一点可以让它更酥脆
		加少许油也可让它更酥脆
显示E1	传感器开路	待机器冷却后重新通电，如不能排除，请联系 客服处理
显示E2	传感器短路	

注：故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题仍然存在，或又出现其它问题，请与售后服务中心联系，以取得更多帮助。

## 环保成分材质清单

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011 (也称为RoHS2.0)，以下部分列出本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。



部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
发热管组件	○	○	○	○	○	○
铁弹杆	X	○	○	○	/	/
弹簧	○	○	○	○	/	/
轴套	○	○	○	○	/	/
金属叶片	○	○	○	○	/	/
电机组件	○	○	○	○	○	○
金属内盘	○	○	○	○	/	/
热熔断体	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
线组件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是上表中打“x”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

## 食品接触材质清单

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触用材质及执行标准的符合性信息说明如下：

部件名称	材质	执行的国家标准	检测要求
螺丝	不锈钢	GB 4806.9 - 2016	符合国家标准
烤架	铁镀铬	GB 4806.9 - 2016	符合国家标准
玻璃内胆	高硼硅玻璃	GB 4806.5 - 2016	符合国家标准

注：1、特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用产品。

2、本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

## 保修卡

- 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者，不属于免费维修范围：
  - (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
  - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
  - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
  - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	