



User Manual

使用说明书
空气炸锅



• 产品以包装内实物为准 •

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

空气炸锅BP-KZ06


AIR FRYER
BP-KZ06

产品简介

- 1.产品造型外观时尚、新颖、大方，并于内腔使用金属，卫生安全高级；
- 2.该产品利用快速热空气循环来完成各种食材的烹饪，使食材外表面均匀受热，达致接近油炸的效果,但却更加便捷，健康；
- 3.产品采用触摸式控制面板，10 个菜单选择，亦可根据需求自行调整烹饪温度与时间；
- 4.由于利用快速循环热空气来完成煎炸，比传统的煎炸产生的油烟气味更少和更节省时间，并且采用可拆卸式食物篮具，在日常使用中易于清洁，既高效又便捷；
- 5.产品具备控温、超温保护装置，提锅停机等安全保护机制。

产品结构

1.产品部件

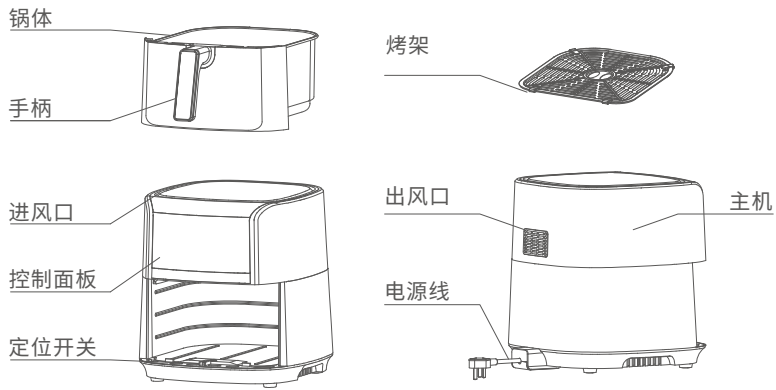

2.控制面板


温度键	时间键
按键名称或图标	功能或显示说明
温度键	按温度加减键可加减温度，每次单击加减 5℃，长按可快速递增或递减，设置范围 80-200℃；
时间键	按时间加减键可加减时间，每次单击加减 1min，长按可快速递增或递减，设置范围 1-60min；
菜单	可选薯条、鸡翅、鸡腿、整鸡、红薯、鱼、鸡块、排类、蛋糕、解冻菜单，选中菜单亮起
开始/暂停键 ▶	设定参数后按此键进入工作状态，在工作过程中按此键进入暂停状态
电源键 ⓪	按下此键进入待机状态，再次按下进入通电状态

技术参数

产品名称	空气炸锅	产品型号	BP-KZ06
额定电压	220V~	额定功率	1700W
额定频率	50Hz	额定容量	7.0L
执行标准	GB4706.01-2005 / GB4706.14-2008		

本产品已经通过国家强制性 3C 认证

技术参数

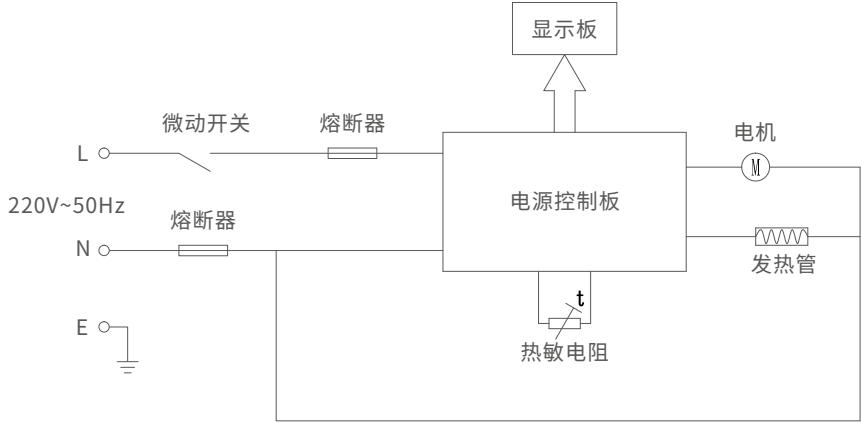

技术参数

使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿将主机泡入水中或在水龙头下冲洗，因为主机中有电子元件和加热元件。
- 切勿让水或其它液体进入该产品，以免发生电击。
- 始终将食材放置在烤架中煎炸，以免接触到加热元件。
- 产品正在工作时，不要盖住其进风口和出风口。
- 切勿在锅中倒油，因为这可能导致火灾危险。
- 切勿在产品工作时触碰到它的内部。

警告

- 本产品不适合由 8 岁或以下的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或者缺乏相关经验知识的人使用，除非有人已指导他们如何安全使用本产品、监督他们掌握安全使用方法。
- 在将产品连接电源之前，请先检查产品电压与当地的供电电压是否相符。

- 如果插头、电源线或产品本身受损,请勿使用本产品。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其修理部或类似部门的专业人员来更换。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。
- 当产品已通电或正在冷却时,应将产品及其电源线置于8岁以下儿童触及不到的地方。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 切勿用浸湿的手插入产品或操作控制面板。
- 产品必须插入有接地的插座,且务必确保其已正确插入。
- 切勿将本产品在外接定时器或独立的遥控器控制系统的方式下运行,以免发生危害。
- 切勿将产品放置在诸如桌布、窗帘等易燃材料的上面或附近。
- 切勿将产品靠墙或靠其它产品摆放。产品的后面、两侧和上方应至少留出10厘米的自由空间,切勿在产品上放置物品。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
- 产品使用时必须有人看管。
- 在利用热空气煎炸期间,会从出风口释放出高温蒸汽,手部和脸部应与蒸汽和出风口保持安全距离,并且在将锅体从产品上挪开时也要注意高温蒸汽和热气。
- 使用产品时,其可接触的表面可能会变得很热。
- 如果产品冒出黑烟立即拔掉电源,等待产品停止冒烟后再将锅体从产品上挪开。

注意


- 将产品放在一个水平、平坦、稳固的表面上。
- 本产品仅限于正常家用。它不得用于商店、办公场所、农场或其它工作环境的员工食堂,也不得由酒店、汽车旅馆、提供住宿和早餐的场所及其他住宿环境中的客人使用。
- 对本产品使用不当,或者将其用于专业、半专业用途,或者没有根据本用户手册中的说明书进行使用,此类情况下保修将失效,本公司对此类损坏概不负责。
- 产品只能送到由本公司授权的维修中心检修,不要自行修理产品否则产品维修保证书将会无效。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 在处理或清洁产品之前,必须先让产品冷却最少30分钟。
- 确保在本产品中烹调的食材已呈现金黄色,而不是黑色或棕色,烧焦的部分应该丢弃。切勿在高于180°C的温度下煎炸新鲜土豆(以尽量减少丙烯酰胺的产生)。

首次使用之前

1. 除去所有包装材料。
2. 除去产品上的不干胶或标签。
3. 用热水、洗涤剂和非研磨性海绵彻底清洗烤架和锅体。
注意:也可以用洗碗机清洗这些部件。
4. 用湿布擦拭产品的内部和外部。
该款空气炸锅采用热空气加热,切勿在锅体中倒油或油脂。


使用准备

1. 将本产品放在稳固、水平且平坦的表面。
切勿将产品放在不耐热的表面上(图1)。
2. 将烤架正确地放在锅体中。
3. 将电源线正确插上。
切勿在锅体中倒入油或其它液体。
切勿在产品上方放置物品,这会阻隔气流并影响热空气加热的效果。

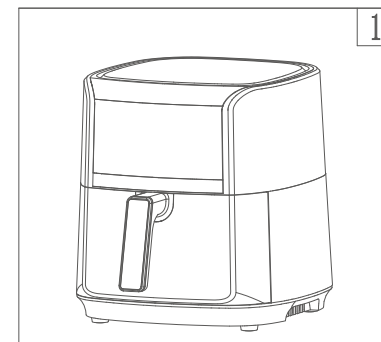


使用本产品

1. 将插头插入电源插座,短鸣1声提示,“电源”键闪烁,按一下“电源”键,其他键亮起,产品进入待机状态。
2. 按下单菜单键选择菜单,此时亦可按下温度键/时间加减键设置所需的工作温度和时间,然后按开始/暂停键进入工作模式。请参阅本章中的“设置”部分以选择合适的温度。(图2)

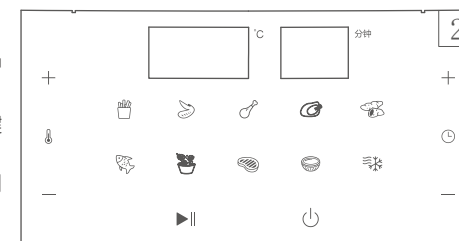


3. 小心地从空气炸锅中拉出锅体。(图3)

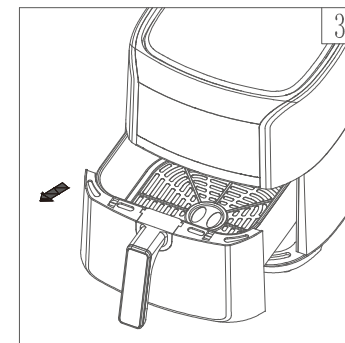

4. 将食材放于烤架上。(图4)


注意:放入的食材量切勿超过锅体容积的4/5或者超过表中所示的数量(参阅本章中的“设置”),因为这可能影响最终的煎炸效果。

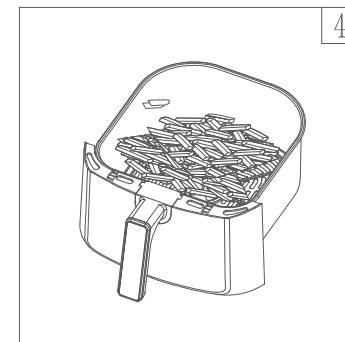


5.将锅体滑回到空气炸锅主机中。(图 5)

未放入烤架时切勿使用产品。

注意:在使用后的短时间内切勿触碰锅体,因为它非常烫,只能握住手柄以挪动锅体。

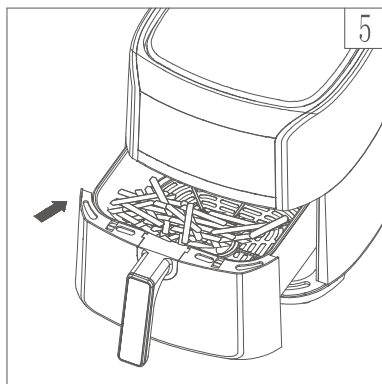

6.按下菜单键选择菜单,您也可以按下温度/时间加减键自主调节烹饪温度和时间。(图 6) 设置完成后按开始键,即开始烹调。在烹调过程中您按实际情况可以自由设定温度和时间,5秒后以更改的程序完成烹饪,相应按键常亮。

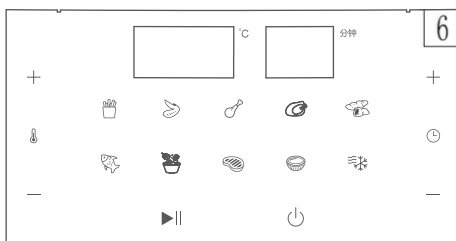

7.某些食材在烹调过程中需要中途翻动(参阅本章中的“设置”部分)。要翻动食材,请握住手柄将锅体从产品中拉出,然后再翻动。之后再将锅体滑回到空气炸锅中。(图 7)





8.当烹调完成后,系统发出5声长响,并返回待机状态。此时可将锅体从产品中拉出,然后将其放置在耐热表面上。

9.检查食材是否已烹调完毕。

如果食材仍需烹调,只需将锅体滑回到产品中,再烹调几分钟。

10.将炸烤架中的食材全部倒入碗或碟中。(图 8)

提示:要取出体积较大或易碎的食材,可以使用夹钳将食材从烤架中夹出来。(图 9)

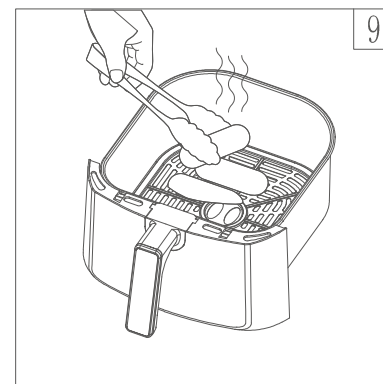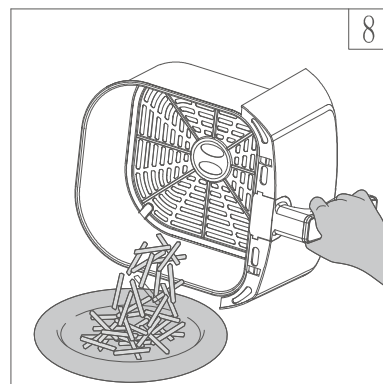

11.在一批食材烹调完毕后,空气炸锅可随时开始烹调下一批食材。

设置

下表将帮助您为想要烹调的食材选择基本的设置。

注意:请记住这些设置仅供参考,由于食材的来源、大小、形状和品牌各有不同,我们无法保证为您的食材提供最佳配置。

由于快速换气技术会即时对产品内的空气进行重新加热,因此在利用热空气煎炸时快速将锅体拉出几乎不影响烹调过程。

提示:

- 与体积较大的食材相比,体积较小的食材需要烹调的时间会稍短一些。
- 在烹调过程中,中途翻动体积较大的食材可以提高最终的烹调结果,并有助于让食材获得均匀的煎炸。
- 在新鲜土豆中添加少许油可让食材更酥脆,添加油后应将食材放置几分钟,然后再在空气炸锅中煎炸。
- 切勿在空气炸锅中烹调含油量极高的食材,例如腊肠。
- 能够在烘箱中烹调的点心同样可以在空气炸锅中烹调。
- 要烹调出酥脆的炸薯条,最佳的食材量是 600 克。
- 使用预发酵面团可以方便快捷地烹调出夹心食品,与自制面团相比,预发酵面团需要的烹调时间更短。
- 你可以使用空气炸锅重新加热食材,要重新加热食材,请将温度设置为160°C,烹调时间建议最长为 10 分钟。

	最小-最大 食材量 (g)	时间 (min)	温度 (°C)	翻动	附加信息
土豆和炸薯条					
冷冻的薄薯条	300-800	12-16	190	翻动	
冷冻的厚薯条	300-800	12-20	190	翻动	
自制炸薯条 (8*8mm)	300-800	18-30	180	翻动	加 1/2 汤匙的油
自制土豆条	300-800	18-22	180	翻动	加 1/2 汤匙的油
自制土豆块	300-800	18-18	180	翻动	加 1/2 汤匙的油
薯饼	250	15-18	180		
奶油焗土豆	500	18-22	180		
红薯	500	40-50	180		
肉类和家禽					
牛排	100-800	8-12	180		
猪排	100-800	10-14	180		
汉堡包	100-800	7-14	180		
香肠卷	100-800	13-15	190		
鸡腿	100-800	18-22	180		
鸡翅	100-800	12-15	190		
鸡米花	100-600	10-15	190		
整鸡	1000-1500	28-32	190		
鱼类	300-800	12-15	190		
点心					
春卷	100-600	8-10	180		
蛋挞	6-9个	15-20	175		
冷冻炸鸡块	100-800	6-10	180		
冷冻炸鱼条	100-600	6-10	190		
冷冻面包屑奶酪点心	100-600	8-10	180		
酿蔬菜	100-600	10	175		

自制炸薯条

为了获得最佳的效果，建议您使用预烘焙薯条（例如冻薯条）。如果要自制炸薯条，请按照以下步骤执行操作：

- 1.将土豆削皮并切成小条；
- 2.在碗中浸泡土豆条至少 30 分钟，然后将它们取出并放在厨房用纸上沥干；
- 3.在碗中倒入 1/2 汤匙的橄榄油或花生油，放入土豆并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油；
- 4.用手或厨具将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里，然后将土豆条倒入烤架；
注意：不要一次性将所有土豆条从碗里倒入烤架，这样可以防止最后在煎锅底部留存过多的油份。
- 5.按照本章中的说明煎炸土豆条。

清洁

每次使用后都应立即清洁产品。

锅体、装置、烤架均覆有不粘涂层，切勿使用金属厨具或研磨性的清洁材料进行清洁，因为这可能会破坏不粘涂层。

- 1.从电源插座中拔下电源插头，让产品冷却；注意：取出锅体，让空气炸锅更快冷却。
- 2.用湿布擦拭产品的外部；
- 3.用热水、洗涤剂和非研磨性海绵清洗锅体、烤架（可以使用除油剂洗去残留的脏污）；

注意：锅体、烤架可用洗碗机清洗；

提示：如果脏污黏附在烤架上或锅体底部，请在锅体中加入热水，再添加一些洗涤剂，将烤架放入锅体，并让锅体和烤架泡 10 分钟左右；

- 4.用热水和非研磨性海绵清洗产品内部；

储存

- 1.拔掉产品的插头，并使其完全冷却；
- 2.确保所有部件已经清洁并干燥；

故障种类和处理方法

问题	可能的原因	解决的方法
空气炸锅不工作	产品电源插头没有插上	将插头插入有接地的电源插座
	还没有按开始键	设置完毕后按开始键,让产品开始工作
	锅体没有放好	将锅体放回主机,让位开关接通
烹炸的食材没有全熟	烤架中的食材量太多	将食材分成小批放入,分成小批可以让煎炸更加均匀
	烹饪温度太低	按温度加减键调节到所需的温度设置(参阅“使用产品”一章中“设置”部分)
	烹饪时间太短	按时间加减键调节到所需的烹调时间(参阅“使用产品”一章中“设置”部分)
食材在炸锅中未得到均匀的煎炸	某些食材需要在烹调过程的中途进行翻动	如果某些食材处于最上面,或者与其它食材交叠(例如炸薯条),则需要在烹调过程的中途翻动它们,请参阅“使用说明”一章中的“设置”部分
烹炸的食物不松脆	食物表面含油量低	在食物上刷少许油以增加其口感
无法将锅体正确的滑回到产品中	烤架中的食材量过多	切勿让烤架中的食材量超过锅体容积的 4/5
炸锅冒出白烟	正在烹调含油量较高的食材	当您在空气炸锅中烹调含油量较高的食材时,大量油烟将渗透到锅体中,油份会产生白色的油烟,同时锅体可能比正常状态下更热,这不会影响产品煎炸食材的最终效果。
	锅体中还残留了上次使用后的油污	白烟是由于油脂在锅体中加热而产生的,确保您在每次使用后都正确地清洁锅体。
炸锅冒出黑烟	产品异常或食物烧焦	立即拔下炸锅插头。黑烟表明食物正在燃烧或存在电路故障,待烟雾清除后再拉出锅体。若不是食物烧焦的问题,请将产品送检维护
新鲜薯条烹炸效果差	烹炸方式不当	参考自制炸薯条
炸锅有塑料味	首次使用现象	在首次使用时可能带有塑料味,这是正常现象请空载执行一次薯条程序,以清除发热管上的保护油及塑料味

产品错误代码一览

E1	E2	E3
NTC 开路	NTC 短路	超温

出现以上代码请将产品送售后点检修!

空气炸锅食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触用材质及执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成分)	执行标准	检测结果
螺丝	不锈钢 SUS304	GB 4806.9-2016	符合标准要求
烤架硅胶	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
锅体/烤架	涂层:有机硅涂料	GB 4806.10-2016	符合标准要求

注:1、特殊说明:请严格遵守说明书及产品所附带资料使用产品。

2、本产品食品接触用部件包含在上表中,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

环保清单						
依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定要求，以下提供的是电器电子产品部件名称以及可能含有的有害物质信息。						
部件名称	有毒有害限用物质或者元素含量PPM					
	镉 (Cd)	铅 (Pd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联 苯(PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
五金类	○	○	○	×	○	○
塑料类	○	○	○	○	○	○
喷涂类	○	○	○	○	○	○
玻璃类	○	○	○	○	○	○
电器类	×	×	○	○	○	○
包材料	○	○	○	○	○	○
其它部件	○	○	○	○	○	○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011标准规定的限量要求以下。 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011标准规定的限量要求。						

备注：

1. 所有在中国销售的电器电子产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。
2. 我司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害产品，以上含有有害物质材料、物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，将持续更新说明书内容。

保修条款：

- 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者，不属于免费维修范围：
 - (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
 - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	

