




User Manual

使用说明书
空气循环扇

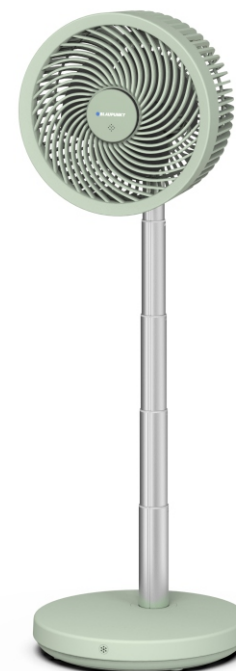

* 以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

空气循环扇 BP-X3


**AIR CIRCULATION
FAN BP-X3**

产品介绍


⚠ 注意

- 说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

部件名称

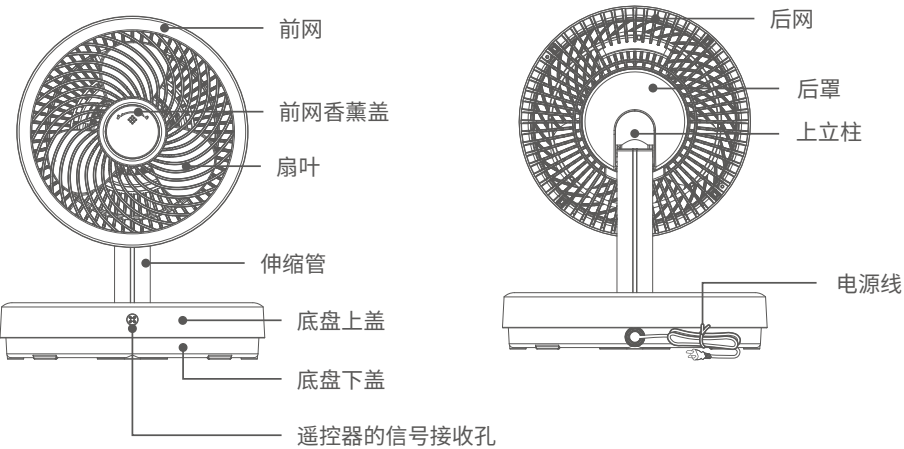

配件清单

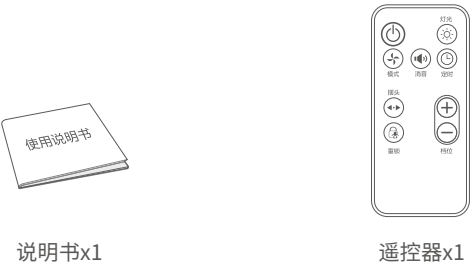

保修条款：

- 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者，不属于免费维修范围：
 - (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
 - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
• 购买日 年 月 日	• 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	

拆卸&组装方法

- 1. 前网拆卸:用螺丝刀拧开网罩固定螺丝;再用手按下前网固定卡扣至松脱,取下前网。
- 2. 请顺时针方向拧开固定帽或逆时针旋转扇叶,即可将固定帽取下,沿轴向用手轻轻把扇叶取出。(图1)
- 3. 可用水清洗前网、扇叶,侧网并晾干。(图2)

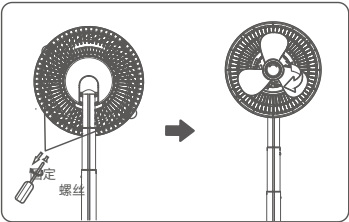


图1

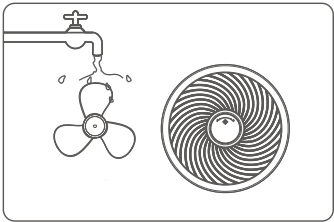


图2

- 4. 机身可用中性清洁剂及软布擦拭清洁。
- 5. 清洁完毕后,将前网、扇叶按照拆卸逆方向组装。




产品有害物质名称及含量

	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主控板	x	o	o	o	o	o
电机	x	o	o	o	o	o
塑胶件	o	o	o	o	o	o
电源线	o	o	o	o	o	o
包装印制品	o	o	o	o	o	o
五金件	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是,以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难,后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

 本产品的“环保使用年限”为10年,其标识如左图所示,只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品,“环保使用年限”才有效。

外形尺寸

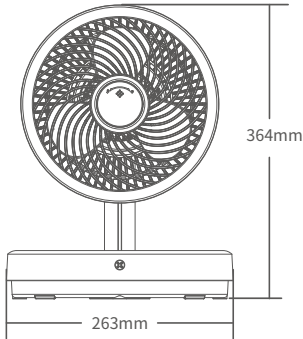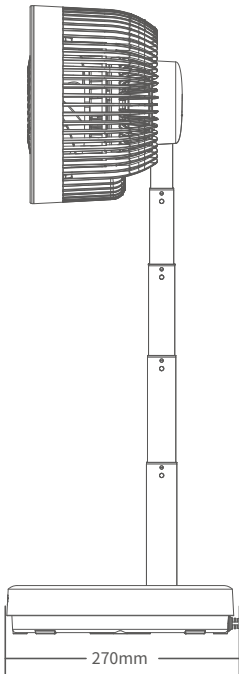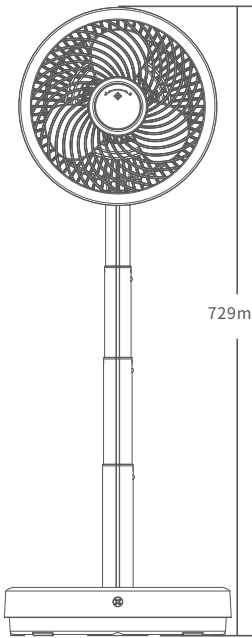

机体操作面板说明



功能	功能说明
	1. 机器上电，蜂鸣器响一声；机器进入待机状态。待机状态下按下该键，机器开机并且工作在1档位。若关机后再次开机，风扇默认为上次使用时风量的档位。 2. 在风扇运转状态下，按下该键风扇停止工作。
	1. 短按该键为风速档位调整，长按该键为模式调整。 2. 在风扇运转状态下，短按此键可切换风速，按1-2-3-4-1...档循环变化；相应档位指示灯依序叠加点亮。 3. 在风扇运转状态下，长按该键进入风扇模式切换功能；按自然风--睡眠风--正常风--自然风...循环切换。其中正常风无显示，自然风、睡眠风均有相应指示灯点亮。
	在运转状态下，单击该键，可设置定时时间（按1h-3h-8h-关定时-1h-...循环），相应指示灯会点亮。
	在风扇运转状态下，按此键开启/关闭左右摇头。
	自然风模式下该指示灯点亮。启动自然风功能，风扇按既定自然风程序运行。
	睡眠风模式下该指示灯点亮。启动睡眠风功能，风扇按既定程序运行，每隔1小时降低一档，直至降至1档持续运行。

备注： 1. 在不断开电源（即处于待机）情况下，风扇带记忆功能；可记忆待机前风速、模式、摇头状态。
2. 插上电源通电，进入待机。若整机无操作24小时自动关机。
3. 童锁功能：仅在遥控器上实现；进入童锁功能后，遥控器开/待机、童锁键及长按机体开/待机键有效，其他按键均失效，并响两声。

- 电源线损坏或电源线插头松动时请勿使用本产品。
- 若风扇前网未安装或风扇后罩松动、脱落时请勿运行本产品。
- 切勿让儿童或未了解使用手册的成人操作本产品。
- 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用。
- 请勿将风扇本体摆放在水源附近。
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部件。
- 切勿攀爬或坐于本机上。
- 禁止在风扇本体周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近。
- 禁止用水直接冲淋风扇本体。
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭风扇本体。
- 请勿将手指或异物插入风扇前网、风扇后罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿将清洁液或杀虫剂等喷向风扇，以免破坏塑料表面。
- 请勿在室外使用。
- 请勿让孩童触碰，避免意外发生。
- 如因操作不当造成的伤害，本公司无责。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

清洁保养与收藏

注意


- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

清洁与保养

- 在清洁与保养本产品前，务必拔除插头，并待电器本体完全冷却后再进行清洁操作。
- 请勿使用甲苯、漂白水、硬质刷子等化学溶剂，以免刮伤和腐蚀本体外观颜色。若有玷污或不易脱落的污垢，建议可用餐具专用中性清洁剂进行清洗。
- 清理本体时，请用软质布沾中性清洁剂擦拭，再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。

收藏前的保养

- 前后网及扇叶可依据组装的相反顺序拆卸，以软布沾水或中性清洁剂，擦拭干净后，再以柔软干布彻底擦干净。
- 请勿将本体直接用水冲洗，以防电器发生短路或导电不良现象。若长期不使用，请擦拭干净后用塑料袋覆盖，并储放于阴凉干燥处。
- 在取出使用前，请检查整机及电源线是否有破损，并将机体上灰尘清理干净，检查完成后请进行试运转，若无任何故障则可正常使用。

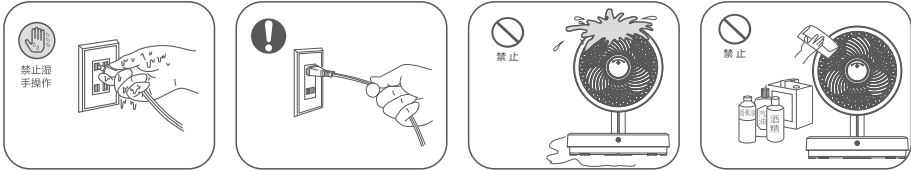

故障处理

⚠ 注意

- 经以下处理后, 风扇如还不能正常工作, 请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
运转有杂音	扇叶过脏	参照拆卸方法取下前网, 清洁扇叶
	马达扇叶松动	参照拆卸方法取下前网, 旋紧扇叶和固定帽
	马达故障	请送至经销商或联系本公司处理
没有摇头	未按到正确功能按键	请选择正确的功能键
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源, 取出异物

安全警示

注: 使用之前, 请您务必仔细阅读本说明书。本公司保留说明书解释权。产品外观请以实物为准。如遇到产品技术或软件升级, 恕不另行通知。

安全注意事项

1. 搬运

- 移动时, 请务必使主机停止运行, 并拔出电源插头。
- 请握牢风扇立柱或后网提手位, 以免掉落伤人。

2. 电源线

- 在进行维护作业或移动本体之前, 请从交流电源插座上断开电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线, 否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

3. 使用中

- 使用前请参考机体规格贴标签上的电压和频率标识, 确定所能提供的电压和频率后方可使用。
- 使用中请勿将手指或其他物体插入前后网内, 避免发生危险。
- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时, 请立即停止使用。

4. 警告 (如使用不当, 则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。)

- ⦿ 请勿在易倾倒或不稳定场所使用本产品。
- ⦿ 请勿在附近有易倾倒或不稳定物体的场所使用本产品。
- ⦿ 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。

遥控器操作说明

⚠ 注意

- 使用前把遥控器上的绝缘片取下。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质, 威胁人类健康; 废旧电池应分类回收。
- 遥控器的有效操控距离为3.5m, 使用遥控器时需要对准风扇主机底部接收孔。

功 能	功 能 说 明
	开/待机。
	开启或关闭指示灯灯光。
	切换出风模式。
	关闭或开启控制板蜂鸣器声音。
	定时关机, 最长8h; 时间可设置为1h、3h、8h。
	开启或关闭左右摇头。
	开启或关闭童锁功能。
	设置风速。



电池的极性

错误的安装将造成电池的漏电与腐蚀, 并且造成遥控器的损坏。

请遵守下列预防的方法:

1. 在更换电池时, 请务必使用全新的电池。
2. 请勿尝试更改、短路、分解电池, 以免发生危险。
3. 请依照+、-极指示安装电池。
4. 长期不使用时, 请取出电池, 避免造成电池漏液情况。


🔄 废电池请回收

※当电池废弃时请放置至政府指定的回收站, 避免污染环境。

基本参数

产品名称	空气循环扇	产品型号	BP-X03
额定电压	220V~	产品净重	2.5kg
额定频率	50Hz	产品尺寸	W263xD270xH364~729mm
额定功率	28W	扇叶尺寸	180mm
遥控器尺寸	W86xD41xH6.5mm	遥控电池规格	CR2025
执行标准	GB 17625.1-2012 / GB 4343.1-2018/GB4706.1-2005 / GB 4706.27-2008		

电路原理图

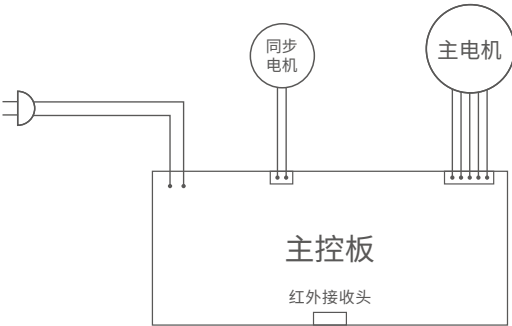


香薰盒使用说明

⚠ 注意

- 1. 前网装饰盖内置香薰盒；
- 2. 香薰盒安装时，把前网装饰盖顺时针转动，当听到“噔”声响确保安装到位。

- A. 首先逆时针转动前网装饰盖，取下前网装饰盖；
- B. 然后往香薰盒内滴几滴香薰液；
- C. 把加好香薰液的前网装饰盖顺时针转动，安装到风扇前网上；并确保安装到位。(如下图)

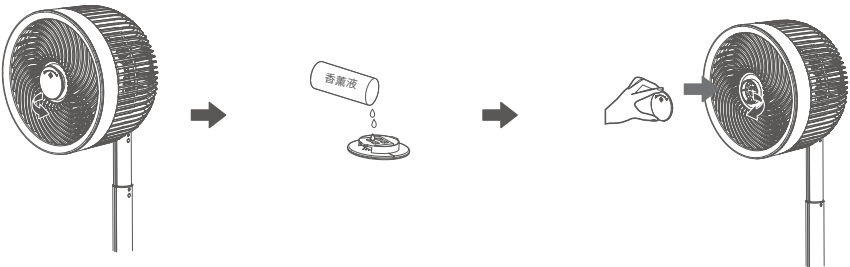


伸展&折叠使用说明

⚠ 注意

- 伸展&折叠时，请务必保证在平整位置操作。

1. 伸展操作
用一只手按住机器底座，另一只手握住后网提手位向上拉伸，调节自己喜好的高度。
2. 折叠操作
用一只手握住伸缩管，另一只手按压弹扣至松脱；再按头部向下收折。
(注：机器折叠必须逐个往下按，由上往下收折。)

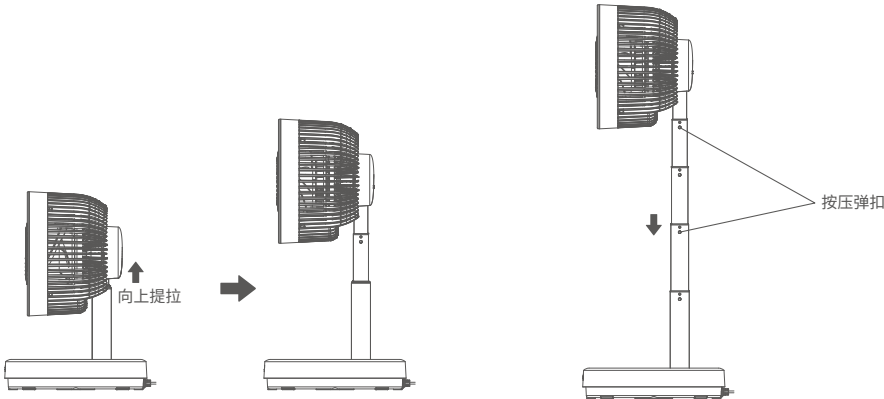

摇头使用方法

⚠ 注意

- 左右摇头为自动摇头，切勿手动调节。

1. 左右广角送风
左右摇头角度自动调节。
2. 仰角送风
上下摇头角度手动调节。

