



User Manual

多功能电炖锅
使用说明书



*产品以包装内实物为准

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

多功能电炖锅

**MULTIFUNCTIONAL ELECTRIC
STEW POT** BP - DZ02

目录


CATALOG

一、产品简介	01
二、产品示意图	01
三、电气原理图	02
四、技术参数	02
五、操作说明与常用方法	02-05
六、注意事项	05-06
七、清洁与保养	06
八、常见故障及排除方法	07
九、食品接触材料信息表	07
十、环保清单	08

一、产品简介

- 1. 设计独特新颖、精美时尚，产品安全实用。
- 2. 操作简单、方便，适用于炖汤、营养粥、甜品、汤、火锅、蒸/煮等。

二、产品示意图

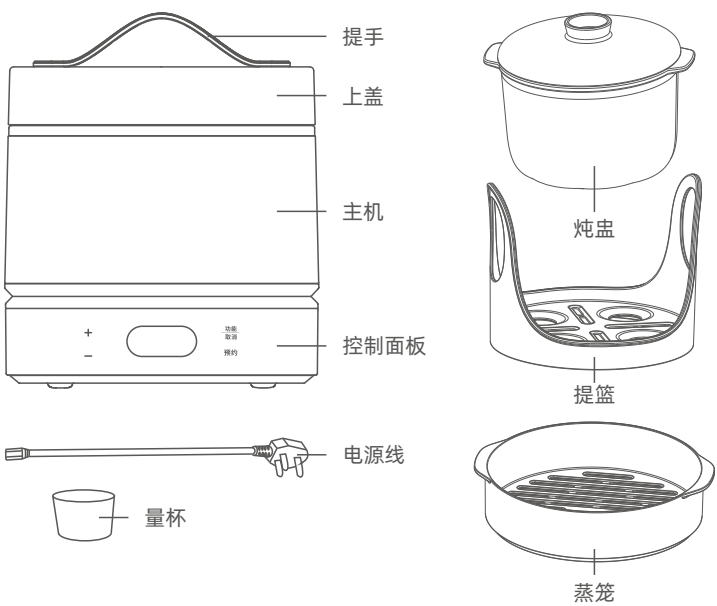

特别声明:

本资料上所有内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级会编入新版说明书，产品外观颜色及性能如有改动，以实物为准。

三、电气原理图



四、技术参数

产品名称	多功能电炖锅	产品型号	BP-DZ02
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	500W	产品净重	1.98kg
主机额定容量	1.5L	炖盅额定容量	0.9L
产品尺寸	190×190×235(mm)		
执行标准	GB4706.1-2005；GB4706.19-2008		
包装清单	主机、炖盅、提篮、量杯、蒸笼、电源线、说明书		

五、操作说明与使用方法

操作说明

1.按键及显示:

整机设有4个按键:“+”加键、“-”减键、“预约”键、“功能/取消”键。
功能/取消:待机单击此功能/取消”键可以循环选择功能:炖汤、营养粥、甜品汤、焖饭、火锅、蒸/煮、热水快炖、保温,选中功能灯闪烁,“完成时间”闪亮时、数码管显示默认时间。此时可通过“加、减”键调节设置工作时间。选择好功能3秒后功能灯、完成时间灯点亮,该功能运行工作。功能运行工作中单击“功能/取消”键,机器取消此前功能运行工作状态,返回待机状态。


2.预约:

预约设置:选择功能(炖汤、营养粥、甜品汤、焖饭、火锅、蒸/煮、热水快炖、保温)后单击“预约”键,“预约中”闪烁,数码管显示“0:30”(默认30分钟)。按“加、减”键设置预约时间,每次加减30分钟,可在30分钟-24小时范围内调整,进入工作时间不可调。对应功能灯和预约灯点亮,时间到预约灯灭,功能灯常亮进入该功能运行。

3.保温设置:


待机单击此键,数码管闪烁显示“-:--”闪烁3次之后进入默认70℃,12小时保温,冒号闪烁,时间不可调整。

热水快炖示意图

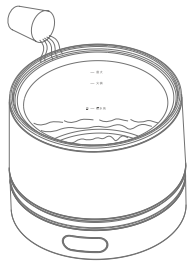

1.主机外锅注入沸水至隔水炖水位线(示图1)

(图1)

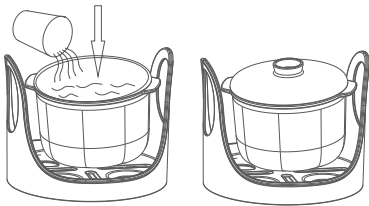


2.将炖盅放入提篮上,把食材和沸水放入至炖盅容量90%,并盖上炖盅盖(示图2)

(图2)



(图3)

3.将提篮和炖盅放入锅内，合盖(示图3)

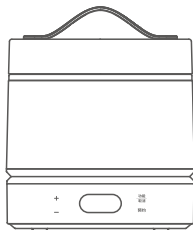

(图4)

4.插上电源通电后单击“功能/取消键”选择“热水快炖”功能灯闪烁，“完成时间”闪亮时、数码管显示默认时间3秒后功能灯、完成时间灯点亮,该功能运行工作。倒计时完结束,蜂鸣器嘀、嘀、嘀3声同时闪烁显示“OFF”,转70℃12小时保温。(示图4)

功能说明

功能	默认时间	选择范围时间	步进时间	备注
炖汤	2.5小时	2~ 5.5小时	10分钟	使用炖盅
营养粥	2.5小时	1小时20分钟 ~ 5小时		
甜品汤	2.5小时	1.5 ~ 5.5小时		使用炖盅 一碗饭量(2杯米)
焖饭	1小时10分钟	10分钟 ~ 3小时		内锅直接煮，进入功能运行可以通过“+”键循环调节火力，火力范围值100~500。
火锅	2小时	1 ~ 3小时		
蒸/煮	1小时	0.5 ~ 2.5小时		使用炖盅
热水快炖	1小时50分钟	1小时20分钟 ~ 4小时		
保温	12小时	不可调节	不可调节	70℃保温
预约	无	0.5 ~ 24小时	30分钟	/
*功能菜单显示时间是完成时间倒计时显示，完成工作后机器自动进入保温状态。				

六、注意事项

- 1.使用前应检查产品铭牌所标额定电压是否与使用的电压一致。
- 2.请使用有接地保护的电源，以确保人身安全。
- 3.使用时产品应放置于稳固的平台上，并放置于儿童接触不到的地方。
- 4.在使用过程中，若发生问题时，请先将电源插头从插座上拔下;禁止用湿手拔插头,避免触电。
- 5.不可沿尖端物或锋利边上拽线、压线或让它悬下来，同时要远离热源和湿源。
- 6.不要将金属等异物插入散热孔或间隙中，否则可能导致损坏或触电的危险。
- 7.切勿将本产品置放在热源的表面上或热源旁，如烤箱、烘炉、燃气灶等。
- 8.禁止放在不稳或倾斜的台面上使用本产品，避免产品倾倒引起伤害或火灾等事故。
- 9.不要在地毯、塑料凳等不耐热的表面或者附近使用，会因蒸汽受损的物体不要放置在本产品上方。

- 10.若产品出现干烧情况，请往机体容器内加入水或者拔掉电源,切勿触摸发热体以免烫伤，不使用时请即时拔掉电源，避免连续干烧损坏机器。
- 11.产品使用时会产生蒸汽从蒸汽口排出,小心被蒸汽烫伤。
- 12.清洗时请勿将机器浸入水中或任何液体流入主机内部,以免发生危险。
- 13.如果电源线损坏，必须用专用的软线或从其制造厂或维修部购买的专用组件来更换。
- 14.外锅制品(食品接触用),首次使用时需要洗洁精将其清洗干净，再用沸腾的沸水冲烫1分钟以上，对其进行杀菌消毒。
- 15.使用过程中，注意整机表面的温度高，请不要用身体任何部位贴近或接触，以避免烫伤。
- 16.使用过程中应该特别注意，切勿让小孩或有智力障碍人士操作或靠近，以避免发生事故。
- 17.工作结束后，请把电源线拔下，使用时重新插上。
- 18.注水不能超过标注的功能水位线，否则会溢出。
- 19.器具必须与配套的电源线一起使用。

七、清洁与保养

- 1.每次使用完毕，先拔掉电源插头，让锅自然冷却至常温，再用百洁布或柔软抹布清洗干净后擦干，放置安全通风处。
- 2.严禁将锅体浸入水中清洗，这样会使产品内部电器元件损坏。上盖可放入水中冲洗。
- 3.严禁使用钢丝球等易损伤不粘涂层的硬物对产品进行清洗，不小心将锅内不粘涂层划伤，或使用时间较长后锅内不粘涂层局部自然磨损掉，这些都不会影响产品的正常使用，但会增加产品清洗难度。
- 4.若锅内太油腻，可滴适量清洁剂到锅内，然后用湿抹布反复擦拭多次便可清洗干净，擦干后放置安全通风处。
- 5.如果长时间不使用，应清洁干净后放于通风干燥环境中保存。

八、常见故障及排除方法

故障现象	原因分析	故障排除
不工作	电源线插头没插到位	检测电源线连接情况重新插到位
	电源线损坏	到经销商指定服务点更换
	锅内没水或食物导致产品处于干烧 干烧保护功能自动关闭电源	关闭产品电源开关往锅内 注入适量的冷水
	内部线端子脱落	寄回厂家或经销商指定维修点 进行维修
电源接通后 漏电开关跳闸	可能电路故障	请联系经销商或者本公司 维修点进行维修

九、食品接触材料信息表

本产品符合相关食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执标准的符合性信息说明如下：

食品接触材料信息表			
部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	测试结果
上盖、蒸笼、提篮、量杯	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2016	符合标准要求
涂层	水性不粘涂层	GB4806.10-2016	符合标准要求
螺丝	不锈钢06Cr19Ni10(304)	GB4806.9-2016	符合标准要求
炖盅	陶瓷	GB4806.4-2016	符合标准要求

备注：

- 1.本产品与品接触零部件符合品安全国家标准：GB4806.10-2016；GB4806.7-2016；GB4806.9-2016；GB4806.4-2016。
- 2.请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品，上述部件仅限与本品牌对应整机配套使用。
- 3.本产品接触部件包含在以上表格中，部分机型可能不包含个别材料，请以实际产品为准。

十、环保清单

- 1.在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中，不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 2.本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

·本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。 ·在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中。不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心。 ·本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						
部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料件	○	○	○	○	○	○
铝合金	○	○	○	○	○	○
发热件	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
包装、贴纸类	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
熔断器	○	○	○	○	○	○
·本表格依据SJ/T 11364的规定编制： 0 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 备注:以上标“x”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。						
 有害物质限制使用标志		环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意弃，请交由正规回收渠以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。				

保修卡（产品售后服务）

顾 客	姓 名		保 修 期 限 一 年	
	地 址			
	电 话			
	购买日期			
1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。 3.在保修期间，若有下类情形恕不免费修理： a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修。 c.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误/疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成的故障或损害。 f.外观因人为使用而造成脏污的。				
检 验 员		经 销 商 签 章		