

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书  
蒸汽米汤饭煲



\* 产品以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)  
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司  
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636  
Service Hotline: 400 931 0636


地址: 中山市南头镇尚义路8号  
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

蒸汽米汤饭煲 BP-FB01  
**STEAM RICE COOKER**  
BP-FB01

## 目录

产品结构名称	2
注意事项	3
控制面板介绍	4
操作功能介绍	4-5
操作指南	6
电气原理图	7
食品检测信息表	7
清洁与保养	8
产品规格	8
故障及常见问题	9
环保清单	10
保修条款	11

## 产品结构名称

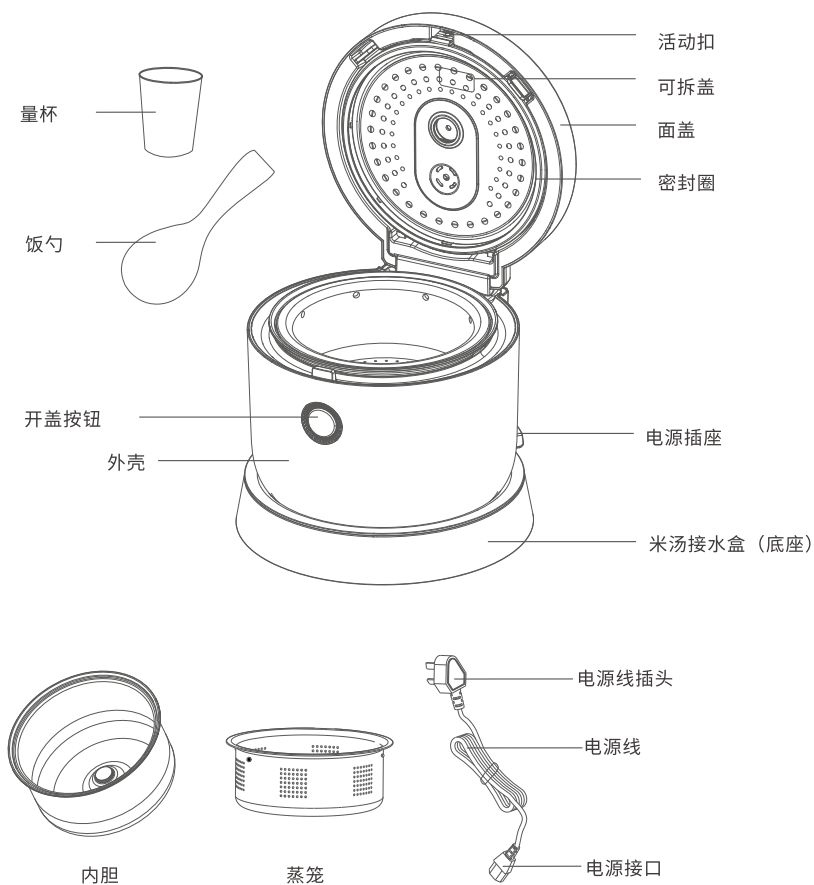

### 特别声明:

本资料上所有内容均经过认真核对,如遇产品技术或软件升级,会编入新版说明书,产品外观颜色及性能如有改动,以实物为准。

## 注意事项

- 1、使用前,确保使用电压与产品铭牌标识电压一致。
- 2、使用前请检查产品各部件是否损坏,如有损坏请停止使用产品,并及时与本公司售后客服部门联系,切勿自行拆卸修理以免发生危险。切勿自行拆卸产品或更换配件。
- 3、切勿将产品放置于阳光直射处或发热器具(燃气或电热火炉)附近使用。
- 4、禁止儿童在无人监护的情况下使用。
- 5、切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 6、器具不得浸入水中清洗。
- 7、如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 8、食物和水不能超过最大水位线,以免造成沸水溢出。
- 9、切勿将金属或其它导电材料放入锅内及发热盘上,防止火灾或短路现象。
- 10、锅盖密封圈损坏后,不能用其它胶圈取代,不能使用张力圈来增加密封。
- 11、应该经常清洗蒸汽阀组件,保持清洁。
- 12、切勿将内胆作为其它用途,请勿将其直接放在发热器具(燃气或电热火炉)上使用。
- 13、使用过程中会产生热量和蒸汽,切勿将毛巾或其他物体覆盖在锅盖的蒸汽口处,以免发生变形、火灾现象。
- 14、防止划伤内胆,请使用木质或塑料饭勺或汤勺。
- 15、切勿将手或脸靠近排气阀,工作时切勿触摸锅盖或排气阀,以免烫伤。
- 16、禁止放在小孩子能够触及的地方使用,否则会引起产品倾倒、烫伤、触电等危险。
- 17、加入食材的量不能超出其最大容量。
- 18、请勿在锅盖上放置磁性物体或将本品置于磁性较强的物体附近使用。
- 19、工作结束后或保温时,切勿用手触摸内胆或可拆洗盖板组件,以免烫伤。
- 20、长期不使用时或清洁前,必须将产品关闭并切断电源。
- 21、必须与配套的内胆、蒸笼使用。
- 22、切勿敲打内胆表面或边缘,以免受损坏或变形。
- 23、切勿将水注入锅内。
- 24、本产品仅适用于个人或家庭使用,不适合商用。

## 控制面板介绍




## 操作功能介绍

1. 将清洗好的米倒入蒸笼,再将蒸笼放入内胆。  
沥米饭加水到达蒸笼上的刻度线。(1杯米加水到1刻度线,2杯米加水到2刻度线)

### 注意:


- ◇ 杂粮饭中的红豆、黑豆等豆类建议提前浸泡4-6个小时。
- ◇ 根据米类或口感适当调整水量,可参考蒸笼上的刻度线。

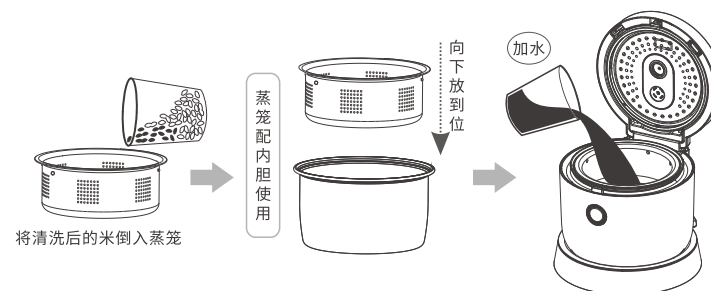

注意:只有沥米饭、杂粮饭、鲜嫩蒸、蒸汽洗的选项才用蒸笼,其他功能直接放内胆里煮。

## 操作功能介绍

2.把上盖慢慢放下,然后压下上盖至听到“咔哒”声,表示上盖已盖好。

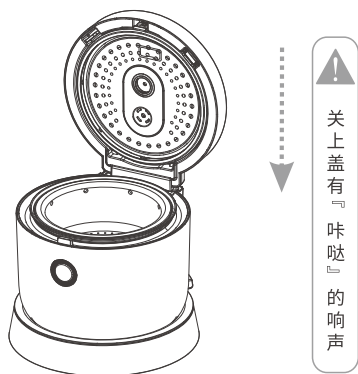


3.上电待机状态显示:沥米饭功能灯闪烁,其它功能灯常亮,无操作转至待机状态,数码屏显示“—”,其他功能灯全部熄灭。



4.功能菜单:短按一下“功能”,选择其中一个功能,选中所需功能后,该项指示灯会闪烁。



5.开始/取消键:短按一下“开始/取消”键,机器开始进入工作状态,在工作状态中长按“开始/取消”键退出工作状态。

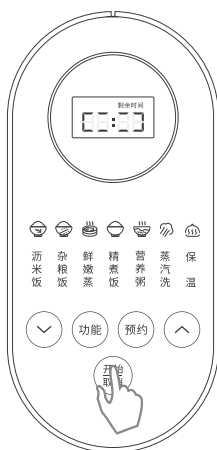

## 操作指南

### 1、沥米饭功能

选择沥米饭,沥米饭功能灯闪亮,按“开始/取消”键进入工作,完成后自动进入保温状态,沥米饭功能灯熄灭,保温灯常亮,保温温度约为70°C(请及时清除底座的汤水)。

### 2、杂粮饭功能

选择杂粮饭,杂粮饭功能灯闪亮,按下“开始/取消”开始进入工作,完成后自动进入保温状态,杂粮饭功能灯熄灭,保温灯常亮,保温温度约为70°C(请及时清除底座的汤水)。

### 3、鲜嫩蒸功能

选择鲜嫩蒸,默认工作时间20分钟,按下“开始/取消”开始进入工作,增加调节时间,调节范围为5-40分。以1分钟为单位递减显示剩余时间,完成后自动进入保温状态,鲜嫩蒸功能灯熄灭,保温灯常亮,保温温度约为70°C。(请注意内胆水分充足才能有效加热及保温)

### 4、精煮饭功能

选择精煮饭,精煮饭功能灯闪亮,按下“开始/取消”开始进入工作,完成后自动进入保温状态,精煮饭功能灯熄灭,保温灯常亮,保温温度约为70°C。

### 5、营养粥功能

选择营养粥,默认工作时间40分钟,按下“开始/取消”开始进入工作状态,增加调节时间,调节范围为40-90分。以1分钟为单位递减显示剩余时间,营养粥功能灯常亮,完成后自动进入保温状态,营养粥功能灯熄灭,保温灯常亮,保温温度约为70°C。

### 6、蒸汽洗功能

选择蒸汽洗,默认工作时间15分钟,程序结束进入待机状态(请及时清除底座的汤水)。

### 7、保温功能

功能进入保温时,保温指示灯长亮。在保温状态下或保温温度设置过程,按下“开始/取消”可取消保温,进入待机状态。在功能选择状态下选择“保温”功能,按“∨(-)”键或者“∧(+)”键可调节保温温度,(74°C-75°C...77°C-69°C-71°C...)循环显示。设定温度后10秒无操作,进入保温工作状态中。设定好的保温温度有记忆性,下一次进入保温温度设定时显示上一次设定的保温温度为初始值。


### 8、预约功能

选好功能后,按下“预约”功能键,显示默认03:00小时,按“∨(-)”键或者“∧(+)”键每按一下,递增/递减10分钟、当分钟位为60时,时间进位为小时位,长按“∨(-)”键或者“∧(+)”键且快速递增/递减,最大预约时间为24小时,调节好预约时间,再按“开始/取消”完成预约。该功能进入预约倒计时显示。也可先按“预约功能”再选功能键。

注意:预约时间包含煮饭的时间,例如预约时间设定为1小时30分钟,即在1小时30分钟内煮饭完成。

注:“∧”键:预约时间加;“∨”键:预约时间减

## 电气原理图

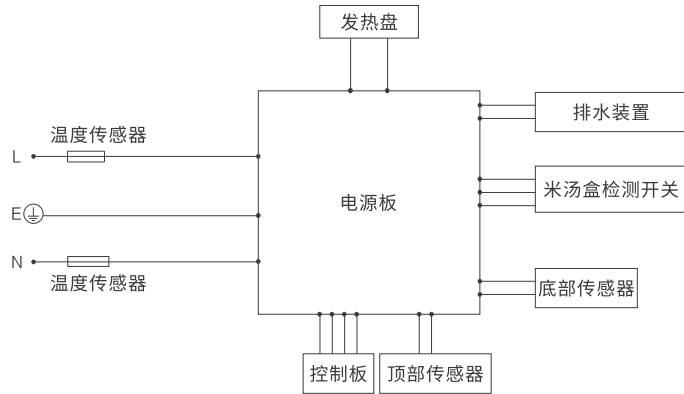

(电气原理图仅供参考)

## 食品检测信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

食品接触材料信息表			
部件名称	材料	执行标准	检测结果
饭勺	PP	GB 4806. 7-2016	符合国家标准要求
量杯	PP	GB 4806. 7-2016	符合国家标准要求
蒸汽阀座	PP	GB 4806. 7-2016	符合国家标准要求
蒸汽阀盖			
米汤盒	PP	GB 4806. 7-2016	符合国家标准要求
米汤盒盖			
单向阀座	PA66+30%GF	GB 4806. 7-2016	符合国家标准要求
漏斗			
内胆密封圈	硅橡胶	GB 4806. 11-2016	符合国家标准要求
蒸汽阀密封圈			
传感器密封圈			
排水阀密封圈			
下铝盖	铝	GB 4806. 9-2016	符合国家标准要求
内胆			
排水轴帽			
E形卡扣	SUS304	GB 4806. 9-2016	符合国家标准要求
甑子	SUS304		
排水轴弹簧	06Cr 19Ni 10 (SUS304)	GB 4806. 9-2016	符合国家标准要求

## 清洁与保养

- 1、清洗前请先拔下电源插头,待产品冷却后再清洗。
- 2、用抹布将锅体擦干净,禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 3、用水清洗锅盖内侧,可拆盖组件。
- 4、用海绵或毛巾清洗内胆,然后用毛巾擦干。
- 5、切勿用金属刷或其他粗硬的洗具擦洗内锅和锅盖,以免损伤内锅。
- 6、钢将可拆盖组件、蒸汽阀组件、蒸笼、内胆、漏斗等用水清洗。

注意:切勿使用粗糙的洗碗布、金属性洗碗布、毛刷等擦拭,可能导致内胆内外涂层刮花划伤。请用厨房专用洗涤剂 and 软布或海绵等擦拭。

## 产品规格

产品名称	蒸汽米汤饭煲	产品型号	BP-FB01
额定功率	700W	额定容量	3.0L
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008.GB4343.1-2018、GB17625.1-2012		

## 故障及常见问题

故障现象	故障原因	排除方法
锅盖旁边漏蒸汽	1.密封圈部位是否粘有异物 2.可拆洗盖是否装好 3.密封圈是否损坏	1.请将可拆洗盖密封圈外侧擦拭干净 2.将可拆洗盖正确安装到位 3.更换密封圈
做出的饭过烂、夹生或过稠时	1.是否正确调节水量 2.内胆底部或主机内是否粘有异物	1.请根据米量调整测定刻度的水位 2.清除内胆底部或主机内的异物
煮饭过程中米汤溢出	1.蒸气阀是否安装到位 2.食材或水量过多 3.是否选择正确功能	1.将蒸气阀安装到位 2.减少食材或水的量 3.是否选择正确功能
不能煮饭;煮饭时间较长	1.发热盘损坏 2.内胆与主机之间有异物 3.电路板损坏 4.温控器异常	1.清除内胆与主机之间的异物 2.与本公司售后客服部门联系,并送回维修
程序结束后不能自动保温	1.主电路板损坏 2.主温控器异常	1.与本公司售后客服部门联系,并送回维修 2.减少食材的量
煮饭长时间不沸腾	1.主电路板损坏 2.面盖温控器异常	与本公司售后客服部门联系,并送回维修
E1	表示底部传感器过热	感应过热或者过冷的问题待温度升降恢复到温度范围内时显示恢复正常
E2	表示底部传感器短路	短路或开路的问题要得到正确的解决并重新通电方可恢复正常显示
E3	表示底部传感器低于-20°C	
E4	表示上盖传感器过热	感应过热或者过冷的问题待温度升降恢复到温度范围内时显示恢复正常
E5	表示上盖传感器短路	短路或开路的问题要得到正确的解决并重新通电方可恢复正常显示
E6	表示上盖传感器短路表示上盖传感器开路	
E7	表示未安装接水盒	安装完后故障排除

注:故障种类与常见问题包括但不限于以上几种,如果问题仍然存在,或又出现其他问题,请与服务中心联系,以取得更多帮助。

## 环保清单

产品中有毒有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
锅盖	○	○	○	○	○	○
锅体	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
米汤接水盒(底座)	○	○	○	○	○	○
加热盘	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	×	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	○
金属板电镀层	○	○	○	○	○	○
内部线	×	○	○	○	○	○
橡胶类	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸类	○	○	○	○	○	○
其他						

本表格依据SJ/T11364的规定编制:  
 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。  
 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

 环保使用期限	在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。
---	--

## 保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

### 保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	