


**BLAUPUNKT**

## BRUSH PRO 4-en-1 Secador-Alisador- Voluminizador

### MANUAL DE INSTRUCCIONES



*Enjoy it.*

IMPORTA, DISTRIBUYE, GARANTIZA

**Argentina:** Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3 Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina  
Tel.: (54-11) 4655-3333

**Brasil:** Importado e distribuido por SOMEKO Ind. Com.  
Import. Export. Ltda. CNPJ: 01.872.488/0001-00 Origen China.  
Validade: Indeterminada.

**Chile:** Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina), Porvenir 140, Santiago Centro - Chile.  
contacto@somecoandina.cl



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Guarde estas instrucciones.

- . No lo use mientras está en el baño o en la ducha.
- . No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.
- . No ponga o deje caer el aparato dentro del agua o de otro líquido.
- . Siempre desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- . Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- . Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- . Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- . Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído.
  - Le ha ingresado agua.
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente.
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un servicio técnico autorizado.
- . Mantenga el cable distante de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- . Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- . Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- . Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.
- . No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.
- . No utilice este aparato con alguna de sus partes dañadas o rotas, puede ocasionar lesiones.
- . Siempre guarde este aparato en un área sin humedad.
- . Asegúrese que el aparato está en "off" (apagado) antes de enchufarlo. Para desconectar, ponga todos los controles en "off" y después desconecte el cable del tomacorriente.
- . Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.
- . Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfríelo.
- . Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
- . Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.
- . Para uso doméstico solamente.
- . Cuando ocurren condiciones anormales (como olores, temperatura elevadas y sonidos/ruidos) durante el uso del producto, debe apagarse inmediatamente, dejar de usarlo y comunicarse con el centro de servicio técnico.



**ADVERTENCIA:** No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

## PARTES DEL PRODUCTO

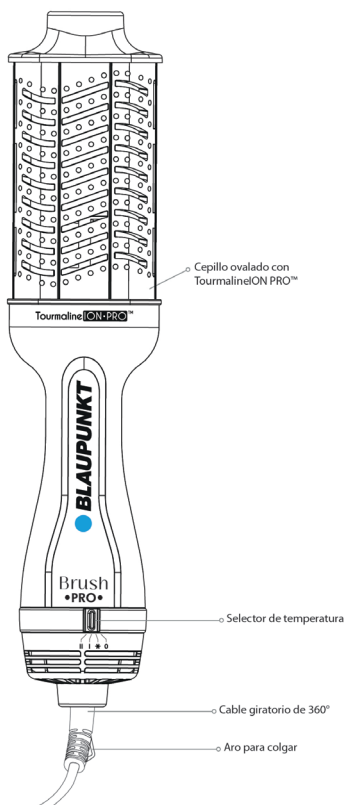

## CONSEJOS DE USO

1. Lea el manual cuidadosamente antes del primer uso. Retire todos los stickers y bolsas protectoras que vengan incluidos con el producto.
2. Asegúrese que el selector de velocidad se encuentre en la posición de apagado antes de conectar el aparato a la red eléctrica.
3. Seque su cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua.
4. Utilice la temperatura alta para cabello grueso y la temperatura baja para cabello fino. Utilice la posición de temperatura fría para fijar el peinado.
5. Coloque el cepillo cerca de las raíces del cabello y deslícelo hacia las puntas.
6. Para obtener mejores resultados, separe el cabello en mechones y séquelos por separado.
7. Utilice los lados curvos del cepillo para alaciar el cabello y los bordes redondos para crear volumen y ondas.
8. Si el aparato deja de funcionar por cualquier razón, apáguelo y déjelo enfriar.
9. Apague el equipo una vez que haya secado el cabello y obtenido el peinado deseado. Deje que se enfríe por completo antes de guardarlo.

# LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el equipo se encuentra desconectado antes de limpiarlo.
- Utilice un paño húmedo para la limpieza y luego séquelo. No utilice limpiadores abrasivos.
- Limpie frecuentemente cualquier pelo, polvo o pelusa que pueda obstruir el filtro de aire. No realizarlo puede provocar sobrecalentamiento.
- Para limpiar el filtro de aire utilice una aspiradora o un cepillo pequeño. Nunca sumerja el filtro en el agua.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Si no utiliza el cepillo, desenchufe el cable del tomacorriente.
- Espere que el equipo esté frío antes de guardar. Almacenar en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

## ¡PRECAUCIÓN!

- Nunca deje el equipo descuidado cuando se encuentra conectado.
- Nunca utilice el dispositivo si se encuentra dañado o si cayó dentro del agua. Acerque el equipo al servicio técnico autorizado para la reparación.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- Nunca bloquee la toma de aire del aparato ni coloque el mismo en una superficie blanda tal como una cama o sillón dónde el flujo de aire pueda ser bloqueado.
- No dirija el aire caliente directamente a los ojos u otra zona sensible al calor.
- No utilice el equipo cerca de recipientes contenedores de agua.

### ESPECIFICACIÓN

• Producto:	Cepillo alisador y secador para cabello
• Modelo:	Brush PRO
• Alimentación:	220-240 V~ 50-60 HZ
• Potencia:	1200-1400 W
• Origen	China

Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin previo aviso

IMPORTA, DISTRIBUYE, GARANTIZA

**Argentina:** Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3  
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina  
Tel.: (54-11) 4655-3333

**Brasil:** Importado e distribuido por SOMECO Ind. Com. Import. Export. Ltda. CNPJ:  
01.872.488/0001-00 Origen China. Validade: Indeterminada.

**Chile:** Importa, distribuye y garantiza Electronica Megatel SA (Someco Andina), Porvenir 140,  
Santiago Centro - Chile. contacto@somecoandina.cl



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para prevenir posible daño al medioambiente o a la salud de las personas debido a una eliminación incorrecta, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de sus recursos materiales.

## CONTACTO DE SERVICIO TÉCNICO

### En Argentina

SOMECO ELECTRONICS S.A.  
Servicio Técnico Central  
Boulogne Sur Mer 61  
(B1766FXA) La Tablada  
e-mail: service@someco.com.ar  
Tel.: 0800-333-8274  
(5411) 7078-1080

### En Chile

ELECTRONICA MEGATEL S.A.  
Porvenir 140  
Santiago Centro - Chile  
e-mail: servicio@somecoandina-cl  
Tel.: (56) 2-26350453

SOMECO ANDINA S.A.  
Manzana 17 galpón 24  
Recinto Amurallado  
Tel.: (56) 572 724 154  
e-mail: servicio@somecoandina.cl

 **BLAUPUNKT**

