



GOLD CARE

Plancha para cabello

MANUAL DE USUARIO



Enjoy it.

DISTRIBUTED BY

Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3
Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333
Chile: Importa, distribuye y garantiza - Electronica Megatel SA (Someco Andina),
Porvenir 140, Santiago Centro - Chile - contacto@somecoandina.cl



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Guarde estas instrucciones.

- . No lo use mientras está en el baño o en la ducha.
- . No ponga o guarde el aparato en un lugar de donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o de un lavabo.
- . No ponga o deje caer el aparato dentro del agua o de otro líquido.
- . Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente de la plancha con la piel de la cara y el cuello.
- . Siempre desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- . Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- . Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- . Utilice este aparato solamente para el uso previsto y descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- . Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído.
 - Le ha ingresado agua.
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente.
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un servicio técnico autorizado.
- . Mantenga el cable distante de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- . Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- . Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- . Nunca deje caer ni inserte ningún objeto dentro de cualquier orificio.
- . No use el aparato al aire libre ni lo opere donde productos de aerosol (spray) están siendo utilizados o donde oxígeno está siendo administrado.
- . No utilice este aparato con alguna de sus partes dañadas o rotas, puede ocasionar lesiones.
- . Siempre guarde este aparato en un área sin humedad.
- . Para desconectar, ponga todos los controles en "off" y después desconecte el cable del tomacorriente.
- . Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.
- . Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y déjelo enfriar.
- . Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
- . Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.
- . Para uso doméstico solamente.
- . Cuando ocurren condiciones anormales (como olores, temperatura elevadas y sonidos/ruidos) durante el uso del producto, debe apagarse inmediatamente, dejar de usarlo y comunicarse con el centro de servicio técnico.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas u otros recipientes con agua.

DETALLE DE PARTES

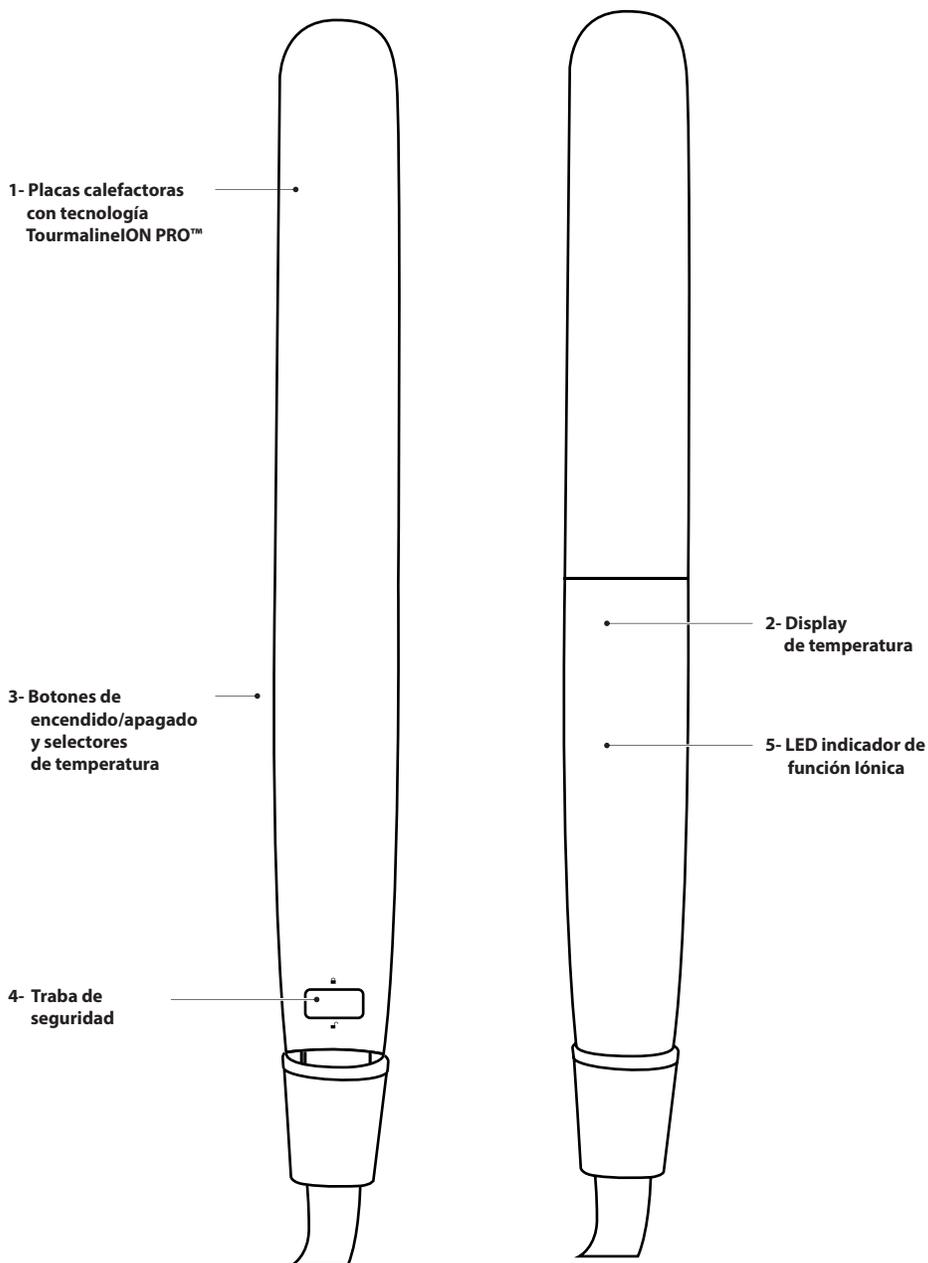

CONSEJOS DE USO

1. Luego de conectar el aparato a la red eléctrica el display LED se prenderá señalando la condición "OFF". Mantenga presionado el botón de encendido 3 segundos para iniciar el equipo. La pantalla LED mostrará que la temperatura inicial establecida es de 180°C en el arranque, el rango de temperatura es de 100°C-230°C.
2. Cuando se enciende, el indicador azul de la función iónica se enciende. La función se finalizará automáticamente después de apagarse.
3. Presione la tecla "+" para aumentar la temperatura establecida. La modificación es de a pasos de 10 °C.
4. Presione la tecla "-" para disminuir la temperatura establecida. La modificación es de a pasos de 10 °C. Si mantiene presionado este botón durante 5 segundos se bloquearán las teclas y el display mostrará la inscripción "LOC". Si quiere volver a habilitar los botones repita el mismo procedimiento.
5. Use temperaturas más bajas para cabello fino, decolorado o dañado, temperaturas medias para cabello normal y ondulado y temperaturas más altas para cabello grueso, áspero o rizado. No utilice la temperatura máxima durante mucho tiempo.
6. Esta máquina tiene una función de apagado automático de 60 minutos. Temporizado desde la última operación, la máquina se apagará automáticamente sin ninguna operación. Se calentará nuevamente solo después de presionar algún botón.
7. Después de usar y apagar, desconecte el enchufe de alimentación, guarde el equipo luego de que se enfríe por completo.
8. Leves sonidos son producidos por la función iónica.
9. Es posible que durante los primeros usos se perciban olores no agradables. Estos desaparecerán con el uso.
10. Si el display indicador muestra "888" significa que el equipo está teniendo un comportamiento anormal, el control de temperatura no está funcionando. Deberá acercarse al equipo al servicio técnico designado.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- El material del revestimiento cerámico es duro, suave y no pegajoso, por lo que puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. No se necesita ningún cuidado ni mantenimiento especial.
- Asegúrese de que el equipo se encuentra desconectado antes de limpiarlo.
- Para mantener el mejor rendimiento de su plancha, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de cuidado.
 1. No raye la superficie de las placas de revestimiento cerámico con objetos afilados ni limpie con materiales gruesos.
 2. No utilice este moldeador con productos químicos fuertes, como una loción permanente.
 3. No limpie las placas con un agente de limpieza fuerte. En la mayoría de los casos, un detergente suave podrá eliminar fácilmente cualquier mancha o rastro de productos para peinar que queden en las placas.
- La unidad no requiere cuidados especiales y no es necesario agregar lubricante. Si necesita limpiar el cuerpo, desconecte el enchufe y enfríe el cuerpo. Luego use un paño para limpiar el exterior del cuerpo. Si hay alguna anomalía, enfriar la unidad y devolverla al servicio técnico designado para su reparación. No repare el aparato usted mismo.
- No tire ni tire del cable en las conexiones del enchufe. Tampoco enrolle el cable alrededor del aparato.
- Si no utiliza el alisador, desenchufe el cable del tomacorriente.
- Limpia el cabello y la suciedad del equipo luego de que se enfríe.
- El aparato debe colocarse en un lugar seguro, seco y limpio.
- Espere que el equipo esté frío antes de guardar. Almacenar en un lugar fuera del alcance de los niños.

¡PRECAUCIÓN!

- Nunca deje el equipo descuidado cuando se encuentra conectado
- Nunca utilice el dispositivo si se encuentra dañado o si cayó dentro del agua. Acerque el equipo al servicio técnico autorizado para la reparación
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes
- Nunca toque las placas de calentamiento de la plancha.
- No utilice el equipo cerca de recipientes contenedores de agua.
- Evite el contacto directo con la piel, en particular los ojos, la cara, el cuello y las orejas.

ESPECIFICACIONES

- Producto: Plancha para cabello
- Modelo: Gold care
- Alimentación: 100-240 V~; 50-60 Hz;
- Potencia: 50 - 55W
- Origen: China

Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin previo aviso

DISTRIBUTED BY

Argentina: Importa, distribuye y garantiza Someco Electronics S.A. CUIT: 30-70217915-3

Reconquista 336 - Piso 6 OF-65 - (C1003ABH) - CABA - República Argentina Tel.: (54-11) 4655-3333

Chile: Importa, distribuye y garantiza - Electronica Megatel SA (Someco Andina),

Porvenir 140, Santiago Centro - Chile - contacto@somecoandina.cl

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para prevenir posible daño al medioambiente o a la salud de las personas debido a una eliminación incorrecta, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de sus recursos materiales.

CONTACTO DE SERVICIO TÉCNICO

En Argentina

SOMECO ELECTRONICS S.A.

Servicio Técnico Central

Boulogne Sur Mer 61

(B1766FXA) La Tablada

e-mail: service@someco.com.ar

Tel.: 0800-333-8274

(5411) 7078-1080

En Chile

ELECTRONICA MEGATEL S.A.

Porvenir 140

Santiago Centro - Chile

Tel.: (56) 2-26350453

e-mail: contacto@somecoandina.cl

SOMECO ANDINA S.A.

Manzana 17 galpón 24

Recinto Amurallado

Tel.: (56) 572 724154

e-mail: contacto@somecoandina.cl

 ***BLAUPUNKT***

