



User Manual

使用说明书
电炒锅



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

电炒锅 BP-CG02

ELECTRIC WOK
BP - CG02


首先非常感谢您购买本公司产品，在使用产品前请详细阅读本使用说明书，并
请妥善保管！
本产品仅限于家庭或类似场所使用。

目录 / CATALOG

01.产 品 简 介	01
02.装 箱 清 单	02
03.使 用 方 法	02
04.电 控 使 用 说 明	03
05.安 全 注 意 事 项	04
06. 保 养 与 维 护	05
07.食 品 接 触 清 单 表	05
08.电 路 原 理 图	05
09.异 常 自 检	06
10.环 保 清 单	06
11.保 修 卡	07

01. 产品简介

图片仅供参考，因型号不同会有所差异

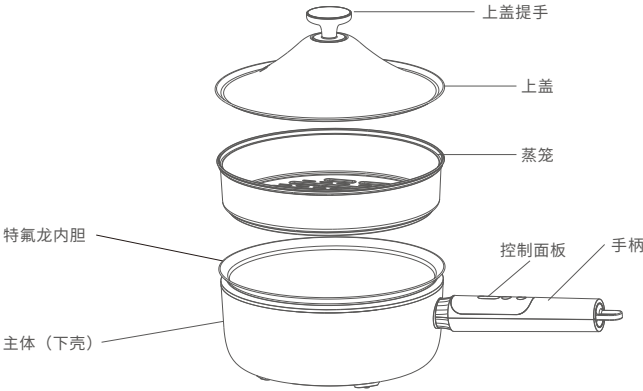

产品名称	电炒锅	产品型号	BP-CG02
额定电压	220V~	额定功率	1500W
额定频率	50Hz	额定容量	3L
产品尺寸	489.5x262.5x262.5mm	净重	1.95kg
执行标准	GB 4706.1-2005 /GB 4706.19-2008 /GB 4706.14-2008		

02. 装箱清单

炒锅 x1	说明书 x1	电源线 x1	上盖 x1	蒸笼 x1	铲子 x1
-------	--------	--------	-------	-------	-------

03. 使用方法

温馨提示：使用产品前，先将锅内清洁干净。

操作面板如右图所示：

待机状态：

电炒锅接通电源，蜂鸣器响一声，自检完成后，所有指示灯闪烁(0.5秒点亮，0.5秒熄灭)，其他功能/数码管均熄灭，菜单键闪烁，进入待机状态。在进入待机状态按功能/取消键均可进入设置界面。



功能设置状态:

选择设置“功能/取消键”模式键时:“功能/取消键”“童锁”“火力”“时间”键长亮,3个菜单功能长亮,继续轻触选择下一个功能,选好心仪的功能后通过轻触“火力”键调节火力,选中的功能闪烁,其他功能指示灯熄灭,数码管上显示相对应的火力档位(P1,P2,P3),5秒后,进入工作状态同时进入童锁状态,童锁按键常亮,数码管上显示工作时间,开始倒计时,选中的功能指示灯常亮。

各功能工作状态:

上电进入待机状态,选中的菜单指示灯长亮,其余菜单熄灭,数码管显示当前时间,童锁键常亮,其他按键灯熄灭,进入童锁状态。

煎炒

选择煎炒功能,烹调时间默认为60分钟,温度默认为200℃,显示P3,选择“火力”键调整火力档位,5秒无操作后,显示时间,开始倒计时工作,烹调时间结束后,进入待机状态。

蒸煮

选择蒸煮功能,烹调时间默认为20分钟,温度默认为100℃,显示P3,选择“时间”键调整时间,5秒无操作后,显示时间,开始倒计时工作,烹调时间结束后,进入待机状态。

火锅

选择火锅功能,烹调时间默认为一直工作,温度默认为100℃,显示P3,可选择“火力”键调整火力档位,5秒无操作后,显示火力档位,进入工作状态,若要结束烹调,长按功能/取消键3秒进入待机状态。

04. 电控使用说明

① 均采用白灯显示

② “功能/取消”键机器上电后进入待机状态,在非工作状态下,连续按此键是选择下一个功能,再按“火力”键调节火力档位功能(P1-小档,P2-中档,P3-高档),若想调节工作时间,按“时间”键调节工作时间,停止5秒后进入工作状态同时进入童锁状态,童锁键常亮,其他按键灯熄灭。在工作状态下,若想调节工作时间或者火力档位需长按童锁键3秒解除童锁状态,才能进行以上调节操作,工作状态下长按此键3秒进入待机状态。

③ “童锁”键 

在非工作状态下不能操作,在工作状态下也会同时进入童锁状态,其他所有按键在童锁状态下不能操作,若要选择其他功能要取消童锁状态。长按此键3秒取消童锁功能。“火力”键在工作模式下设置火力档位。单击循环选择(P1-小档,P2-中档,P3-高档)

④ “火力”键 

在工作模式下设置火力档位。单击循环选择(P1-小档, P2-中档, P3-高档)。

⑤ “时间”键 

在工作模式下,设置工作时间,单步步进5分钟,长按10分钟步进。在数码屏显示,具体如下:

功能	默认工作时间	可调节工作时间
煎炒	60分钟	不可调节
蒸煮	20分钟	5-150分钟
火锅	一直工作	不可调节



05. 安全注意事项

- 1.本产品严禁儿童以及肢体不健全,感觉或精神上有障碍的人单独操作使用。当使用电器时有儿童靠近,必须采用严格防范措施,切勿将本产品置于儿童能触及的地方,以免发生危险。
- 2.本产品仅供家庭使用,任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起故障,本公司均不负任何责任,此等故障损坏不在保修之列。
- 3.请单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
- 4.打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
- 5.使用本产品时请放置在平坦的桌面,不要靠近其他热源,也不可以放置在其他电器上使用。产品工作时应该在旁边看守,切勿放置不管而离开,以免发生意外。
- 6.不可用尖端物或锋利的边沿来拽线,压线,以免割伤线皮,不要将金属等异物插入散热孔或间隙中,以免造成损坏或触电危险。

7. 请将产品放置于耐高温的平稳台面上使用，注意不要靠近火源，热源以及任何易燃物，以防引起器件损坏、故障或火灾。
8. 使用本产品时，装水量不要太多，沸水后请将档位调小，否则沸水可能会喷出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。
9. 当产品使用完毕或需清洗时，在移动电器前请先拔出电源插头。切勿将电线，插头及整机浸入水中或其他液体中，以防发生触电。
10. 产品在使用过程中，或刚使用完毕，外表面温度较高，切勿触摸及随意移动产品，待其完全冷却，再进行移动，清洗或储藏。
11. 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
12. 请勿在无人照看的情况下让产品工作；使用中禁止长时间进行干烧工作。加热时，严禁用手触摸锅体，以免烫伤。如果产品表面出现裂纹，应立即关闭电源。
13. 第一次使用时，如闻到异味，青烟，不必担心，这属于正常现象，是机件的保护油加热后散发产生的气味，使用一段时间后会自然消除，不会对人体造成伤害，为了快速驱散异味，可开窗通风。
14. 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
15. 器具不得浸入水中。

06. 保养与维护

1. 务必待产品完全冷却后，再进行清洁。
2. 每次清洁产品前，务必确认已经拔掉电源线及插头。
3. 严禁将整机和电源线浸入水中清洗。
4. 内胆用洗洁精和海绵、抹布等清洗，请勿使用硬质钢丝或硬质百洁布等清洗，以免损坏表面的不粘涂层。
5. 本产品外部脏污，可以用湿布擦拭。请勿用擦洗粉、清洁膏等产品，它们会损坏锅体外观的光泽。
6. 请将产品存放在通风干燥的地方，以免受潮，影响使用。请妥善放置好电源线，避免遗失。
7. 不建议盛放咖喱、姜黄等深色食物。

07. 食品接触清单表

“食品接触”材料明细			
部分材料名称	材质	标准	检测结果
蒸笼	食品级PP料	GB 4806.7-2016	符合标准要求
螺钉/平垫	不锈钢06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	符合标准要求
上盖涂层	硅油	GB 4806.10-2016	符合标准要求
内胆涂层	特氟龙	GB 4806.10-2016	符合标准要求
密封圈	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
注：本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准			

08. 电路原理图

电气原理图仅供参考，如有改动恕不另行通知



09. 异常自检

故障现象	原因分析	排除
产品不工作	电源线插头没有插好	检查电源线的连接情况
	电源线损坏	请到经销商服务点更换再使用
	干烧保护	电源关闭后，往锅里加入适量的冷水
水中含有异味	一般第一次使用会有此现象	1. 向锅内注入适量的清水，烧开后倒掉，然后重复一遍。 2. 如果问题仍未解决，加入2勺小苏打水，把水烧开后倒掉。
食物溢出	食物或水量过多	关机，减少食物和水的放置量

10. 环保清单

产品中有害物质的名称及含量						
零部件名称	汞 (Hg)	镉 (Cd)	铅 (Pb)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
电源线、电子板	○	○	×	○	○	○
喷涂件	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
引线组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。



在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	