

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
多功能料理锅



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 31/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

多功能料理锅

COOKING POT
BP-KZ05

感谢您使用本公司产品,为了便于您正确操作本产品,在使用前请认真仔细阅读本说明书。此产品是我公司自主研发,拥有自主知识产权的锅类系列之一。外观新颖,线条流畅,造型优美,采用微电脑控制技术,能精确控制温度,清晰的工作状态指示,简单的功能操作,使用安全可靠。

注意事项

- 1.接通电源前,请先检查本产品所标识的电压是否与您家中的电压相符,如不符合,请不要使用本产品,并联络您购买产品的经销商。
- 2.本产品为家用电器,仅适用于家庭及室内使用,任何户外等的用途均在禁用之列。
- 3.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4.电源线不可悬挂在桌子边缘或者接触高温表面,以防止损坏电源线。
- 5.本产品不可放置于高温的燃气或电热火炉旁边使用。
- 6.操作本器具时,切勿与其他大功率的器具同时操作。
- 7.勿将产品主机浸入水或其他液体中,以免发生火灾、漏电或危及人身安全。
- 8.使用时,应将本机放置于平稳及儿童不易触及的地方,不要让儿童靠近产品拉扯电源线或敲击产品,以防产品翻倒伤人或损坏产品。
- 9.应照看好儿童确保他们不玩耍本器具。
- 10.在无成年人监督的情况下,清洗以及维护器具的工作不应该由小孩来做。
- 11.产品使用过程中,切勿移动本产品。
- 12.不用或准备清洗时,请拔下电源插头。
- 13.未经授权,不可对本电器进行拆解,维修,改装等行为。
- 14.使用本产品时,留意产品上的高温警告标,避免碰触高温处而烫伤。
- 15.主机、炸篮、盖子其表面工作时或刚工作结束会变烫,请勿触碰以免烫伤。为了避免危险,本产品不能再接定时器或独立遥控控制系统的方式运行。
- 16.阅读后请保存好使用说明书以备日后使用。

一、薯条

- 1、待机状态下,选择“薯条”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为15min,温度200°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋转旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围160°C~210°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯开始闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器哔响提示声进入待机状态;

二、鸡翅

- 1、待机状态下,选择“鸡翅”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为15min,温度200°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋转旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围160°C~210°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器哔响提示声进入待机状态;

三、鸡腿

- 1、待机状态下,选择“鸡腿”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为20min,温度190°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋转旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围160°C~210°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器哔响提示声进入待机状态;

四、烤鱼

- 1、待机状态下,选择“烤鱼”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为20min,温度180°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋转旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围160°C~210°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯开始闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器哔响提示声进入待机状态;

五、鸡米花

- 1、待机状态下,选择“鸡米花”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为20min,温度190°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入开始工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋转旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围160°C~210°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯开始闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器哔响提示声进入待机状态;

料理锅模式

- 1.将主机放置在安全,平整的台面上,放上准备好的料理锅,盖上锅盖。
- 2.插上插座,接通电源,主机所有灯闪亮一次,机器发出“滴”一声,此时进入待机状态,第二排第一个功能指示灯常亮。
- 3.每个功能都有相应的默认时间和温度,如需重新设定时间,再按一下时间/火力键,旋钮旋转可调节时间,如需重新设定温度,再按一下时间/火力键温度闪烁,此时旋钮旋转可调节温度。
- 4.设定好后,指示灯闪烁5秒会自动进入该功能程序,或直接按一下“确定/取消”键,主机启动,程序完成自动关机
- 5.程序结束完成后,主机会自动断电关机,长鸣一声,此时主机风扇工作,约1分钟后停止,这是正常现象,然后拔掉电源线插头。

一、煎烤

- 1、待机状态下,选择“煎烤”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为30min,温度100°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋动旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围0°C~100°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入开始工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器咩响提示声进入待机状态;

二、清蒸

- 1、待机状态下,选择“清蒸”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为20min,温度50°C,如不调整则按默认时间进行,按“确认/取消”按键,机器进入开始工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋动旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围0°C~100°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器咩响提示声进入待机状态;

三、火锅

- 1、待机状态下,选择“火锅”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为30min,温度100°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋动旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围0°C~100°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器咩响提示声进入待机状态;

四、爆炒

- 1、待机状态下,选择“爆炒”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为30min,温度100°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋动旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围0°C~100°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器咩响提示声进入待机状态;

五、焖煮

- 1、待机状态下,选择“焖煮”功能,屏幕显示默认时间及温度并开始闪烁;默认时间为30min,温度70°C,如不调整则按默认时间及温度,按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 2、如调整时间及温度则按时间/火力键一下,时间灯闪烁,左右旋动旋钮可调整时间,时间范围0min-90min,调整温度则继续按时间/火力键对所选功能进行温度设置;范围0°C~100°C可调。
- 3、时间及温度设置完成后,时间及温度灯闪烁;按“确认/取消”按键,机器进入工作状态;
- 4、倒计时结束后,机器咩响提示声进入待机状态;


注意:

- 1.清洁时需要等加热部件完全冷却后才能擦拭
- 2.清洁主机时不能直接冲水清洗,需要使用抹布擦拭干净

保养与维修

- 1.清洁产品之前,必须将电源插头拔掉,冷却后再清洁清洗。
- 2.禁止使用腐蚀性洗涤剂、带化学研磨粉状的清洁剂或坚硬的金属丝网进行清洗,因为这样会损坏机器表面,影响使用寿命,更会导致安全隐患。
- 3.产品长时间不使用时,请清洁干净,装入包装箱,放于通风和干燥的地方,以免受潮,影响使用。
- 4.不要使用锋利物品或金属器皿接触金属部件,这会有触电危险。

部件说明

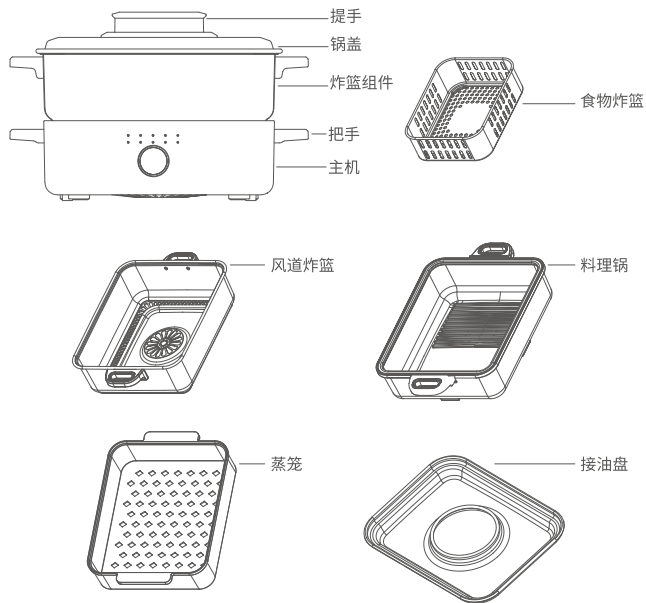


性能特点

1. 煮、煎、蒸、烤、炸一锅全能，满足不同烹饪需求。
2. 耐高温钢化玻璃锅盖，不易破碎，烹饪过程一目了然。
3. 耐高温手柄设计，方便移动，安全使用更放心。
4. 防干烧设计，确保使用安全。

控制面板

- 薯条 ● 鸡翅 ● 鸡腿 ● 烤鱼 ● 鸡米花
- 煎烤 ● 清蒸 ● 火锅 ● 爆炒 ● 焖煮

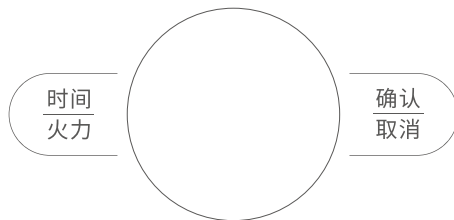

使用方法

空气炸模式

1. 将炸篮清洗干净放置安全，平整的台面上，把准备好的食物均匀摆放在食物炸篮中，(注意不能堆叠，堆叠情况下受热不均匀中间的食物会比较难熟)
2. 将主机放置安全，平整的台面上，再将风道炸篮放上主机，然后将接油盘放上，再将食物炸篮放入大炸篮之后盖上盖子。(注意风道炸篮需要平稳放在主机上)
3. 插上插座，接通电源，主机所有灯闪亮一次，机器发出“滴”一声，此时进入待机状态，第一排第一个功能指示灯常亮。
4. 每个功能都有相应的默认时间和温度，如需重新设定时间，按一下时间/火力键，旋钮旋转可调节时间，如需重新设定温度，再按一下时间/火力键，温度提示闪烁，此时旋钮旋转可调节温度。
5. 设定好后，指示灯闪烁5秒会自动进入该功能程序，或直接按一下“确定/取消”键，主机启动，程序完成自动关机。
6. 程序结束完成后，主机会自动断电关机，长鸣声提示，此时主机风扇工作，约1分钟后会停止，这是正常现象，然后拔掉电源线插头。

常见问题分析


故障现象	分析原因	解决方式
机器不工作	电源线未插好	将电源线重新插好
旋钮开关无反应	开关内部件问题	退回经销商处或服务店维修更换
机器空炸食物时油烟大	接油盘油满溢出产生油烟	倒掉油继续使用
机器工作一段时间后,突然停机,且长鸣一声	机器程序时间完成自动关机	再次按启动可以再次工作
显示E1	空炸传感器开路	退回经销商处或服务店维修更换

备注:以上现象分析后仍无法排除故障,请与本公司维修点或经销商联系,严禁非专业人员对本机自行拆装。

产品规格

产品名称	多功能料理锅	产品型号	BP-KZ05
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	1500W	额定容积	4.5L
产品尺寸	306*395*260mm		
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.19-2008		

电气原理图

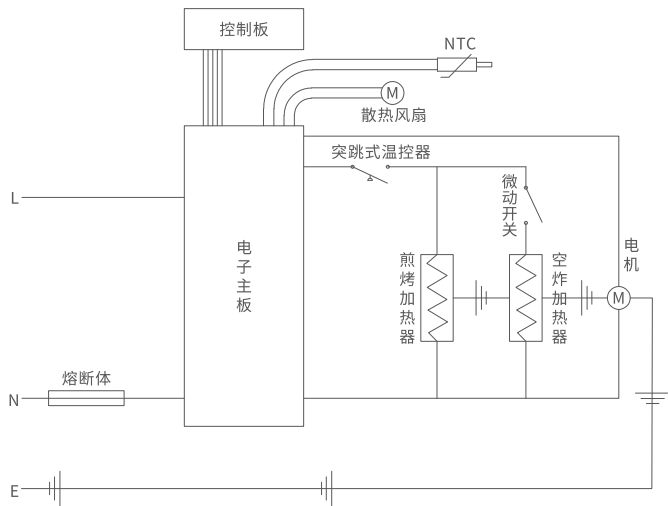

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
线路板	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
炸篮	○	○	○	○	○	○
煮锅	○	○	○	○	○	○
发热器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

 有害物限制使用标志	环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
	箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
 本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

食物接触材料信息表

食品接触材料信息表				
部件名称	材料	符合性标准	检测结果	
锅盖	基材	冷板	GB4806.9-2016	符合标准要求
	锅盖压片	冷板	GB4806.9-2016	符合标准要求
	涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	符合标准要求
	玻璃盖	钢化玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求
	螺钉	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	符合标准要求
	垫片	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	符合标准要求
	排气孔密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
	盖子提手硅胶垫	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
	玻璃盖密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
风道炸篮	基材	冷板	GB4806.9-2016	符合标准要求
	涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	符合标准要求
	螺钉	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	符合标准要求
食物炸篮	基材	冷板	GB4806.9-2016	符合标准要求
	涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	符合标准要求
料理锅	基材	铝合金ADC12	GB4806.9-2016	符合标准要求
	涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	符合标准要求
蒸笼	PC	GB4806.7-2016	符合标准要求	

保修条款

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
下列情况之一者，不属于免费维修范围：
 - (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
 - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	