

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
组合式暖菜板



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 31/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

组合式暖菜板

FOOD INSULATION BOARD
BP-BW01

感谢您购买本产品,请您仔细阅读说明书,并妥善保管,以供日后参考;
请严格遵守以下标示,无视标示或操作不当,可能会造成意外或事故的发生;


警告

1. 本产品仅供家庭饭菜保温使用,请勿作为其他用途;
2. 请使用正确的供电电压:220V~50Hz,使用前请先确保地线接地良好;
3. 请注意检查插头和电源线必须完好无损,以免发生触电危险;
4. 禁止在易燃易爆环境中使用本产品,切勿放置在桌子或柜台的边缘使用;
5. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险;
6. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗浸泡,严禁对其喷水,以免器件损坏或漏电;
7. 请勿由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
8. 若电源软线损坏,为避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;
9. 不要试图自行改装分解或修理本产品,可能会引起火灾、触电或伤害事故;

注意

- 1.使用前必须将包装材料等杂物取出,避免引起火灾、烧伤等意外事故;
- 2.请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱,避免发生窒息事故;
- 3.本产品仅适用金属、陶瓷、搪瓷等或其他耐高温餐具(耐热150°C以上);
- 4.严禁用金属或带腐蚀性溶液等器物,刮涂本产品,以免导致表面涂层掉落;
- 5.严禁在无人照看的情况下让产品工作,以防出现意外事故;
- 6.在拆、装或调校产品之前,请务必断开电源;
- 7.请将产品放置于水平且平整台面上,进行拼接组装,安装完成后方可通电工作;
- 8.严禁在潮湿、地毯、毛巾、塑料、纸、不耐热或易燃等物品上使用本产品,以免引起火灾等意外事故;
- 9.产品使用时,四周应保留足够空间,与周边物体至少保持10-20cm距离,以免造成侧翻或烫伤等意外事故;
- 10.产品工作时,金属面板会发热产生高温,请勿用手触摸或将脸部靠近;
- 11.产品工作时,严禁移动、搬运或拆开机器部件,以防意外事故发生;
- 12.请使用高温隔热物件拿取保温板上的餐具,以防烫伤等意外事故发生;
- 13.本产品使用完毕后需及时断开电源,此时加热元件表面仍有余热,请待其冷却后再进行移动、收纳或清洁,以免烫伤;
- 14.产品不得长时间空载工作,建议连续使用时间不超过4小时;
- 15.使用过程中,若出现异常情况(如异常气味、噪音、温度升高、烟雾等),请立即关闭电源,联系经销商安排检查维修,请勿自行拆卸、维修及更换零件;
- 16.若长时间不使用本产品,请断开电源并置于通风干燥处;
- 17.废弃本产品时,请送到相关的回收中心,再生利用,切勿随意丢弃;

产品结构图

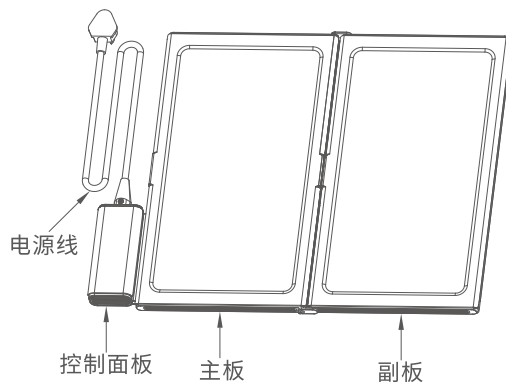


产品基础信息


产品名称	组合式暖菜板	产品型号	BP-BW01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	200W	净重	2kg
产品尺寸	488*391*31mm		
装箱清单	主板*1、副板*1、电源线*1、说明书*1、保修卡*1		
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.55-2008		

产品使用


1. 取出带插头的副板, 将底部插头往外翻出 (如下图所示);



2. 按照箭头指示方向 (如下图所示), 依次将主板和副板并排平放于水平且平整桌面上;

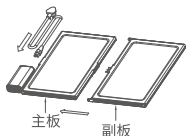

3. 将副板插头, 对准插入主机插孔中, 并将两端硅胶卡扣扣好 (如下图所示);
(硅胶扣仅作辅助固定, 为避免连接松脱, 安装完成后切勿移动或搬运机器)

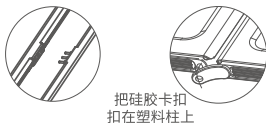

4. 取出电源线, 先把电源连接端插入控制盒插孔中, 并将其插到底, 再连接电源插座 (如下图所示);



5. 打开电源, “滴~”一声, 机器进入待机状态, 指示灯“开/待机”键保持闪烁;
6. 待机状态下, 轻触“开/待机”键, “滴~”一声后, 机器启动默认程序工作 (温度档80°C工作时间1小时), 期间指示灯“80°C”、“1H”键常亮;
7. 产品工作周期结束后, “滴~”三声, 机器自动转入待机状态, 指示灯“开/待机”键保持闪烁;

a) 温度设置

工作状态下, 轻触“温度”键, 可选择温度档80°C、100°C、120°C, 无操作5秒后, 机器开始工作;

b) 时间设置


工作状态下, 轻触“定时”键, 可选择温度档1H、2H、4H, 无操作5秒后, 机器开始工作;

c) 停止工作

机器工作期间, 轻触“开/待机”键, 可直接结束当前工作模式, 机器转入待机状态;



电路图

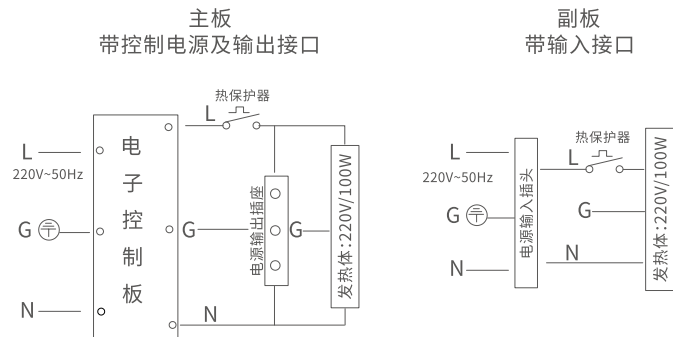

故障排除

故障现象	分析原因	解决方式
金属面板鼓起	热胀冷缩	正常物理现象, 自然冷却后, 会自动恢复;
指示灯不亮, 无提示音	机器未通电	检查插头是否安装到位, 插座电源是否带电; 电源线故障, 更换电源线;
	内部电路故障	联系经销商送检;
时间、温度功能不能选择	触发高温保护	断开电源, 待其自然降温至常温后, 再启动;
	内部电路故障	联系经销商送检;
选择程序后, 面板不加热	内部线路断开	联系经销商送检;
主板加热, 副板不加热	插头未连接	断开电源, 重新插拔组装;

清洁与保养

1. 每次清洗前, 请先拔掉插头, 待表面温度自然冷却至常温后再进行清洗;
2. 主机表面, 使用湿毛巾擦拭干净, 自然风干即可;
3. 请勿使用钢丝球、沸水、研磨性清洁剂或腐蚀性液体清洁本产品;
4. 请勿将主机和电源线浸泡于水中, 严禁用水直接冲洗机器;
5. 长期不使用时, 请将机器清洁干净, 并置于干燥通风处, 避免阳光直接照射。

环保清单

<p>根据中国电子电气产品有害物质限制使用标识要求 (SJ/T11364-2014) 和相关法规, 本产品整机符合以下环保使用期限。</p> <p>注: 该标示的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度, 并且不包括耗材情况下的使用期限。</p>						
有毒有害物质或元素的名称和含量						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
标签类	○	○	○	○	○	○
电源线		○	○	○	○	○
发热组件		○	○	○	○	○
内部导线	○	○	○	○	○	○
温控器		○	○	○	○	○
<p>说明: 本表格依据 SJ/T11364 的相关规定进行编制</p> <p>○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求以下。</p> <p>⊗: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而超出 GB/T 26572-2011 标准规定的限量要求。</p> <p>备注: 以上标“⊗”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限, 暂时无法实现替代或减量化。</p>						

保修条款

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
下列情况之一者，不属于免费维修范围：
 - (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
 - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	