

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

KRD 100

Küchenradio mit DAB+



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühlen 5
20457 Hamburg
GERMANY
www.blaupunkt.de

0 0800 1300 1400

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

INHALT

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	7
5. Vorbereitung	7
6. Teile und Bedienelemente	8
7. Gerät aufstellen/montieren	12
7.1 Feste Montage als Unterbaugerät.....	12
7.2 Gerät aufstellen (ohne Montage)	14
8. Anschließen und erstes Einschalten	15
9. Grundlegende Bedienung	15
9.1 Einschalten und Standby	15
9.2 Lautstärke einstellen	15
9.3 Steuerung im Menü.....	16
9.4 Uhrzeit und Datum einstellen	16
9.5 LED ein- und ausschalten	17
9.6 Dimmer.....	17
9.7 Kurzzeitwecker (Kochtimer)	17
10. UKW-Radio	18
10.1 Sender einstellen	18
10.2 Sender manuell in Favoritenliste speichern und aufrufen	19
11. DAB-Radio	20
11.1 Sender einstellen	20
11.2 Senderinformationen wechseln.....	21
11.3 Weitere DAB-Funktionen	22
12. Bluetooth	23
12.1 Bluetooth-Verbindung herstellen.....	23
12.2 Bedienung über Bluetooth.....	24
13. Sonderfunktionen	25
13.1 Nacht Dimmer	25
13.2 Alarm einstellen.....	25
13.3 Alarm ausschalten.....	26
13.4 Schlummerfunktion	26
13.5 Einschlaf-Funktion (SLEEP-Timer)	26
13.6 Werkseinstellung.....	27
13.7 Mitteilungen (EWF)	27
13.8 Software (SW)-Version	28
14. Reinigung	28
15. Entsorgen	29
16. Problemlösungen	30
17. Technische Daten	31

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Küchenradio mit DAB+ und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Küchenradios mit DAB+ zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Küchenradio mit DAB+
Modell	KRD 100
Manual ID	10/2022_KRD 100_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuches

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für den Empfang und die Wiedergabe von UKW- und digitalen Radiosendern vorgesehen.
- ... für die Wiedergabe von Musik von externen Geräten via Bluetooth vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT! Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS! Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: Im Display erscheint *Verbinden...*
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **MODE**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Typenschild

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

-  Bewahren Sie das Montagematerial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gerät stecken. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse aufweist.

- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! **Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.

**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

**WARNUNG vor Sachschäden**

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Falls Sie das Gerät nicht fest montieren: Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, ebenen und vibrationsfreien Untergrund.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand (mindestens 5 cm) links/rechts und auf der Rückseite des Gerätes, damit die Wärme ungehindert austreten kann und nicht gestaut wird.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Halten Sie Abstand zu heißen Gegenständen wie z. B. Heizkörpern, Herdplatten etc. Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall auf eine heiße Fläche.

- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

4. LIEFERUMFANG

- 1 Küchenradio KRD 100
- 1 Wurfantenne
- 1 Bohrschablone
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

Montagematerial

- 4 Abstandhalter
- 4 lange Schrauben
- 4 kurze Schrauben




5. VORBEREITUNG

1. Nehmen Sie das Küchenradio aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
HINWEIS: Das Montagematerial befindet sich separat in einer Tüte, lose in der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.


6. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Gerätevorderseite

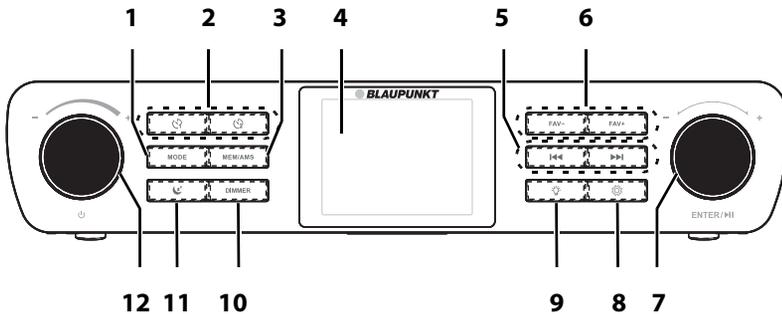


- 1 **MODE** zwischen DAB-Radio, FM-Radio und Bluetooth umschalten
- 2  Kurzzeitwecker 1 oder 2 einstellen
Intervall 1: 1 Minute bis 3 Stunden 59 Minuten
Intervall 2: 1 Minute bis 3 Stunden 55 Minuten
- 3 **MEM/AMS** im Radiobetrieb drücken: Sender speichern
im Radiobetrieb gedrückt halten: automatischen Sendersuchlauf einschalten
- 4 **Display:** Anzeige der Betriebsarten und der Menüs
bei Wiedergabe: Infos über Radiosender, Titel, Interpret usw.
- 5 **◀◀ / ▶▶** im Radiobetrieb kurz drücken: vorheriger/nächster Sender-Speicherplatz
im Radiobetrieb gedrückt halten: Sendersuchlauf rück-/vorwärts
- 6 **FAV- / FAV+** im Radiobetrieb: vorigen/nächsten Sender der Favoritenliste wählen
- 7 **- / +** drehen: in Menüs navigieren / Werte ändern
ENTER/▶▶ drücken: Eingabe im Menü bestätigen
Bluetooth: Wiedergabe starten/stoppen
- 8  kurz drücken: Menü aufrufen
gedrückt halten: Senderinformationen auslesen
- 9  kurz drücken: LED-Beleuchtung ein-/ausschalten
- 10 **DIMMER** kurz drücken: Helligkeit des Displays ändern
- 11  im Radiobetrieb kurz drücken: Einschlaf-Funktion
- 12  drücken: aus Standby-Betrieb einschalten / in Standby-Betrieb schalten
- / + drehen: Lautstärke regulieren

Geräteunterseite

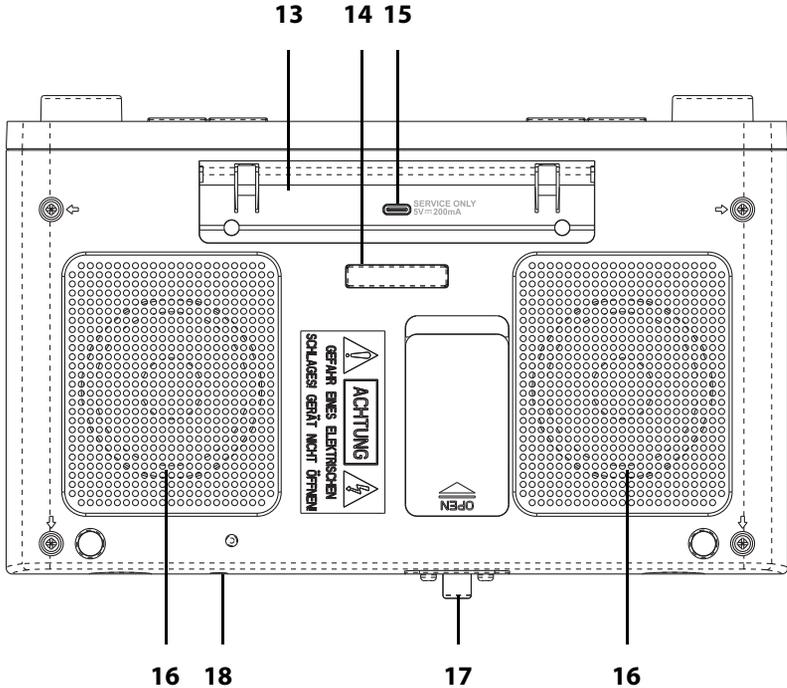

- | | |
|----|---|
| 13 | ausklappbarer Standfuß |
| 14 | LED-Beleuchtung |
| 15 | SERVICE ONLY
5V ~ 200mA USB-C-Buchse für Softwareupdates (Benutzung nur nach
Absprache mit Kundenservice) |
| 16 | Lautsprecher |
| 17 | ANT. Koaxial-Buchse 75 Ω zum Anschluss der Wurfantenne |
| 18 | AC~ Anschluss Netzkabel |

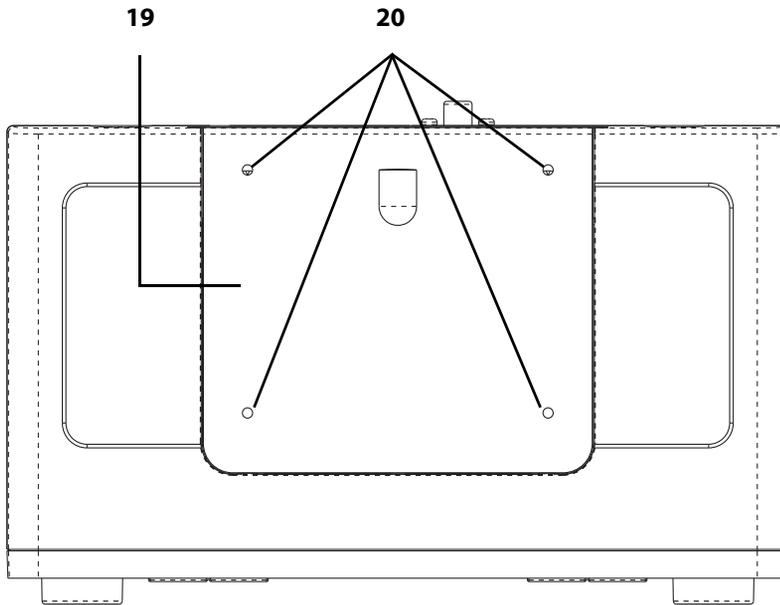Geräteoberseite

19
20

Montageplatte
Löcher für Schrauben bei Montage als Unterbaugerät

ohne Abbildung:
Wurfantenne

Display



- 21** aktiver Kochtimer mit verbleibender Zeit
- 22** Uhrzeit
- 23** Information über Sender, Programmbezeichnung, etc. / Menüeinträge
- 24** Anzeige des Antennenpegels des UKW- /DAB-Signals
- 25** Stereoempfang
- 26** RDS-Symbol
- 27** nummerierter Favoriten-Speicherplatz
- 28** Radio stumm geschaltet
- 29** Sleptimer mit verbleibender Zeit
- 30** Alarm 2 aktiviert
- 31** Alarm 1 aktiviert
- 32** diverse Anzeigen, Senderlogo, Plattencover usw.
- 33** Gerätemodus und Menü-Überschriften

7. GERÄT AUFSTELLEN/MONTIEREN

Sie können das Gerät entweder als Standgerät verwenden (siehe „Gerät aufstellen (ohne Montage)“ auf Seite 14) oder als Unterbaugerät an der Unterseite eines Küchenschanks oder Regals befestigen.

7.1 FESTE MONTAGE ALS UNTERBAUGERÄT



GEFAHR!

- Montieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Gerät vor Hitze sowie Wasser- und Fettspritzern.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand (5 cm) rund um das Gerät, damit die Wärme ungehindert austreten kann und nicht gestaut wird.

Montagehinweise

Wenn Sie das Küchenradio als Unterbaugerät verwenden möchten, müssen Sie folgende Punkte beachten:


- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob sich eine Steckdose in der Nähe befindet.
- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Gegebenheiten (z. B. Schrankmaterial und -dicke) geeignet ist. Falls nicht, ersetzen Sie es durch geeignetes Befestigungsmaterial.
- Befestigen Sie das Gerät nur unter der **waagerechten** Fläche eines Hängeschanks oder Regals.
- Prüfen Sie **vor** der Montage, ob die Montagefläche ausreichend groß und ausreichend stabil ist.
- Schrauben Sie die Montageplatte immer an allen 4 Löchern fest.
- Falls Ihr Küchenschrank über eine Lichtblende verfügt, sollten Sie die mitgelieferten Abstandhalter verwenden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende



GEFAHR!



- Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

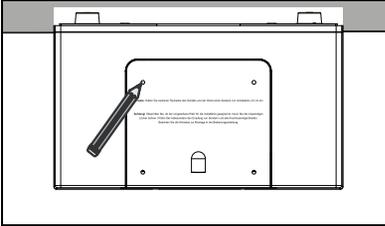

- Richten Sie die Bohrschablone unter dem Küchenschrank so aus, dass sich das skizzierte Küchenradio in der gewünschten Position befindet. Achten Sie dabei auf einen Abstand nach unten und zu allen Seiten von mindestens 5 cm.

Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher.


- Bohren Sie die Löcher, ggf. genügt hierfür ein kleiner Handbohrer (abhängig vom Material).
- Ziehen Sie die Montageplatte nach hinten aus dem Küchenradio heraus.

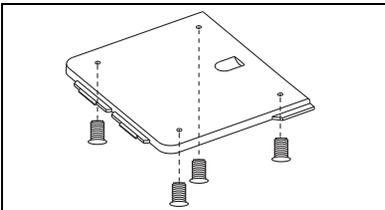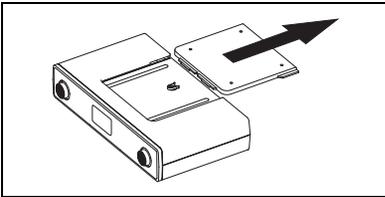

- Schrauben Sie die Montageplatte mit den **kurzen** Schrauben fest.
- Setzen Sie das Küchenradio etwas nach vorne versetzt unter die Montageplatte und schieben Sie es gerade nach hinten, bis es einrastet. Die Montageplatte muss mit der Geräterückseite plan abschließen.
- Das Küchenradio ist fertig montiert.

Montage unter einem Schrank mit Lichtblende

Die Abstandhalter benötigen Sie nur dann, wenn Ihr Küchenschrank mit einer Blende versehen ist. Ohne Abstandhalter können Sie das Küchenradio weder aufschieben noch bedienen.

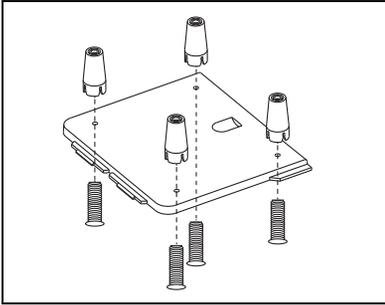


1. Verfahren Sie wie im Abschnitt „Montage unter einem Schrank ohne Lichtblende“ in den Schritten 1. bis 3. beschrieben.
2. In Schritt 4. platzieren Sie die Abstandhalter zwischen der Unterseite des Küchenschrankes und der Montageplatte und schrauben Sie die Montageplatte mit den **langen** Schrauben fest.
3. Fahren Sie ab Schritt 5. fort, wie zuvor beschrieben.

7.2 GERÄT AUFSTELLEN (OHNE MONTAGE)

WARNUNG!

Stellen Sie das Gerät immer mit dem Standfuß auf. Auf der Geräte-Unterseite befinden sich die Lautsprecher.

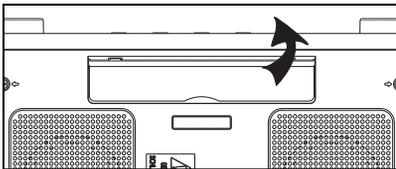

1. Klappen Sie den Standfuß auf der Geräte-Unterseite vollständig heraus.
2. Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, waagerechten und vibrationsfreien Untergrund.

8. ANSCHLIEßEN UND ERSTES EINSCHALTEN

Das Gerät ist für Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz ausgelegt.

1. Stecken Sie den Stecker der Wurfantenne in die Buchse **ANT.** am Gerät.
2. Wickeln Sie die Wurfantenne vollständig ab.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb. Uhrzeit und Datum erscheinen im Display.
4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehregler $\odot - / +$ drücken. Der DAB-Sendersuchlauf startet. Nach Beenden des Suchlaufs wird ein DAB-Sender wiedergegeben.

HINWEIS: Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb und verbraucht - wie alle Geräte im Standby-Betrieb - eine geringe Menge Strom. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker.

9. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

9.1 EINSCHALTEN UND STANDBY

Einschalten

- Um das Gerät aus dem Standby-Betrieb einzuschalten, drücken Sie den Drehregler $\odot - / +$. Das Display wird beleuchtet und der zuletzt eingestellte Radiosender wird gespielt.

Ausschalten

- Um das eingeschaltete Gerät in Standby-Betrieb zu schalten, drücken Sie den Drehregler $\odot - / +$.

9.2 LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drehen Sie den Drehregler $\odot - / +$, um die gewünschte Lautstärke einzustellen: Richtung + lauter, Richtung - leiser. Im Display wird die gewählte Lautstärke mit einem Wert zwischen 00 (Ton aus) und 32 angezeigt.

9.3 STEUERUNG IM MENÜ

HINWEIS: Der Umfang von Menüs kann bei jeder Betriebsart anders sein.

- Das Menü können Sie jederzeit durch Drücken der Taste  aufrufen.
- Aktive Menüpunkte erscheinen in grüner Farbe.
- Durch Drehen des Drehreglers – / + **ENTER/▶II** (ab hier kurz **ENTER**) bewegen Sie sich im Menü. Um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen, drücken Sie den Drehregler **ENTER**.
- Aktuelle Einstellungen im Menü sind mit * gekennzeichnet.
- Wenn Sie im Menü keine Änderung vornehmen, verlassen Sie automatisch nach einiger Zeit das Menü. Durchgeführte Änderungen sind nur dann gespeichert, wenn sie durch Drücken von **ENTER** bestätigt wurden.

9.4 UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

HINWEIS: Die Eingabe wird nach einiger Zeit ohne Tastendruck abgebrochen. Bis dahin durchgeführte Einstellungen sind nicht gespeichert.

Automatische Synchronisation (Auto-Update)

Im Lieferzustand ist das Gerät so eingestellt, dass es Uhrzeit und Datum automatisch über einen Radiosender erhält. Wenn Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen wollen, müssen Sie das Auto-Update ausschalten.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie ggf. *Hauptmenü* und drücken **ENTER**. Der Menüpunkt *Zeiteinstellung* ist gewählt.
2. Drücken Sie **ENTER**. *Zeit einstellen* ist gewählt.
3. Wählen Sie *Auto-Update* und drücken **ENTER**.
4. Stellen Sie durch Drehen von **ENTER** die Funktion auf:
 - *Kein Update*: keine Synchronisation: Uhrzeit manuell einstellen
 - *Vom Radio*: Synchronisation über einen Radiosender
5. Drücken Sie **ENTER**, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Drücken Sie wiederholt , um das Menü zu verlassen.

Uhrzeit und Datum manuell stellen

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie ggf. *Hauptmenü* und drücken **ENTER**. Der Menüpunkt *Zeiteinstellung* ist gewählt.
2. Drücken Sie **ENTER**. *Zeit einstellen* ist gewählt.
3. Stellen Sie durch Drehen von **ENTER** den Tag ein.
4. Drücken Sie **ENTER** und stellen Sie durch Drehen von **ENTER** den Monat ein.
5. Drücken Sie **ENTER** und stellen Sie durch Drehen von **ENTER** die Jahreszahl ein.
6. Drücken Sie **ENTER** und stellen Sie durch Drehen von **ENTER** die Stunden ein.

7. Drücken Sie **ENTER** und stellen Sie durch Drehen von **ENTER** die Minuten ein.
8. Drücken Sie wiederholt , um das Menü zu verlassen.

9.5 LED EIN- UND AUSSCHALTEN

Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich eine LED.

- Durch kurzes Drücken der Taste  schalten Sie die LED ein und aus. Die LED schaltet sich automatisch nach 60 Minuten aus, wenn sie nicht vorher ausgeschaltet wird.

9.6 DIMMER

Sie können die Helligkeit des Displays in 3 Stufen anpassen.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **DIMMER**, um die Helligkeit des Displays zu ändern.

9.7 KURZZEITWECKER (KOCHTIMER)

Es gibt zwei verschiedene Timer /.

- : Den *Kochtimer 1* können Sie im Minutenintervall zwischen 1 Minute und 3 Stunden / 59 Minuten einstellen.
- : Den *Kochtimer 2* können Sie im 5-Minuten-Intervall zwischen 5 Minuten und 3 Stunden / 55 Minuten einstellen.

HINWEISE:

- Die Kurzzeitwecker-Funktion können Sie auch im Standby-Betrieb nutzen.
- Die Restzeit der Wecker *T1* und *T2* werden im Display gelb angezeigt. Sind beide Wecker aktiv, werden sie im Wechsel oben im Display gezeigt.

Kochtimer T1/T2 stellen

1. Drücken Sie kurz die Taste  oder . *Kochtimer 1* oder *Kochtimer 2* und die zuletzt gewählte Zeit erscheinen im Display.
2. Drücken Sie **ENTER**. Stellen Sie die gewünschte Zeit durch Drehen und Drücken von **ENTER** ein. Stellen Sie zuerst die Minuten und dann die Stunden ein. Der Countdown startet sofort und *T1* oder *T2* wird im Display angezeigt.
3. Nach Ablauf der Countdownzeit ertönt ein im Laufe der Zeit anschwellender Alarmton. Drücken Sie **ENTER**, um den Alarm auszuschalten.

Kochtimer T1/T2 ausschalten

- Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, bis im Display *Timer gelöscht* erscheint.

10. UKW-RADIO

HINWEIS: Drücken Sie am eingeschalteten Gerät ggf. den Regler **MODE**, um auf UKW-Radiobetrieb (*UKW*) umzuschalten. Beim ersten Umschalten auf *UKW* startet ein automatischer Sendersuchlauf, bei dem bis zu 99 Radiosender in einer Senderliste gespeichert werden.

Empfang verbessern

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab.
- Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.

Umschalten auf Mono

Stellen Sie die Wiedergabe dauerhaft auf Mono, wenn die Sender zu schwach empfangen werden.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Der Menüpunkt *Audioeinstellung* ist gewählt.
2. Drücken Sie **ENTER**. *Stereo oder Mono* ist gewählt.
3. Wählen Sie durch Drehen von **ENTER** *Nur Mono* und drücken **ENTER**.

10.1 SENDER EINSTELLEN

Sender automatisch suchen und speichern

Nach dem ersten Umschalten auf die Betriebsart UKW wird bereits ein automatischer UKW-Sendersuchlauf durchgeführt, bei dem bis zu 99 Radiosender gespeichert werden. Falls Sie zum Beispiel den Standort des Gerätes verändern, können Sie manuell diesen Suchlauf durchführen.

- Halten Sie im UKW-Radiobetrieb die Taste **MEM/AMS** gedrückt, bis ein automatischer Sendersuchlauf (*Auto Scan*) beginnt. Die ersten 99 gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Am Ende des Suchlaufs wird der zuerst gespeicherte Sender gespielt.

HINWEIS: Bei diesem Suchlauf werden früher gespeicherte Sender überschrieben.

Sender der Senderliste aufrufen

- Drücken Sie kurz die Taste **I◀◀** oder **▶▶I**, um die Senderliste zu öffnen. Drehen Sie **ENTER**, um die gewünschte Frequenz aufzurufen.

Automatischer Suchlauf

- Halten Sie ...
 - ... die Taste **I◀◀** gedrückt, um niedrigere Frequenzbereiche zu durchsuchen oder
 - ... die Taste **▶▶I** gedrückt, um höhere Frequenzbereiche zu durchsuchen.

10.2 SENDER MANUELL IN FAVORITENLISTE SPEICHERN UND AUFRUFEN

Sender manuell speichern

Sie können bis zu 30 UKW-Radiosender in der Favoritenliste speichern. Der Speicherplatz eines Senders der Favoritenliste wird unten im Display neben einem Stern angezeigt.

1. Rufen Sie einen Sender mit **I◀◀** oder **▶▶I** auf.
2. Drücken Sie die Taste **MEM/AMS**. Ein Speicherplatz der Favoritenliste (z. B. 01.) erscheint im Display.
3. Drehen Sie **ENTER**, um den gewünschten Speicherplatz zu wählen.
4. Halten Sie **ENTER** gedrückt, bis *UKW-Favoriten gespeichert* und der Speicherplatz im Display erscheint. Der Sender ist nun auf diesem Speicherplatz der Favoritenliste gespeichert.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Um einen gespeicherten Sender der Favoritenliste aufzurufen, drücken Sie kurz eine der Tasten **FAV-** / **FAV+**. Der aktuelle Speicherplatz wird neben der Frequenz im Display angezeigt, z. B. 05.
2. Drehen Sie **ENTER**, bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird. Der gewählte Radiosender wird gespielt.

11. DAB-RADIO

11.1 SENDER EINSTELLEN

HINWEIS: Drücken Sie am eingeschalteten Gerät ggf. die Taste **MODE**, um auf DAB-Radiobetrieb umzuschalten.

Automatischer Suchlauf

Beim ersten Umschalten auf *DAB* startet ein automatischer Sendersuchlauf, bei dem alle gefundenen DAB-Radiosender in einer Senderliste gespeichert werden. Bei Änderungen der Frequenzbelegung oder wenn das Digital Radio an einen anderen Ort gebracht wird (Umzug), sollten Sie den Suchlauf erneut starten.

- Halten Sie im DAB-Radiobetrieb die Taste **MEM/AMS** gedrückt, bis ein automatischer Sendersuchlauf (*Kompletter Suchlauf*) beginnt. Das Fortschreiten des Suchlaufs und gefundene Sender werden im Display angezeigt. Nach dem Suchlauf wird ein DAB-Sender gespielt.

Sender der DAB-Senderliste aufrufen

- Um einen Sender der Senderliste aufzurufen, drücken Sie die Taste **▶▶I**. Die Senderliste wird geöffnet. Drehen Sie **ENTER**, bis der Name des gewünschten Senders gewählt ist. Drücken Sie **ENTER**. Nach kurzer Zeit wird der Sender wiedergegeben.

DAB-Sender manuell auf Speicherplätzen der Favoritenliste speichern

Sie können bis zu 30 DAB-Radiosender auf Speicherplätzen in einer Favoritenliste speichern. Der Speicherplatz eines Senders der Favoritenliste wird im Display neben einem Stern unten im Display angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste **MEM/AMS**. Ein Speicherplatz der Favoritenliste (z. B. *01.*) erscheint im Display.
2. Drehen Sie **ENTER**, um den gewünschten Speicherplatz zu wählen.
3. Halten Sie **ENTER** gedrückt, bis *DAB-Favoriten gespeichert* und der Speicherplatz im Display erscheint. Der Sender ist nun auf diesem Speicherplatz der Favoritenliste gespeichert.

Gespeicherten DAB-Sender der Favoritenliste aufrufen

1. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie kurz eine der Tasten **FAV-** / **FAV+**. Der aktuelle Speicherplatz wird neben dem Sendernamen im Display angezeigt, z. B. *05*.
2. Drehen Sie **ENTER**, bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird. Der gewählte Radiosender wird gespielt.

11.2 SENDERINFORMATIONEN WECHSELN

In der Mitte des Displays werden Zusatzinformationen eingeblendet. Diese Informationen werden von den Radiosendern übertragen. Es ist möglich, dass die Anzahl der Informationen von Sender zu Sender unterschiedlich ist.

- Halten Sie  gedrückt, um die Informationen zu wechseln. Es werden folgende Informationen eingeblendet:

DLS (Dynamic Label Segment)	als Text werden z. B. Name der Sendung, Titel, Interpret, Programmhinweise eingeblendet
<i>Program Type</i>	Zeigt ggf. zu welchem Programmtyp der Sender gehört, z. B. Sport, News usw.
Multiplex Block, Multiplex und Frequenz	Im digitalen Radio werden Sender zu Einheiten gebündelt. Diese Einheiten heißen Multiplex (z. B. DRN Hamburg). Neben dem Kürzel des Multiplex Blocks wird die Frequenz in Megahertz angezeigt.
<i>Heutiges Datum</i>	Datum
<i>Bitrate</i>	Anzeige der Bitrate. Nachrichten und Sprachsendungen haben in der Regel eine niedrigere Bitrate als Musiksendungen.
<i>Codec</i>	Komprimierung (z. B. AAC)
<i>Kanäle</i>	zeigt an, ob Stereo oder Mono Kanäle verwendet werden.
<i>Signalfehler</i>	Es wird die Fehlerrate angezeigt. Je niedriger die Ziffer, desto besser der Empfang.
<i>Stärke</i>	Je weiter der Kasten ausgefüllt ist, desto stärker ist das Signal. Gutes Hilfsmittel beim Ausrichten der Antenne oder beim Platzieren des Gerätes.

DAB-Slideshow

Senderseitig wechselnde Informationen werden im Display ggf. auch grafisch dargestellt.

- Halten Sie im DAB-Radiobetrieb die Taste **ENTER** gedrückt, bis die Grafik (z. B. Senderlogo, Albumcover) im Vollformat erscheint. Stellt der Sender eine neue Grafik bereit, wird diese ebenfalls im Vollformat dargestellt. So ergibt sich ein Slideshow-Effekt. Halten Sie die Taste **ENTER** erneut gedrückt, um die Darstellung im Vollformat zu verlassen.

11.3 WEITERE DAB-FUNKTIONEN

- *Kompletter Suchlauf*: Kompletter Sendersuchlauf
 - *Stationsreihenfolge*: Hier legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Sender in der Senderliste aufgeführt werden.
 - *Multiplex*: Sender nach Zugehörigkeit zum Multiplex Block sortiert
 - *Alphanumerisch*: Sender mit Ziffern zuerst, anschließend in alphabetischer Reihenfolge
 - *Aktiv*: Sortierung nach Gruppen
 - *Aufräumen*: Die Funktion *Aufräumen* löscht Sender aus der Senderliste, die nicht mehr empfangen werden können. Das kann der Fall sein, wenn Sie umziehen oder der Sender abgeschaltet wurde.
1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Der Menüpunkt *DAB-Senderliste* ist gewählt.
 2. Wählen Sie mit **ENTER** *Kompletter Suchlauf*, *Stationsreihenfolge* oder *Aufräumen* und drücken Sie **ENTER**.
 3. Bei ...
 - ... *Kompletter Suchlauf* startet dieser umgehend.
 - ... *Stationsreihenfolge* wählen Sie mit **ENTER** *Multiplex*, *Alphanumerisch* oder *Aktiv* und drücken **ENTER**.
 - ... *Aufräumen* wählen Sie mit **ENTER** *Ja* oder *Nein* und drücken **ENTER**.

12. BLUETOOTH

12.1 BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

HINWEISE:

- Nach dem Einschalten des Bluetooth-Modus versucht das Gerät automatisch, eine Verbindung zum letzten gekoppelten Gerät herzustellen oder eine neue Verbindung aufzubauen. Dazu müssen beide Geräte eingeschaltet sein, Bluetooth muss aktiviert sein und die Geräte müssen sich im Empfangsbereich (bis zu 10 m) befinden.
 - Die Kennung des Gerätes ist *KRD 100*.
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
 2. Schalten Sie das Radio ein.
 3. Drücken Sie die Taste **MODE**, um auf Bluetooth umzuschalten.
 4. Im Display erscheint erst *Anschließen...* und danach *Suchen...*, solange kein Abspielgerät verbunden ist.
 5. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekenung *KRD 100* empfangen. Tippen Sie auf die Kennung am Abspielgerät, um die Verbindung zum Radio herzustellen. Ein akustisches Signal ertönt. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Im Display des Radios erscheint *Verbunden*.
 6. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über das Radio wiedergegeben. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch am Radio eingestellt werden. Im Display werden die gespielte Zeit eines Titels und dessen Gesamtlänge angezeigt. Es erscheinen ebenfalls der Titel, der Name der Band oder des Künstlers und der Name des Albums.
 7. Trennen Sie die Verbindung, indem Sie ...
 - die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten,
 - einen anderen Wiedergabemodus wählen,
 - das Radio in den Standby-Modus schalten,
 - den Empfangsbereich verlassen.

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke am Radio.
- Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth-Geräte verbunden werden können.

12.2 BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH

HINWEIS: Es ist möglich, dass nicht alle Geräte die Bedienung über Bluetooth unterstützen

Start	ENTER/▶II drücken
Pause	ENTER/▶II drücken
Nächster Titel	▶▶I drücken
Vorheriger Titel	I◀◀ 2x drücken
Zum Titelanfang	I◀◀ 1x drücken
Pairing Mode aktivieren	ENTER/▶II lange drücken

Anruf am Telefon annehmen

1. Wenn Sie während der Wiedergabe einen Anruf erhalten, wird der Ton automatisch ausgeschaltet und das Telefon klingelt.
2. Nehmen Sie den Anruf wie gewohnt an. Der Ton wird über das Telefon wiedergegeben. Bei einigen Smartphones können Sie die Wiedergabe des Telefonats auch auf das Radio umschalten.
3. Einige Sekunden nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe über das Radio fortgesetzt.

Ein anderes Gerät über Bluetooth anschließen

Sie können jederzeit ein anderes Wiedergabegerät über Bluetooth anschließen.

1. Die Betriebsart *Bluetooth* ist aktiv.
2. Drücken und halten Sie **ENTER/▶II**, bis *Suchen...* im Display erscheint und ein akustisches Signal ertönt. Die bisher bestehende Bluetooth-Verbindung ist unterbrochen und das Gerät ist bereit für einen neuen Verbindungsaufbau.
3. Das andere Abspielgerät sollte nun die Gerätekenung *KRD 100* empfangen. Tippen Sie auf die Kennung an diesem Abspielgerät, um die Verbindung zum Radio herzustellen. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Im Display des Radios erscheint *Verbunden*.

13. SONDERFUNKTIONEN

13.1 NACHT DIMMER

Wenn der *Nacht Dimmer* eingeschaltet ist, wird die Displayhelligkeit automatisch zwischen 23:00 und 4:59 Uhr verringert.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie ggf. *Hauptmenü* und drücken **ENTER**. Der Menüpunkt *Zeiteinstellung* ist gewählt.
2. Wählen Sie *Nacht Dimmer* und drücken **ENTER**.
3. Stellen Sie durch Drehen von **ENTER** die Funktion auf:
 - *An*: Die Displayhelligkeit bleibt zwischen 5:00 und 22:59 Uhr hoch und zwischen 23:00 und 4:59 Uhr niedrig. Zwischen 23:00 und 4:59 Uhr drücken Sie irgendeine Taste, um die Displayhelligkeit für 10 Sekunden zu erhöhen.
 - *Aus*: Die Displayhelligkeit bleibt gleich hell, wie mit der Taste **DIMMER** vorher eingestellt.
4. Drücken Sie **ENTER**, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

13.2 ALARM EINSTELLEN

Sie können zwei individuell gestaltete Alarmer einstellen.

HINWEISE:

- Ist ein Alarm aktiviert, erscheint  oder  unten im Display.
 - Es können beide Alarmer gleichzeitig aktiviert sein.
 - Ein ausgelöster Alarm wird zunehmend lauter, bis die eingestellte Alarmlautstärke erreicht ist.
 - **Wenn Sie die Alarmerinstellungen ändern, vergessen Sie nicht, diese im Unterpunkt *Speichern* zu speichern.**
1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie ggf. *Hauptmenü* und drücken **ENTER**. Der Menüpunkt *Zeiteinstellung* ist gewählt.
 2. Wählen Sie *Wecker* und drücken **ENTER**.
 3. Wählen Sie *Wecker 1* oder *Wecker 2* und drücken **ENTER**.
 4. Wählen Sie mit **ENTER** die Alarmerinstellungen und drücken **ENTER**:
 - *Aktivieren*:
Wählen Sie mit **ENTER** zwischen den Einstellungen *Täglich*, *Einmal*, *Wochentage* oder *Wochenende* und bestätigen Sie mit **ENTER**.
 - *Zeit*
Stellen Sie Stunden (*HH*), Minuten (*MM*) und ggf. *AM/PM* durch Drehen von **ENTER** ein. Bestätigen Sie mit **ENTER**.

- *Modus*

Wählen Sie mit **ENTER** zwischen *DAB*, *UKW* und *Summer* und bestätigen Ihre Wahl mit **ENTER**.

Für die Weckarten *DAB* und *UKW* wählen Sie unter *FAV* mit **ENTER** einen Sender der Favoritenliste aus oder *Zuletzt gehört* und bestätigen Ihre Wahl mit **ENTER**. Drücken Sie wiederholt **◀**, um ins Menü *Wecker* zurück zu gelangen.

- *Lautstärke*

Stellen Sie diese mit **ENTER** ein (*03 - 32*) und bestätigen Ihre Wahl mit **ENTER**.

- *Speichern*

Wählen Sie *Speichern* mit **ENTER** und bestätigen Sie mit **ENTER**. *Gespeichert* erscheint im Display.

13.3 ALARM AUSSCHALTEN

- Wenn ein Alarm ausgelöst wird, können Sie diesen ausschalten, indem Sie **⏻** drücken.

13.4 SCHLUMMERFUNKTION

- Drücken Sie nach Auslösen des Alarms die Taste **☺** ggf. mehrfach, um den Alarm nach *5, 10, 15* oder *30* Minuten zu wiederholen. *Snooze* und die verbleibende Zeit bis zum nächsten Auslösen des Alarms erscheinen im Display.

HINWEIS: Drücken Sie **⏻**, um die Schlummerfunktion auszuschalten. Im Display erscheint *Wecker aus*.

13.5 EINSCHLAF-FUNKTION (SLEEP-TIMER)

Diese Funktion sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch nach *15 - 120* Minuten ausschaltet.

1. Drücken Sie während des Radiobetriebs kurz die Taste **☺**. Im Display erscheint *Aus*.
 2. Stellen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **☺** die gewünschte Ausschaltzeit (*15, 30, 45, 60, 90, 120*) in Minuten ein.
 3. Unten im Display erscheint nach einiger Zeit das Symbol **☾** mit den verbleibenden Minuten bis zum Ausschalten.
- Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie ggf. wiederholt die Taste **☺**, bis *Aus* im Display erscheint.

13.6 WERKSEINSTELLUNG

HINWEIS: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie ggf. *Hauptmenü* und drücken **ENTER**. Der Menüpunkt *Zeiteinstellung* ist gewählt.
2. Wählen Sie *Auf Werkseinstellungen zurücksetzen* und drücken **ENTER**.
3. Wählen Sie *Ja* und drücken **ENTER**. Die Warnung *NICHT ausschalten* erscheint im Display. Das Gerät startet jetzt automatisch neu und schaltet sich in den Standby-Betrieb. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor (siehe "Anschließen und erstes Einschalten" auf Seite 15).

13.7 MITTEILUNGEN (EWF)

Das Radio verfügt über die Möglichkeit, die Katastrophenwarnfunktion EWF zu nutzen. Bei einer Katastrophenwarnung ...

- ... wird das Radio aus dem Standby-Betrieb eingeschaltet oder schaltet das eingeschaltete Radio automatisch auf den Warnkanal auf DAB+ um.
- ... erfolgt eine akustische Warnmeldung und eine Warnmeldung als Text auf dem Display. Die Textmeldung kann ggf. auch in anderen Sprachen wiedergegeben werden.

HINWEISE:

- Die Funktionsweise kann sich im Laufe der Entwicklung der Funktion ändern.
 - Die Funktion ist in der Werkseinstellung ausgeschaltet und muss im Menü eingeschaltet werden, um diese nutzen zu können.
 - Wenn eine Katastrophenwarnung ausgelöst wird, können Sie diese ausschalten, indem Sie  drücken.
 - Die Funktion ist an das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossen und kann getestet werden, wenn ein Probealarm ausgelöst wird. Informieren Sie sich im Internet, z. B. auf <https://warnung-der-bevoelkerung.de>
1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie ggf. *Hauptmenü* und drücken **ENTER**. Der Menüpunkt *Zeiteinstellung* ist gewählt.
 2. Wählen Sie *Mitteilungen* und drücken **ENTER**.
 3. Wählen Sie *Ja* und drücken **ENTER**.

13.8 SOFTWARE (SW)-VERSION

Sie können die Software-Version des Gerätes auslesen.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen. Wählen Sie ggf. *Hauptmenü* und drücken **ENTER**. Der Menüpunkt *Zeiteinstellung* ist gewählt.
2. Wählen Sie *SW-Version* und drücken **ENTER** und die Software-Version erscheint.

14. REINIGUNG

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

15. ENTSORGEN

Löschen Sie persönlichen Daten, bevor Sie das Gerät entsorgen. Das könnte zum Beispiel sein: Verbindungen zu Apps oder Webseiten, persönlichen Angaben oder Einstellungen.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.



Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

16. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	- Stecker in der Steckdose? - Taste  gedrückt?
Kein Ton	- Lautstärke zu leise eingestellt?
Keine Weckfunktion	- Richtige Uhrzeit eingestellt? - Gab es einen Stromausfall?
Schlechter Radioempfang	Ist die Wurfantenne ganz abgewickelt und richtig ausgerichtet?
DAB-Sender wird angezeigt, aber nicht gespielt.	Sendersuchlauf durchführen.
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät im Menü auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzstecker wieder einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:
00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

17. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Gerät:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme:	Maximal ca. 10 W
In Standby:	< 1 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 2 W RMS
System	
DAB:	174.928 – 239.200 MHz
UKW:	87,50 - 108,00 MHz
Bluetooth:	Bluetooth v5.0 (A2DP, AVRCP)
Frequenzbereich:	2.402 – 2.480 MHz
Sendeleistung:	Maximal 3,2 mW
Allgemeines	
Display:	3,8 x 5 cm
Abmessungen (B x T x H):	26 cm x 16,5 cm x 5,2 cm
Gewicht:	ca. 0,8 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.