

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
加热破壁料理机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Srl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City


加热破壁料理机 BP-DJ01
FOOD PROCESSOR
BP-DJ01

目录


1、产品结构图.....	1
2、功能菜单.....	1-2
3、产品参数.....	2
4、注意事项.....	3
5、功能说明.....	4
6、电路图.....	5
7、故障说明.....	5
8、保养与维护.....	6
9、食品接触材料信息表.....	6
10、环保说明.....	7
11、保修说明.....	8

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书！本产品仅限家庭或类似场所使用。

一、产品结构图

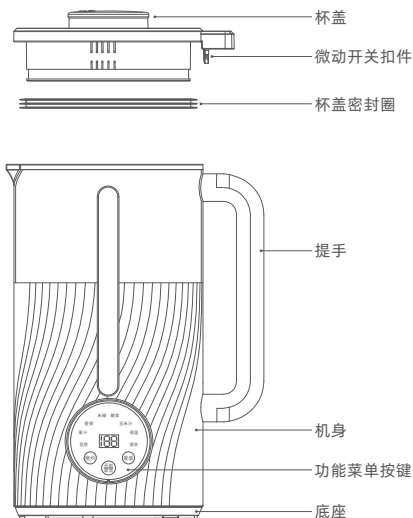

二、功能菜单

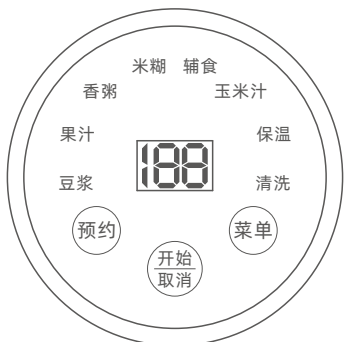

功能菜单：豆浆、果汁、香粥、米糊、辅食、玉米汁、保温、清洗、预约

1.插入电源显示全亮一下，功能指示灯全灭，数码屏显示——，进入待机状态；

2.点击“开始/取消”键进入功能选择状态（全部功能灯常亮），再点击“菜单”选择所需的功能豆浆/果汁/香粥/米糊/辅食/玉米汁/保温/清洗，这几个功能指示灯切换，选中的功能灯闪亮（其他功能灯常亮），选择好功能后，点击“开始/取消”键进入工作模式，选中的功能灯常亮（其他功能灯熄灭）；加热期间数码管显示“| | |”从左到右依次亮起，然后再显示当前温度，依次循环。沸腾后进入倒计时（搅拌时跑马灯），直到程序结束。

保温：

保温温度55度，保温时间12小时，结束后自动切换至待机状态。

清洗：

清洗功能启动后：显示屏显示“120”秒，进入倒计时，完成后自动回到待机状态，蜂鸣器响3声。

预约：预约功能：(仅豆浆/香粥/米糊/辅食/玉米汁/保温可预约)；

- 1.待机状态下——，点击“开始/取消”键进入功能选择状态；
- 2.点击所需的功能：豆浆/香粥/米糊/辅食/玉米汁/保温，选中的功能灯闪亮；
- 3.按“预约”键进入预约设置，进入时间预约选项（1小时一次累加，预约最长12小时，时间示1H、2H.....12H依次类推）；
- 4.点击“开始/取消”键，开始工作倒计时。如功能已选定，需要取消则点击“开始/取消”取消制作。

关机：切断电源。

故障代码：

E1:NTC短路，显示屏显示E1，蜂鸣器响5声，显示窗一直保E1显示。

E2:NTC开路，显示屏显示E2，蜂鸣器响5声.显示窗一直保E2显示。

E3:高温故障代码（NTC），显示屏显示E3，蜂鸣器响5声，显示窗一直保E3显示。

三、产品参数

产品参数			
产品名称	加热破壁料理机	额定容量	1000mL
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
加热功率	800W	电动功率	200W
产品尺寸	191×143×286mm		
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、GB4706.30-2008		

四、注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

请在使用前仔细阅读“安全注意事项”，并以正确的方法使用，避免使用不当而造成损坏或危险。


请在理解本部分的内容后阅读使用说明书正文，并在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

1. 在使用本产品前，确认使用电压与铭牌标本的电压一致。
2. 插头不可用湿布擦拭，手部潮湿时请勿插入或拔插头，以免引起触电。
3. 开机前，检查电源线插头是否完全插入插座，未完全插到容易造成发热而引起火灾。
4. 不可将产品放置于热源旁，如烤箱、微波炉等。
5. 不得将本品放入水中或其他液体中，以免引起短路或触电。
6. 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
7. 本产品不适宜让儿童、身体或心智残障、缺乏经验的人士操作，除非该人士得到负责保障其安全的人士的监督或指引，切勿让儿童使用、触摸或玩弄器具。
8. 本产品仅供家庭使用，不得用于商业、工业用途。
9. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
10. 切勿将手或任何用具、金属、异物等放入搅拌杯中以免受伤或损坏器具。
11. 使用本产品时，搅拌杯中的水或其它液体不能超过杯子上标示的最大水位刻度线。
12. 本机使用时，请勿将本机靠近热源；不能在机器下方放置抹布或其它物体，以免阻碍进风及出风通道，造成散热不良，会导致机器停止运转，此时马达内的温度保护器启动，并非机器出现故障，需拔掉电源插头，待本机冷却后即可使用。
13. 机器在工作过程时，搅拌杯内液体沸腾后请小心杯盖喷出水蒸气溅出的热水，请勿揭开杯盖。
14. 当不使用机器时、必须先拔掉插头，然后对机器进行清洁。
15. 产品刀片非常锋利，请勿触摸，清洗时务必小心，切勿自行拆除刀片或触碰任何在运转的分。
16. 不可进行本说明书未曾介绍的操作，切勿擅自拆卸、修理或更改本产品以免造成自身伤害及产品损坏；若产品有任何问题，请联系本公司或到专业技术人员处修理。

五、功能说明

功能	
豆浆	食材分量:黄豆:70g(两杯量)，再加入水至最大水位线； 适用食材:黄豆； 注意事项:1.加入过量的水或者黄豆可能导致溢出及口感下降； 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材，以免引起烫伤。
果汁	食材分量:放入不超过200g的水果，需提前切成先不超过3cm的方块，再加入适量水或牛奶，水位不超过钢杯内侧“最大”刻度线。 适用食材:苹果、芒果、草莓、西瓜、菠萝、葡萄、柚子、哈密瓜等； 注意事项:水未没过水果，会影响搅拌效果；加入的水刚好超过水果为佳。
香粥	食材分量:大米不超过70g，洗干净后放入搅拌杯内。再加入适量水，水位不超过钢杯内侧“最大”刻度线； 适用食材:大米、小米、莲子等。
米糊	食材分量:大米不超过70g，洗干净后放入搅拌杯内。再加入适量水，水位不超过钢杯内侧“最大”刻度线； 适用食材:大米、小米、南瓜糊、莲子等； 注意事项:1.加入过量的水或者食材可能导致溢出及口感下降； 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材，以免引起烫伤。
辅食	食材分量:食材约70g,加水至热饮刻度线； 适用食材:大米、小米南瓜糊、莲子等。
玉米汁	食材分量:玉米粒150g，再加入水至最大水位； 注意事项:1.加入过量的水或者食材可能导致溢出及口感下降； 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材，以免引起局部烫伤。
保温	注意事项:保温55℃，保温时间12小时。
清洗	食材分量:水位不超过钢杯内侧“最大”刻度线； 注意事项:加水勿超过水位线，切勿在搅打过程中打开杯盖，以免水飞溅烫伤。
预约	食材分量:参照选择功能选择食材；注意事项:按对应功能加入食材。

六、电路图

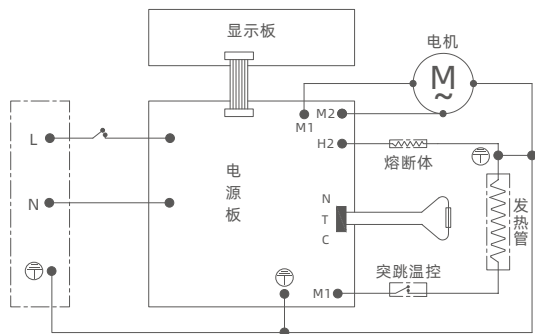


本图仅供参考，如有更新，恕不另行通知。请以实物为准。

七、故障说明

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	电源线未插好 杯盖没盖好	电源线插到底 按要求盖好杯盖
机器不工作	未选择功能 机器自身故障 电机过热保护	选择相应的功能 送售后服务部维修 断电30分钟再启动
E1	NTC短路	送售后服务部维修
E2	NTC开路	送售后服务部维修
E3	机器干烧，高温故障码	切断电源，停止工作
食材打不碎、溢锅	选错功能 食材太多或太少 机器自身故障	选择正确的功能 按说明书食谱用量要求加入食材 送售后服务部维修
糊底	二次使用杯体内部未清洗干净 加入食材太多	将杯体内部清洗干净 按说明书食谱用量要求加入食材

八、保养与维护

清洗示范

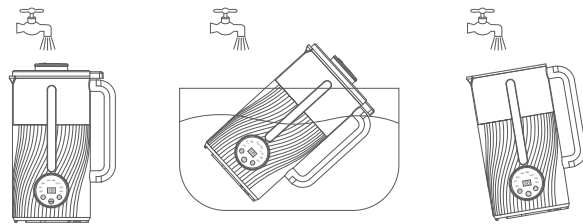

A.错误方法

B.错误方法

C.正确方法

- 1.清洗时,必须拔掉电源,并待机器冷却。
- 2.手湿时,不要插拔电源线,以免发生触电。
- 3.不可将本产品放入水中清洗,不能使用高度腐蚀性的清洁剂清洗,不可用钢丝球擦拭钢杯内胆。
- 4.由于水质的影响,水在加热过程中会自然产生碳酸钙、碳酸镁混合物,较轻的浮于水面形成浮沫,较重的沉淀于壶底结成水垢。水垢会额外增加烧水时间,并增大烧水噪音。水垢可使用柠檬酸除垢剂直接清理,也可以用食用醋清理(方法是将水和食用醋按2:1的比例放入壶内加热,烧开后放置一晚,次日倒掉溶液,再装入清水烧开清洗,然后倒掉即可)。

九、食品接触材料信息

根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料			
名称	材料	执行标准	检测结果
电机轴	2Cr13	GB4806.9-2016	符合标准要求
钢杯、弹介、刀组	06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	符合标准要求
杯盖、量杯	PP	GB4806.7-2016	符合标准要求
杯盖密封圈	硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求

十、环保说明

- 1.本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 2.在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
- 3.本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线插头	×	○	○	○	○	○
内配线	×	○	○	○	○	○
杯密封胶圈	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
杯盖、内盖机身 等PP料	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件	○	○	○	×	○	×
其它标准件 (锁附温控器螺丝等)	×	○	○	×	○	○
电源线、印刷线路板 组件 (PCD板、线束等)	×	○	○	○	○	×



环保使用期

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

十一、保修说明

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	