

●BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
便携式果汁杯



· 产品以实物为准 ·

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

便携式果汁机BP-J03
**PORTABLE JUICE
BLENDER**

尊敬的用户，感谢您使用本公司产品，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书，并将其存放在一个固定的地方，以便您能够在今后查阅。

目录

一、产品简介

二、产品示意图

三、电气原理图

四、技术参数

五、产品操作使用说明

六、清洁与保养

七、注意事项


八、常见故障及排除方法

九、保修卡

一、产品简介

- 1、杯体采用带螺纹食品级安全材料；
- 2、产品设计内置安全保护开关，旋开杯体，马达停止工作，安全性能高；
- 3、采用304不锈钢刀片，刀轴采用螺旋式，固定在马达轴上，防止马达刀片脱落，安全可靠；
- 4、一杯多用，可作为榨汁杯、咖啡杯，携带方便。

二、产品示意图

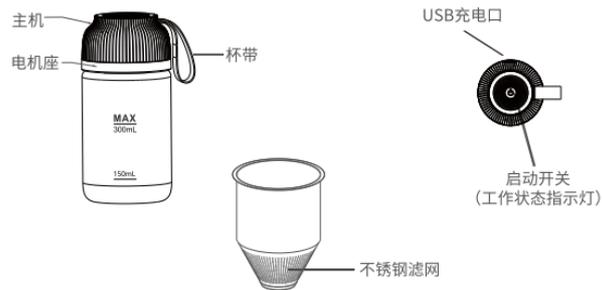

注：图片与实物略有差异，请以实物为准！

三、电气原理图



四、技术参数

产品名称	便携式果汁机	产品型号	BP-J03
充电电压	5V=	充电电流	0.5A
工作功率	35W	工作电压	3.7V=
电池容量	1200mAh	额定容量	300mL
产品尺寸	79X79X165mm		
执行标准	GB4706.1-2005/GB4706.30-2008		

五、产品操作使用说明

充电模式：

- 连上充电器后，LED灯显示红色；
- 充满电后，LED灯显示蓝色；

工作模式：只有1个开关档位，具体功能如下：

- 双击按下启动开关按钮，指示灯亮蓝光，产品全速运转。当工作电压低于3V=，指示灯显示红色并常亮10秒，机器停止运转，在工作过程中如果指示灯有常亮红灯，代表电池电量快耗尽。
- 工作过程中如果发生堵转，产品马上停止，同时指示灯红蓝光交替闪烁，在指示灯闪烁的过程中为保护控制板的程序，中途按启动开关产品不作反应。
- 工作过程中单击按下启动开关按钮，机器停止运转。
- 充电过程红灯常亮，充电完成后显示蓝色灯光。满电可以连续工作5次（每次程序设定为40秒）每次间断不低于3分钟，工作5次后需要休息，避免电机过热损坏。
- 负载工作最长时间为40秒，工作40秒后自动停止。

第一次使用前

第一次使用本产品前，请用洗洁精清洗果汁杯和主机上的刀片组合，并彻底干燥，主机使用湿布擦拭，不可浸泡于水中。

在初次使用本产品前，请确保电池充满电，并彻底清洗与食材接触的部件，本产品设有双重安全保护，如果主机单独放置或与果汁杯没有旋转安装到位，按启动开关产品不工作，指示灯为红灯闪烁5秒，只有将主机与果汁杯旋转固定安装到位，方可双击启动开关，启动工作工作状态指示灯为蓝色。


- 将水果（苹果、梨等）洗净，去皮去核，切成1cm x 1cm x 1cm小方块。
- 将切好的水果放入果汁杯中，加入水或牛奶等液体，食材及液体的总量不得超过杯身最大刻度线(300mL)。
- 将主机旋转安装于果汁杯上，旋紧主机与果汁杯安装到位，确保食材不会漏出。
- 双击产品主机上的开关按键，将产品倒置过来平放桌面或者拿在手中，产品开始工作，产品设定单次工作时间为40秒。工作的过程中，可以将产品左右摇晃，搅拌效果更佳，口感更细腻。

注意：

- 不锈钢滤网用于咖啡研磨功能。
- 工作过程中，单击一次开关按键，产品立即停止工作。
- 若启动时有刀片卡死现象，可将产品正置，待正常启动后再缓缓倒置摆放。



- 搅拌制作果汁完成后，将主机从果汁机上旋出，果汁杯中的果汁即可直接饮用。
- 把充电线插在DC5V/0.5A规格的USB标准插头，将充电线另一端连接本产品充电口给本产品充电。充电时，指示灯显示为红色充电完成后，指示灯显示为蓝色，在充电过程中，产品不能启动工作。



研磨咖啡

取咖啡豆放入不锈钢滤网（注意不要超过最大刻度）接着把不锈钢滤网放入杯体，拧上主机双击开关按键启动研磨咖啡豆，40秒自动停止即可（要想达到理想的咖啡粉粗细效果，咖啡豆可以进行多次研磨）。待咖啡研磨成咖啡粉后，把主机拧开取出，接着对准咖啡滤网注入85℃热水，注意不要超过杯体最大刻度，待热水经过咖啡滤网，冲泡好咖啡后，取出滤网可以直接饮用咖啡。



无渣果汁：

杯中加入纯净水（建议150mL不超过300mL），将水果切成1cm以下小块放入滤网中（不超过图示最大刻度），接着把滤网放入杯中，拧上主机双击开关启动机器。随后机器倒置并不断摇晃40秒后自动停止，把主机拧开取出且将滤网取出后可以直接饮用。

六、清洁与保养

充电及电池养护

本产品使用高性能锂电池，具有良好的耐用性。电池是电器的重要部件，请您正确使用和保养。

- 1、首次使用时，请先充满电池。
- 2、过充过放对电池会产生极大损伤，请您在电量低时及时充电，并在充电后及时拔掉电源。
- 3、长时间闲置时，请先充满后再保存。请至少每3个月对电池进行一次充电。
- 4、由于锂电池的特性，天气寒冷或炎热时，性能会略微下降，此为正常现象。
- 5、注意本产品不配备充电器，请您使用输出为5V/0.5A的充电器充电。

清洁

- 1、清洗前请确认刀片停止运转。
- 2、请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洁产品。
- 3、主机可用拧干的湿布擦拭；请勿放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋，以免器件损坏或者产品漏电。
- 4、果汁杯内部及食品接触部件用清水冲洗，并及时擦干或晾干。请小心操作以免割伤（可以佩戴保护手套或使用配置毛刷清洗）。
- 5、收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直接照射处。
- 6、快速清洗：在果汁杯中加入适量的水，并安装在主机上，双击启动开关按键并工作5至10秒。

七、注意事项

危险

- 1、不要将主机浸入水中，也不要来自来水下冲洗。
- 2、不要将主机放入冰箱。

警告

- 1、果汁杯主要部件、配件损坏，应停止使用，并联系您的经销商获得维修建议。
- 2、应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 3、本产品不适宜肢体不健全或精神上有障碍或缺乏相关知识能力的人群使用（包括儿童），必须在专门人员监督或指导下使用。
- 4、取出切割刀片，排空混料盆和清洗期间应小心，避免刀片伤手。

注意

- 1、本产品仅限家庭用途，请勿用于商业用途。
- 2、切勿使用其他制造生产的附件或部件。如果您使用了此类附件或部件并造成机器损坏，本产品保修失效。
- 3、使用前请确保产品外部干燥，并确认所有部件均正确安装。
- 4、使用完毕后，只有将电源关掉，并且刀片已经停止转动，才能将透明杯体与底座分离。
- 5、在取出电池时，器具必须断电。
- 6、电池应安全的处置。
- 7、为了避免误用带来的伤害，使用本产品前应仔细阅读使用说明书，并严格按照使用说明书明示之用途使用本产品。

指示灯

充电指示：充电时指示灯为常亮红灯，大约3小时后，充满电指示灯变换为蓝光常亮。

温馨提示：本产品适合各类智能手机充电器充电，也可适用充电宝对本产品进行充电，充电一次3小时，可鲜榨果汁4-7次，感谢您的使用。

八、常见故障及排除方法

症状	确认事项	采取措施
产品不启动	<ul style="list-style-type: none"> · 是否长时间连续使用？ · 是否刀片上卡住食材？ · 是否主机与果汁杯没有旋转到位 · 红色灯闪烁 	<ul style="list-style-type: none"> · 请待电机冷却后再使用 · 请清除残留的食材后再使用 · 请将主机与果汁杯安装到位后再启动 · 请充分充电后再使用
工作时卡刀并灯闪烁	<ul style="list-style-type: none"> · 放入水果颗粒过大,造成卡刀 · 水果和液体超过了产品额定的最大刻度。 	<ul style="list-style-type: none"> · 将水果(苹果、梨等)洗净,去皮去核,切成1cm×1cm×1cm小方块。先不要让刀片和果肉接触,然后开机后正置。 · 减少液体容量不得超过杯体的额定容量。
充电无提示(红灯不亮)	<ul style="list-style-type: none"> · USB数据线连接不良 · 由于部分品牌适配器对用电设备有识别限制实际输出电压和电流达不到要求 	<ul style="list-style-type: none"> · 请使用正规渠道购买DC5V/0.5A及以上规格的通用手机适配器给产品充电。 · 检查USB数据线连接状态,确保连接正常。

- 故障说明列举了大部分您可能遇到的情况,如您遇到的情况无法在列表中找到,请停止使用,并咨询售后服务;
- 如您无法确定所使用的充电头是否符合标准,请咨询售后服务;
- 任何情况下,请勿自行尝试维修、改装等行为,这可能会威胁到您的使用安全和财产安全。
- 您可结合“指示灯”加相关章节更快地排除故障。

便携式果汁机食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求,GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合

部件名称	材质(牌号/成分)	执行标准	检测结果
不锈钢滤网	不锈钢304(06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	符合标准要求
刀组件	不锈钢304(06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	符合标准要求
电机座	ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)	GB4806.7-2016	符合标准要求
玻璃杯身	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求
密封件	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
毛刷	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2016	符合标准要求

注:1、特殊使用说明:请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。

2、本产品食品接触用部件包含在上表中,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

本产品中部件可能包含的有害物质声明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖	0	0	0	0	0	0
底座	0	0	0	0	0	0
杯体	0	0	0	0	0	0
引线	0	0	0	0	0	0
PCB板	x	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
电机	x	0	0	0	0	0
刀片	0	0	0	0	0	0
充电线	x	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T11364的规则编制

- : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(EC62321)规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

10 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志,表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要,此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。



此标志,指示此产品在使用寿命结束后,不能当作一般家庭废物处理。请咨询当地政府,根据废物的分类进行回收处理,所以:处理废弃器具前先关机,将主机上盖的三颗螺丝拧松,打开主机盖取出电池送到当地具有资质的权威机构回收处理。用户不能自行更换电池。

保修条款

- 本产品自购买日起,可享受一年的以换代修的售后服务,起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者出示购买凭证,联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
- (3)无三包凭证或购买凭证的;
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
- (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
- (6)超出保修范围的维修;

- 超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

保修卡:

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日期 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	