

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
研磨机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

吉蓝普发展有限公司 (商标持有人)
 GIP Development Ltd. (Trademark Holder)
 制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
 Manufacturer: Guangdong Lanbaosmart Technology Co., Ltd.
 服务热线: 4009310636
 Service Hotline: 4009310636
 地址: 中山市东涌镇联发大道6号附楼之三
 Address: Unit 3, 1/F, No. 6 Shangda Road, Nantou Town, Zhongshan City

研磨机
GRINDER
BP-MF03

Enjoy it.

目录

产品简介.....01

注意事项.....02

操作说明.....03

研磨食材指南.....04

基本参数.....05

食品接触用材料表.....06

日常清洁及维护.....06


常见问题分析表.....07

电气线路图.....08

环保清单.....08

保修卡.....09

产品简介

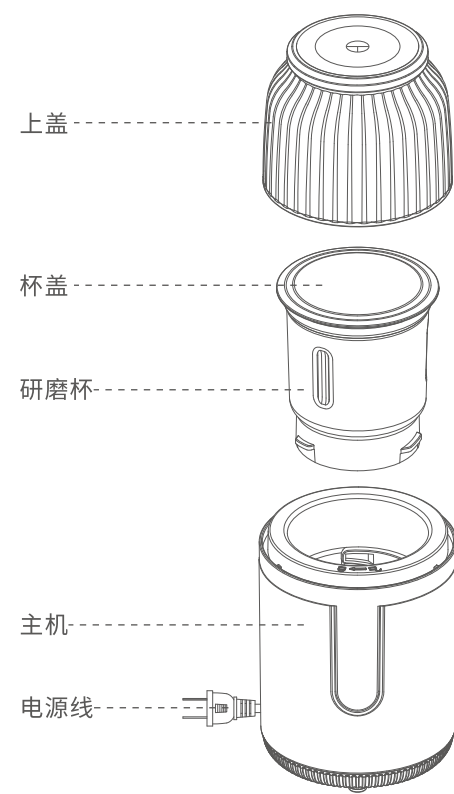

01

注意:研磨时间参照食材指南,消费者可以根据个人对食材粉碎粗细的喜好来缩短或延长研磨时间。为了延长机器使用寿命,一次运行时间不超过30秒,运行30秒后如果效果达不到您的需求,先停机休2分钟,再继续使用,工作3次后,需要让机器充分冷却下来至室温后再使用。本产品研磨杯可取下,在取出食材时请先取下研磨杯,打开杯盖后倒出磨细的食材,用毛刷清理杯内的粉末。

研磨食材指南

为了延长机器使用寿命和良好的粉碎效果,请参照以下“食材指南”正确使用。

食材	单次最大研磨量	研磨时间(秒)
咖啡豆	50g(中间刻度线)	约20秒
干辣椒	30g(最大刻度线)	约25秒
胡椒	60g(最低刻度线)	约30秒
绿豆	100g(最低刻度线)	约30秒
大米	80g(最低刻度线)	约30秒
丁香	40g(最低刻度线)	约30秒
黄豆(烤干)	50g(最低刻度线)	约30秒(两次)
花生(烤干)	50g(最低刻度线)	约20秒
芝麻(烤干)	40g(最低刻度线)	约15秒
花椒	45g(中间刻度线)	约25秒(两次)
小茴香	40g(最低刻度线)	约30秒
桂皮(2cm)	30g(最低刻度线)	约30秒

04

温馨提示:

- 1、未列举的食材请参考上表类似食物操作,食材份量不要超过最大刻度线。
- 2、本产品仅适用于干性硬质食材的研磨。
- 3、如需研磨如杏仁,花生等油性食物,需先做充分的炒干或者晒干。
- 4、为增强食材的研磨效果,建议高硬度的食材如田七、天麻、人参等切块后再进行研磨,并适当延长粉碎时间和次数。
- 5、体积过大或者长条状的食材先切断后再研磨,控制在2厘米左右的小段,食材尽量干燥,潮湿的食材或者纤维过多的食材不易磨细,干燥后多次研磨会更细腻。
- 6、研磨田七或者坚硬的食材时,先点动开停操作破损食材后再长按研磨效果更好。
- 7、研磨时间的长短可以根据个人喜好调整,使用本产品时勿长时间压住开关;此外,使用中若遇到刀片停止转动或者食材不翻转掉落的情况,请稍微摇晃一下机器。

基本参数表

产品名称	研磨机	
产品型号	BP-MF03	
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
额定功率	250W	
最大容量	250mL	
产品尺寸	110×110×225 (mm)	
配件	毛刷	
执行标准	GB4706.1-2005	GB4706.30-2008

05

食品接触用材料说明

部件名称	材质	执行标准
杯盖/上盖	透明ABS	GB4806.7-2016
刀片/研磨杯	SUS304	GB4806.9-2016
密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016
杯座	尼龙料	GB4806.7-2016
毛刷	PP	GB4806.7-2016

使用条件说明:不锈钢部件避免接触强酸性物质,清洁后保持干燥。

日常清洁与维护

- 1、清洁前,请先拔掉插头。
- 2、切勿将机体浸入水中清洗。
- 3、外壳部分请用湿布擦拭,若有污垢请用抹布沾洗洁液擦拭干净。
- 4、各部件可用清水和抹布清洗,请勿全使用钢丝球或者硬质金属刮擦杯子和外壳以免损坏。
- 5、研磨杯清洁后请放置在通风的地方晾干后再收纳,避免水分残留而产生异味。
- 6、请将产品放置在稳定的平台上,以免倾倒或跌落。
- 7、请避免在会溅水的场所使用,可能会导致触电或者电路故障。
- 8、请勿在瓦斯炉使用,以免引起其它故障。
- 9、请勿让儿童或者没有意识行为的人使用,请置于儿童无法触摸到的地方,以防儿童发生触电或者受到伤害。

警告:本产品刀片锋利,清洁过程中请勿用手直接伸到研磨杯内。

06

常见问题分析表

故障现象	原因分析	解决方法
产品不工作	1. 开关插座未通电 2. 插头未插入插座中 3. 电源插座处于关闭状态 4. 研磨杯内有食材卡住 5. 杯盖没盖好,外盖没触碰到开关	1. 请检查开关插座使其通电 2. 请将插头插入插座 3. 请开启电源插座 4. 取下杯子清理被卡食材 盖好杯盖后压下外盖
运行时突然停止	1. 未通电 2. 主机外壳是否长时间运行发热	1. 检查排除 2. 停止通电待机器冷却后再进行通电操作 3. 冷却后仍不通正常运行,请联系售后
通电后主机直接运转	检查主机上开关顶杆是否卡死不回弹	用细小的工具或针清理卡住的异物,如仍然会直接通电,请联系售后
初次使用时机器散发出异味	新机器电机最初使用属正常现象	如果多次使用仍有异味发出或者有冒烟情况,请联系售后
异常震动或噪音大	1. 刀具是否松动,主机和研磨杯传动部件是否有损坏 2. 研磨杯是否有对齐拧在主机上 3. 产品放置不平稳 4. 电压过高	1. 如刀具或研磨杯传动部件损坏请联系售后 2. 重新对齐后将研磨杯拧在主机上 3. 放置在平台上机器无晃动 4. 检查电压是否过高,使用稳压电源

备注:经以上现象分析仍无法排除故障,请与本公司维修点或经销商联系,严禁非专业人员对机器自行拆装。

07

注意事项



- 使用本产品前,请仔细阅读产品说明书内容;使用后,请清洁好机器并妥善保管。
- 请勿使用220V~50Hz以外的电源,否则有触电或发生火灾的危险。
- 请单独使用6A以上规格的插座,如果与其它电器共用插座,插座线路部分可能会导致异常发热、起火。
- 用手握住电源线插头,将电源线插头平稳插入电源插座或者拔出。
- 请勿使用金属类刮擦机器。
- 产品使用后,必须拔出电源线插头,否则可能发生触电、漏电、火灾等危险。
- 本产品仅适用于干性材料的粉碎,因为湿润或受潮后的食材效果可能不理想。
- 本产品切忌长时间连续运行,如有必要可以按照30秒/次后停止休息,2分钟再进行多次研磨提升粉碎效果,连续3个周期后必须停止5-10分钟,让电机充分冷却后再运行。
- 本产品仅供家庭或者个人使用,不可用于商用,以免产品快速损坏请勿将产品空转运行,以免降低产品寿命。
- 请勿私自拆装刀具,以免发生危险。
- 本机刀片锋利,排空研磨杯和清洗期间应多加注意,避免被小刀划伤。
- 如果电源线损坏,为了避免危险,必需由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在产品盖好杯盖并通电的情况下,为避免误操作产生危险,请勿放置物品压住杯盖。
- 请勿用过热的水(不超过60°C)清洗或浸泡研磨杯,以免研磨杯受热变形。
- 请勿让儿童或者没有意识行为的人使用,请置于儿童无法触及的地方,以防儿童发生触电或者受到伤害。
- 在更换附件或者接触运动部件前,请拔下插头,断开电源。

02

操作说明


使用步骤

使用之前,请参照清洁保养指引来清洗研磨杯及杯盖。将主机放在平整、干净、干燥的平台上。参考表(→)食材指南,将适当份量的食材放入研磨杯中,盖上杯盖,先将研磨杯按照槽位对正放入主机,再顺时针旋转扣紧(如下图所示)。

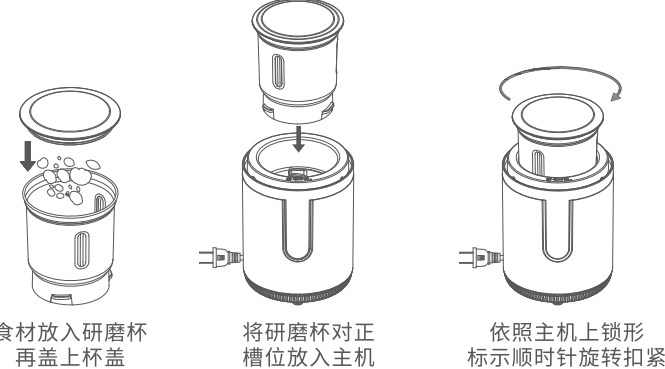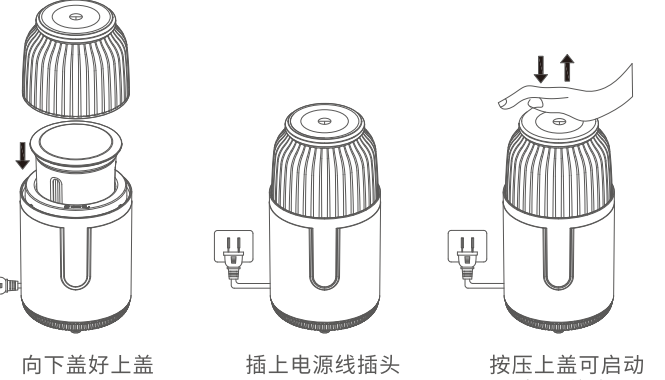03

电气线路图

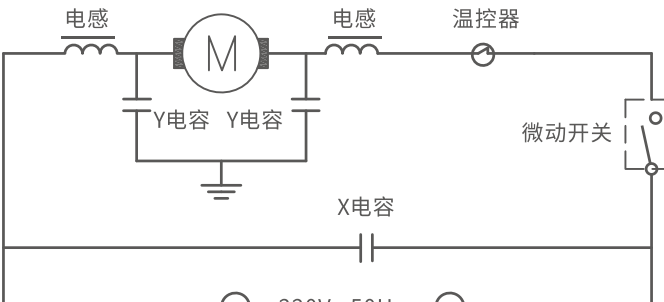

220V~50Hz

环保清单

部件名称	产品中有毒物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
橡胶组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制;
 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下;
 ×:表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 *“×”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代,后续随着技术上的改进将逐步改进。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
 表示本产品中含有的有害物质不会发生迁移或挥发,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境和人体造成污染或对人体、财产造成严重损害的风险。全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味,通风和使用一段时间后气味会逐渐消除,这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用国家安全标准要求,请放心使用。

08

保修卡

顾客	姓名		保修期限
	地址		
	电话		
	购买日期		

本保修卡各栏目请详细填写
 1. 本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。
 2. 超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。
 3. 在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:
 a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
 b. 超过保修范围的维修。
 c. 因拆装或改造而造成的损坏。
 d. 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
 e. 非一般家庭使用(如长时间用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。
 f. 外观因使用而自然旧污者。

09