

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
蒸煮料理机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司(商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

蒸煮料理机 BP-FS05

FOOD PROCESSOR


特别声明

非常感谢您选购本公司蒸煮料理机，为了使我们的产品更好的为您服务，为了防止误用，在使用前请详细阅读本说明书，并小心保存，以便您日后维护与保养。

目录

- 一、产品结构图
- 二、装箱清单
- 三、安全注意事项
- 四、产品技术参数
- 五、快速使用操作指南
- 六、面板操作说明
- 七、食谱参考
- 八、保养和维护
- 九、故障分析及排除
- 十、电路原理图
- 十、环保清单
- 十二、食品接触材料信息
- 十三、保修说明

一、产品结构图

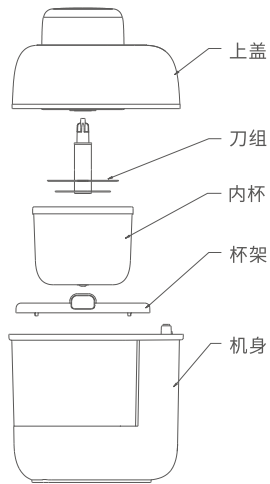

二、装箱清单

部件名称	数量	备注
蒸煮料理机	1	含搅拌刀组、内杯碗
电源线	1	
硅胶勺子	1	
硅胶刮刀	1	
毛刷	1	
说明书	1	

三、安全注意事项

- 1、使用前请仔细阅读本说明书。
- 2、请勿使用交流220V-电压以外的电源，否则有触电或者发生火灾的危险。
- 3、当电源线或插头受损时请不要使用本机，或者当机器出现故障或因其他原因造成不能正常工作时，请将机器拿到当地授权服务网点处进行测试和修理。
- 4、如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 5、在不使用时，或者需要安装或取下机器的内部部件及清洗前，请先拔出插头。
- 6、切勿让电源线悬挂在桌子边缘或接触到高温表面。
- 7、不要将主机浸泡在水中或放在洗碗机中，如果将主机浸在水中或往主机内注水，将会损坏机器。
- 8、本产品严禁儿童以及肢体不健全，感觉或精神上有障碍的人单独操作使用。当使用电器时有儿童靠近，必须采用严格防范措施，切勿将本产品置于儿童能触及的地方，以免发生危险。
- 9、确保手指不要触碰到运转中的零部件。
- 10、在刀片未完全停止前请不要打开盖子。
- 11、请不要使用非指定生产商的元器件，否则将会对用户造成危害或存在潜在危险。
- 12、使用前请检查机体内是否有异物存在。
- 13、请不要在户外使用本机。
- 14、请看护好儿童，确保他们不要玩耍本器具。
- 15、请勿将本器具交由儿童进行清洗及保养，以免儿童受到伤害。
- 16、按食谱加入食材后方可启动机器，请勿空载启动机器。
- 17、在更换、清洗本器具或相关零部件前，请确保机器处于断电状态。
- 18、投入食材时，请用产品配置的配件把食材按压下去，请勿用手指、勺子、筷子等其他物品按压食材，以免造成人身伤害和产品的损坏。
- 19、装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 20、产品运作时，切勿将手指或其它硬物放入机器中，以免运动部件造成人身伤害。
- 21、请注意不要让领带、项链、围巾、头发等卷入产品中，会导致人身伤害、机器故障、破损。
- 22、放入任何食材之前请不要长时间启动机器空转，以免影响产品寿命。
- 23、在产品工作前，请检查各零件放置是否扣紧到位，以免造成人身伤害或引起机器故障。

自定义、燕窝、炖汤时间如下表：

功能菜单	自定义	燕窝	炖汤
默认时间	60分钟	60分钟	100分钟
可设时间	20~90	60~90	100~150
默认预约时间	2小时	2小时	2小时
可预约时间	2~24小时	2~24小时	2~24小时
保温时间	24小时	24小时	24小时

备注：米糊、土豆泥、菜泥、果泥、肉泥、鱼泥功能最后3分钟停止加热，电机搅打；自定义加热过程中可按“点动”进行搅打；燕窝、炖汤电机全程不搅打，可取出搅打刀组。

七、食谱参考

常用食材使用分量参考下表(备注:所有食材均不可超过内杯碗相应食材刻度，如米糊功能米量不可超过白米刻度，米加水不可超过米水刻度，粥，汤等不可超过最大量刻度)，表中未注明食材可参考类似食材操作。


婴儿4-6个月大		
食材	份量	用料及制作方法
米糊	大米15~40g 水	1、先将搅拌刀组放入内杯碗中，再将淘好的白米放入内杯碗中，然后加水至内杯碗米水刻度； 2、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 3、点“功能”选择“米糊”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
原味 南瓜泥	南瓜30~100g 水20g	1、将南瓜去皮洗净，切成小块1厘米立方体； 2、先将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的南瓜放入料理杯中； 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“菜泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
土豆 南瓜泥	土豆15~50g 南瓜15~50g 水20g	1、将土豆、南瓜去皮洗净，切成小块1厘米立方体； 2、先将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的土豆、南瓜放入内杯碗； 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“菜泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。

7-9个月		
食材	份量	用料及制作方法
猪肝瘦肉泥	猪肝适量 瘦猪肉适量 水、盐、姜汁	1、将猪肝、瘦肉洗净，去筋，切成小块； 2、将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的猪肝、瘦肉放入内杯碗； 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“肉泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
甜椒苹果泥	甜椒40g 苹果40g	1、将甜椒、苹果洗净，甜椒去籽，苹果去皮，切成小块； 2、将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的甜椒、苹果放入内杯碗； 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“菜泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
淮山玉米泥	淮山20~60g 鲜玉米粒 10~20g 水20g	1、将淮山和玉米粒洗净，淮山去皮，切成小块1厘米立方体； 2、将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的淮山、玉米粒放入内杯碗； 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“菜泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
10-12个月		
食材	份量	用料及制作方法
紫薯胡萝卜泥	紫薯20~60g 胡萝卜10~20g 水20g	1、将紫薯和胡萝卜去皮洗净，切成小块1厘米立方体， 2、将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的紫薯、胡萝卜放入内杯碗， 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“菜泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。


1周岁以上		
食材	份量	用料及制作方法
土豆牛肉泥	土豆15~30g 牛肉20~50g 植物油少许 水10g	1、将土豆、牛肉洗净后，切成小块1厘米立方体； 2、将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的土豆、牛肉、油放入内杯碗； 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“肉泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
鸡汁西兰花土豆泥	鸡汤30g 西兰花20g 土豆30g	1、将土豆、西兰花洗净后，切成小块1厘米立方体； 2、将搅拌刀组放入内杯碗中，再将小块的鸡汤、西兰花、土豆放入内杯碗； 3、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗放入外杯中，合上上盖； 4、点“功能”选择“菜泥”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
炖煮系列		
食材	份量	用料及制作方法
婴儿粥	白米15~30g 水200~250g	1、将淘洗好的米放入内杯碗或专用陶瓷炖盅； 2、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗或专用陶瓷炖盅放入外杯中，合上上盖； 3、点“功能”选择“自定义”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
炖汤	汤料食材若干 水，盐若干	1、将淘洗好的汤料放入内杯碗或专用陶瓷炖盅，适量加水到陶瓷炖盅； 2、外杯加水至清水刻度线，然后将内杯碗或专用陶瓷炖盅放入外杯中，合上上盖； 3、点“功能”选择“炖汤”菜单，点击开关，等本机运行完成后即可食用。
点动功能		
点动	鲜牛肉 30~100g	1、将鲜牛肉/鲜瘦猪肉/胡萝卜切成约1厘米的小块； 2、将搅拌刀组放入内杯碗中，然后将小块的鲜牛肉/鲜瘦猪肉/胡萝卜放入内杯碗中然后将内杯碗放入外杯中，再将组件放入外杯中，合上上盖； 3、然后一手按住上盖，再同时按住“点动”，电机将启动搅打，一次打完后视食物状况可再次搅打。 (备注：务必按住上盖再同时按住点动，若食物粘附在杯口可刮下后再次搅打)
	鲜瘦猪肉 30~100g	
	胡萝卜 30~100g	

八、保养和维护

- 1、使用完毕后，请及时从电源插座拔下插头。
- 2、可用百洁布清洗杯内残余的实物，并用抹布擦拭干净。
- 3、刀组可用水冲洗后用布擦拭干净，擦拭过程中务必小心，刀片锋利容易划伤。
- 4、清洁后请将本机放在通风的地方，晾干后再收起。
- 5、请勿泡洗或用水冲洗机体表面，避免水进入机体内部引起故障。
- 6、产品长期不使用，请将产品清洁干净，置于通风干燥的地方，妥善储藏。
- 7、清洗注意事项说明：
 - 1) 内杯碗及搅拌刀组可泡洗。
 - 2) 上盖不锈钢内盖处可冲洗，切不可泡洗：

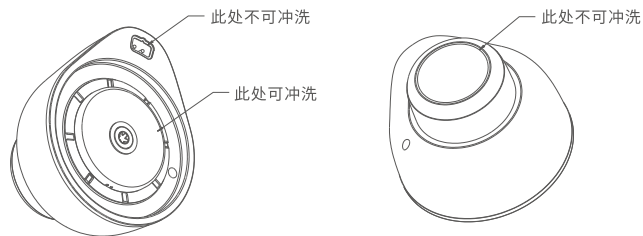


- 3) 以下机器外杯可装水清洗，机身请勿泡洗，清洗时务必拔掉电源线。

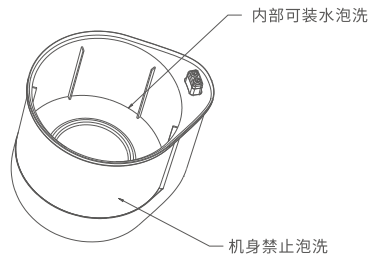

九、故障分析及排除

产品不通电，显示板不显示	电源线插头是否插到位。
搅打过程中刀片或电机卡住	1、断开电源，将食材取出，取出过程小心刀片锋利。 2、不能搅打高韧性及未煮熟的蔬菜类或坚果类。
电机工作时发出异味	1、初次使用时属于正常现象，使用几次后异味消失。 2、连续使用时间过长，电机温度过高，需静置冷却置室温再使用。
异常震动或有较大噪音	1、电机搅打时有轻微震动或噪音属于正常现象。 2、若震动及异响严重，请将产品放至在水平面上，请确保产品在水平桌面使用。

十、电气原理图

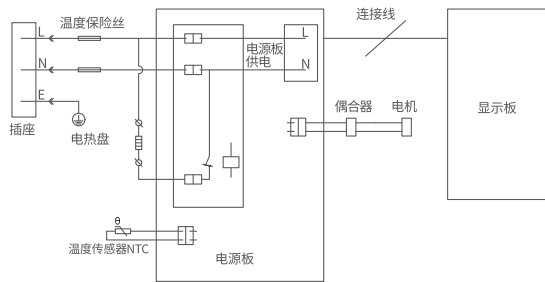

十一、食品接触部件清单

部件名称	材质	执行标准	检测结果
内杯碗	玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准要求
外杯体	PPO	GB 4806.7-2016	符合标准要求
发热盘	不锈钢06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	符合标准要求
密封圈	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
刀片、刀轴、内盖板	不锈钢06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	符合标准要求
刀轴接头、电机接头	PBT	GB 4806.7-2016	符合标准要求
内盖、杯架	PP	GB 4806.7-2016	符合标准要求

十二、环保清单

- 1、本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求；
- 2、在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中，不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 3、本公司产品环保使用期限为10年，只有在说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
发热管	×	○	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
温控器	○	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。



有害物质限制
使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或者突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会发生对环境造成严重污染或者对人体财产造成严重损害的期限
箭头循环标志：表示本产品可以回收利用。超过使用期限或者经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，应交正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。

保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	