

**● BLAUPUNKT**

## User Manual

使用说明书  
多功能炖蒸煮锅



产品以包装内实物为准

*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)  
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司  
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636  
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号  
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City  
[www.blaupunkt.com.cn](http://www.blaupunkt.com.cn)

多功能炖蒸煮锅 BP-YG01

**MULTI-FUNCTION  
ELECTRIC STEAMER**


## 目录

1、产品简介.....	1
2、产品示意图.....	1
3、电器原理图.....	2
4、技术参数.....	2
5、产品操作使用说明.....	2
6、清洁与保养.....	5
7、注意事项.....	6
8、常见故障与排除方.....	7
9、环保清单.....	8
10、食品安全.....	9
11、保修条款.....	10
12、保修卡.....	10

## 产品简介


- 1.可定时，预约多种模式，自动烹饪；
- 2.多功能炖蒸煮锅可适用各种人群需要；
- 3.食品级不锈钢内胆、蒸片、上盖更放心使用；
- 4.全自动免看火，双重保险防干烧，使用更安全。

## 产品示意图

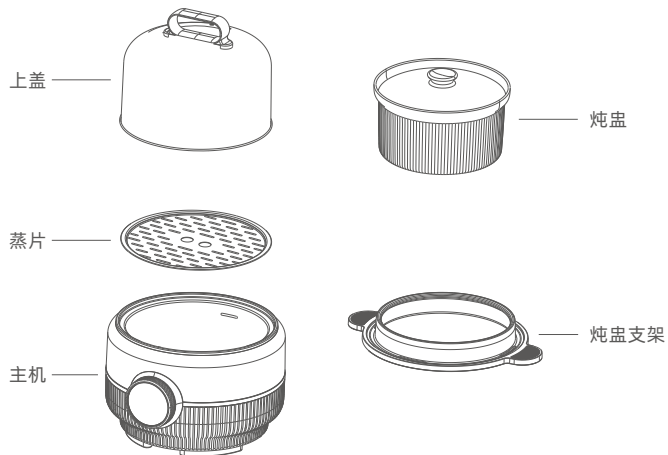

图片仅供参考，产品以实物为准

## 电器原理图

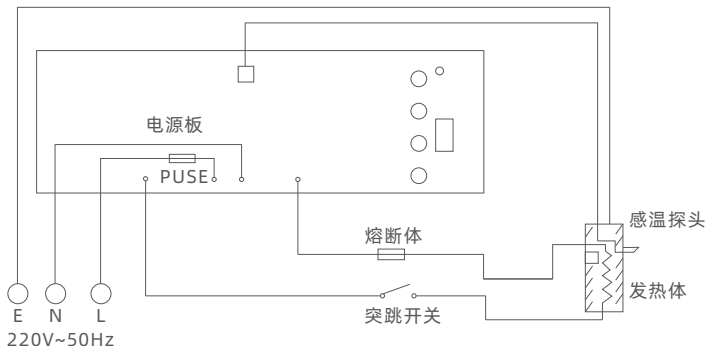

## 技术参数

产品名称	多功能炖蒸煮锅	产品型号	BP-YG01
额定功率	800W	额定容量	2L
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008		

## 产品操作使用说明

- 一、请仔细阅读使用说明，按要求操作；
- 二、包装盒中取出电蒸锅及配件，拆去内包装，用食品洗涤剂清洗上盖、蒸片、炖盅架、炖盅，并用清水洗净后晾干备用。锅内内部用湿布擦净。

### 1、控制盒面板说明：

- ①四位8字贴片灯：白色光，显示故障代码、时间；
- ②2个触摸按键分别是：预约、时间；
- ③功能分别是：精炖、快蒸、快煮、火锅、保温、预约、时间指示灯白色；
- ④一个编码器：“开始/停止”按下开始/暂停，左右旋转旋钮选择功能与时间；
- ⑤数码管及指示灯显示均匀，无明显亮点和暗区。

### 2、蜂鸣器：

- 每按一次，蜂鸣器鸣叫1声；
- 上电/开机/关机蜂鸣器鸣叫1声；
- 工作完成时提示3声；
- 有故障时蜂鸣器提示5声。

### 3、故障显示代码：

- NTC 短路显示：E1
- NTC 开路显示：E2
- NTC 超温显示：E3

### 4、功能显示及操作说明：

#### ①上电初始化：

系统上电，蜂鸣器提示1声，全屏（数码管及所有指示灯）点亮1秒；进入待机状态（开始/停止”键闪烁，数码管显示“- - -”，无功率输出）。

#### ②开/待机：

开机时：按“开始/停止”键，数码管显示“0000”，进入开机状态，数码管及所有指示灯常亮，再按“开始/停止”键进入待机状态，数码管显示“- - -”；待机时：按“开始/停止”键进入开机状态，可以重复循环操作；工作过程中取消：按“开始/停止”键，进入开机状态。

#### ③编码器：

开机时，旋转编码器，选择功能，按“精炖、快蒸、快煮、火锅、保温”循环调节，选好功；能后选定的功能指示灯与数码管闪烁，剩下的指示灯常亮，按“开始/停止”；键立即工作或者3秒无操作自动进入程序。

#### 3-1、精炖：

功能设置时，精炖指示灯闪烁，数码管闪烁显示时间，默认时间90分钟，未开始工作之前按“时间”键，再旋转旋钮调节工作时间，全功率加热至沸腾后开始工作倒计时并转入间歇式加热，工作中，精炖指示灯、“开始/停止”键、数码管常亮，数码管显示工作时间，工作中按“开始/停止”键取消功能，工作完成后，提示3声，随后自动进入8小时保温程序，工作中，保温和精炖指示灯常亮、“开始/停止”键常亮，显示屏交替显示保温倒计时时间和bb；

### 3-2、快蒸:

功能设置时,快蒸指示灯闪烁,数码管闪烁显示时间,默认时间30分钟,未开始工作之前按“时间”键,再旋转旋钮调节工作时间,全功率加热至沸腾后开始工作倒计时并转入间歇式加热,工作中,快蒸指示灯、“开始/停止”键、数码管常亮,数码管显示工作时间,工作中按“开始/停止”键取消功能,工作完成后,提示3声,随后自动进入8小时保温程序,工作中,保温和快蒸指示灯常亮、“开始/停止”键常亮,显示屏交替显示保温倒计时时间和bb。

### 3-3、快煮:

功能设置时,快煮指示灯闪烁,数码管闪烁显示时间,默认时间30分钟,未开始工作之前按“时间”键,再旋转旋钮调节工作时间,全功率加热至沸腾后开始工作倒计时并转入间歇式加热,工作中,快煮指示灯、“开始/停止”键、数码管常亮,数码管显示工作时间,工作中按“开始/停止”键取消功能,工作完成后,提示3声,随后自动进入开机状态。

### 3-4、火锅:

实现持续煮的功能,三档档位可调,无时间选择三档用P1/P2/P3/显示,默认2小时,不显示时间,2小时完成后回到开机状态,数码管显示“0000”。

P1:小火

P2:中火

P3:大火

### 3-5、保温:

功能设置时,保温指示灯闪烁,数码管闪烁显示bb,默认时间1小时,未开始工作之前按“时间”键,再旋转旋钮调节工作时间,全功率加热至水温80°C后转入间歇式加热,工作中,保温和数码管常亮、“开始/停止”键常亮,显示屏交替显示保温倒计时时间和bb,工作中按“开始/停止”键取消功能,工作完成后,提示3声,随后自动进入开机状态。

### 5、预约:

选好功能后,可按“预约”键设置预约功能,需要预约的功能指示灯、预约指示灯与数码管闪烁,显示预约时间,默认1小时,未开始工作之前旋转旋钮调节预约时间,按“开始/停止”键进入程序,预约设置时,可按“预约”键取消预约程序,工作中按“开始/停止”键取消预约功能,工作中需要预约的功能灯、预约指示灯与数码管闪烁,“开始/停止”键常亮、显示预约倒计时时间。

### 6、时间:

先按“时间”键,再旋转旋钮调节工作时间。

### 温馨提示

- 1、在器具中加入热水可适当减少蒸煮时间,但要注意蒸煮时间按个人喜好及食物的要求调节;
- 2、器具内的食物不要装太满,应尽量留出适当空间以便蒸汽流动;
- 3、只要不断熟悉器具便能恰到好处地掌握蒸煮时间。要得到理想的蒸煮效果,应尽量使食物块大小相近,如果大小不同的食物可将最小块放于顶端;
- 4、如果蒸煮食物量较大,可以中途打开锅盖翻动食物;
- 5、电器上的默认时间均根据冷水蒸煮及食物放在器具内时而进行设置的;
- 6、器具在工作过程中请勿随意开盖拿取炖盅以防烫伤。

功能	默认时间	最小时间	最大时间	步进时间	保温时间
精炖	90分钟	30分钟	4小时	10分钟	8小时
快蒸	30分钟	10分钟	60分钟	5分钟	8小时
快煮	30分钟	10分钟	60分钟	5分钟	/
火锅	P1/P2/P3				
保温	1小时	1小时	24小时	30分钟	/
预约	1小时	1小时	24小时	30分钟	/

## 清洁与保养

### 清洁保养

为了安全和长久的使用本产品,请仔细进行日常检查和维护;

- 1、器具不得浸入液体中,每次使用后请务必拔出电源线插头然后将器具内的水倒掉,并待器具完全冷却后才开始清洗;
- 2、不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁;
- 3、每次使用后,可用拧干的湿布擦洗器具底座与内胆;
- 4、定期清洁锅内胆、不锈钢蒸片、上盖;
- 5、用完后应倒掉器具里用过的水,每次蒸煮应换上干净水;
- 6、切勿将整个器具放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障;
- 7、收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注意:

在器具内表面完全冷却前,不要试图用手或人体其它部位触摸锅内表面,以免烫伤。

## 清除水垢

器具使用1-2次后，水垢会沉积在器具底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地的水质。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，从而延长器具使用寿命。

- 1、加水至“最高水位线”线以下位置。（水量最少0.2L）；
- 2、将白醋倒入电蒸锅内，约3勺（约20mL）；  
注意：不得使用有腐蚀性的化学品；
- 3、确认将上盖盖好，目的是避免在蒸煮时水沸后水溢出；
- 4、插上电源，将蒸煮时间设定在15分钟左右，开始加热蒸煮；结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出；
- 5、用湿棉布擦拭锅体装水内表面，并用清水反复冲洗去除醋味；  
注意：  
每次使用完成后，建议用拧干的湿棉布将水垢擦拭干净，避免日积月累。

## 注意事项

- 1、本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验的知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导；
- 2、接通电源前，应确认所用电压与产品上标识的电压相符，电源应使用有可靠的接地插座；
- 3、如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 4、器具在清洗前必须取掉连接器；器具再次使用必须把器具插座擦干；
- 5、使用前必须确认器具内已加水且覆盖底面（水量最少0.2L），方可接通电源。器具加水时，水量不可超出“最高水位线”；
- 6、本产品必须与配套的连接器的连接器一起使用，使用前必须正确装配各部件，必须使用专为器具配置的部件；
- 7、本器具不能无水干烧，接通电源前必须确认器具内有说明书规定的水量；
- 8、注意高温表面！使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽流直接接触，以免烫伤；
- 9、本器具在热的状态下，取上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等；
- 10、器具不得浸入液体中，清洗本器具必须拔掉电源插头，并等到器具完全冷却后进行清洗；
- 11、出现下列情况时，不得使用器具，应送指定维修点检修。  
\*器具底座受损破裂；  
\*器具功能不正常；  
\*电源线破损；  
\*其他异常情况发生时。

- 12、本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在户外使用；
- 13、在器具工作期间，为避免烫伤请勿触上盖的出汽高温部位；
- 14、器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行；
- 15、为避免发生触电事故，请不要用潮湿的手触摸电源线插头及操作电源开关；
- 16、如果注水太满，沸水可能会溢出；
- 17、在器具工作期间，为避免烫伤请勿接触蒸片、炖盅架、上盖部位。

## 常见故障与排除方

故障现象	故障原因	处理方法
指示灯不亮 发热管不加热	· 电源没有接通 · 电路板损坏	· 检查开关、插头是否插到到位，插座、电源引线是否完好 · 送回指定的服务中心进行维修
指示灯不亮 发热管加热	· 电路板损坏	· 请送回指定服务中心进行维修
显示正常不发热	· 发热装置损坏 · 电路板接线断开	· 请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E1	· 传感器短路保护	· 请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E2	· 传感器开路保护	· 请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E3	· 高温保护	· 待冷却后重新启动
水中有脏物浮起或有异味	· 未清洗干净	· 停止工作，待产品冷却后进行清洗
水干后仍然处于工作状态	· 传感器故障	· 请送回指定服务中心进行维修
干烧保护后再定 时加热机器不工作	· 发热管未完全冷却， 防干烧温控器没有复位	· 在锅体加入足够的水量 使发热管冷却1分钟以上

## 环保清单

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○

**本表格依据SJ/T11364的规定编制。**  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。  
 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品产品的处理规定。
---	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

## 食品安全

本产品符合相应食品安全国家标准要求，GB 4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

部件名称	材质(牌号/成分)	执行标准	检测结果	备注
内胆、螺钉 蒸片、上盖	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	符合国家标准要求	
炖盅支架	PP	GB4806.7-2016	符合国家标准要求	不能置于其它 炉具上加热
炖盅、 炖盅盖	陶瓷	GB4806.4-2016	符合国家标准要求	

注：产品不宜作为容器长期存储食品

## 保修条款

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

## 保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	