

尺寸:按文件 108*168mm
材质:128g铜版纸 (客户要求)
此块不印刷



User Manual

使用说明书
多功能电压力锅



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)
制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636
地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com.cn

多功能电压力锅 BP-YL01


**MULTI-FUNCTION
ELECTRIC PRESSURE COOKER**

目录

1、产品部件图.....	1
2、产品规格.....	2
3、电路原理图.....	2
3、主要特点.....	3
4、安全注意事项.....	3
5、操作按键说明.....	4
6、产品操作步骤说明.....	6
7、清洁及保养.....	9
8、常见问题分析.....	10
9、“食品接触用”材料明细.....	11
10、环保清单.....	12
11、保修条款.....	13
12、保修卡.....	13

在使用产品前请详细阅读本使用说明书，并请妥善保管，本产品仅限于家庭或类似场所使用。

产品部件图

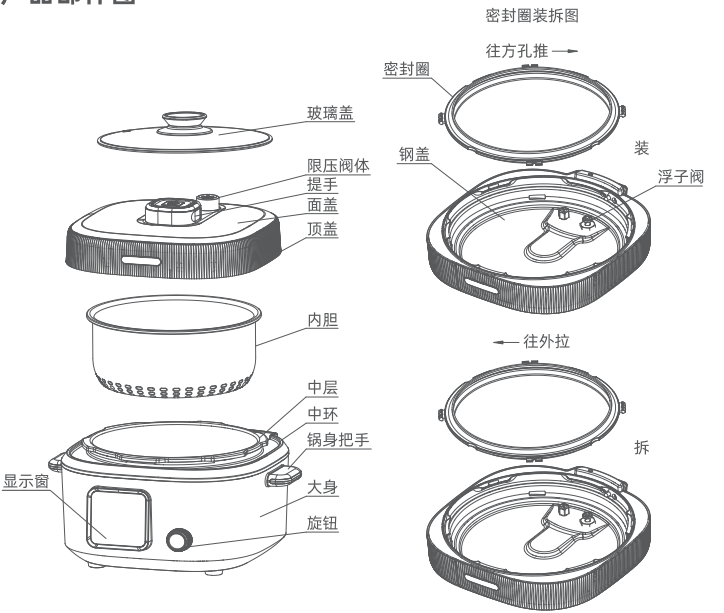

随机附件:




注：产品图片与实物略有不同时，请以实物为准！

产品规格

产品名称	多功能电压力锅		
产品型号	BP-YL01		
产品电压	220V~		
额定频率	50Hz		
额定功率	1300W		
控制方式	微电脑程序控制		
产品尺寸	310.6*352.4*249.6mm		
额定容量	4L		
执行标准	GB4706.1-2005	GB4706.14-2008	GB4706.19-2008

电路原理图

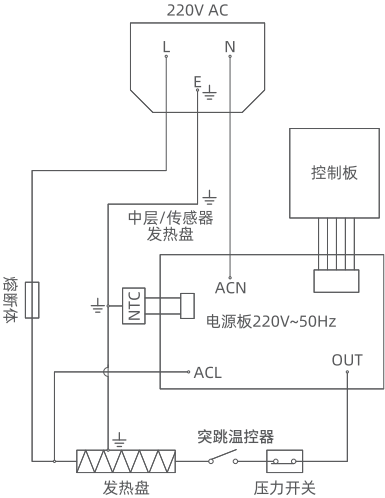

(电器原理图仅供参考，如有改动恕不另行通知)

主要特点

- 1、外形简洁大方，人性化设计，精致美观。
- 2、一键排气，开盖安全。
- 3、锅盖定位导向设计，开合方便。
- 4、1小时断电记忆功能。
- 5、24小时预约功能设置，使烹饪随心所欲。
- 6、十二大菜单选择，满足你不同需求。

安全注意事项

警告：为了避免误用带来的伤害，使用本产品前应先仔细阅读使用说明书，并严格按照使用说明书明示之用途使用本产品。

本“安全注意事项”中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

- 1、本产品需放置在平稳牢固的桌面上使用。
- 2、本产品输入电源为220V~50Hz，请确认后再使用，同时电源插座内接地保护必须有效，以防出现意外。
- 3、严禁将电源线、插头及电压力锅浸入水中或其他液体中，以防止有触电的危险。
- 4、切勿将电源线悬挂在橱柜、桌子的边缘或高温表面。
- 5、切勿损坏、过分弯曲、拉伸、扭转电源线，不可在电源线上放重物或夹住电源线。
- 6、如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 7、产品使用过程中如需维修，请与本公司售后服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行维修，切勿自行拆卸，以免发生危险。
- 8、器具在清洗前必须拔掉电源连接器，器具再次使用前必须把器具插座擦干。
- 9、必须对压力锅的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 10、开盖前，确保锅内压力充分释放，方可打开锅盖。
- 11、浮子未落下时，切勿强行开盖。
- 12、工作过程中，请不要打开上盖或将手或脸靠近蒸汽出口，同时禁止移动或晃动电压力锅，以免影响烹饪效果或造成烫伤。
- 13、严禁将湿毛巾放于锅盖上，否则会引起锅体、锅盖的变形，变色。
- 14、使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。
- 15、请勿将米放在内锅内淘洗，应放在其它容器内清洗后再倒入本产品内锅中，以免造成内锅不粘涂层损伤。

- 16、内锅放入锅体后，请左右轻轻旋转内锅，以确保内锅与发热盘吻合接触。
- 17、禁止将本产品内锅置于明火上加热。
- 18、内锅变形时请勿继续使用，应与本公司维修售后人员联系购买新内锅。
- 19、内锅放入电压力锅前，请先确认内锅底部或发热盘表面是否有米粒或菜渣粘附，如有则需清洗、清理干净后再放入内锅，否则可能导致机体过热或者烹饪食物效果不良的现象。
- 20、内锅未放置好，无内锅或者内锅未装食材或水时，请勿通电工作。
- 21、移动或检修电压力煲时，应先拔掉电源线插头，等产品冷却后再进行。
- 22、使用完毕后，如不保温应及时拔出（切勿拉扯）电源线。
- 23、请定期清洗锅盖、密封圈、浮子阀及限压阀，以免米饭产生异味。
- 24、必须使用此款电压力锅自带的内胆，避免因为内胆不适配而导致异常。
- 25、严禁在电压力锅工作过程中打开锅盖，以免造成食物煮不熟或烫伤。
- 26、本电压力锅的密封圈是为产品安全而特别设计的部件，如密封圈出现损坏，则不能继续使用本电压力锅，需要由指定维修点的专业人员进行更换本产品的原装密封圈。
- 27、烹饪的食物(包含水)不能超过电压力锅的内胆最大刻度,易膨胀食物不能超过内胆的五分之三。
- 28、若有小孩在旁，须加倍小心使用本产品。切勿让小孩单独使用或将其置于小孩能触及的地方。
- 29、产品应储存在儿童不宜触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
- 30、电压力锅在工作过程中或排气时，不能取下限压阀，也不可以捅浮子阀，以免被热蒸汽烫伤。
- 31、本产品仅适用于家庭使用，切勿将此电压力煲用于未指定之其它用途。
- 32、打开包装后，请立刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 33、器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 34、器具工作期间，玻璃盖表面的温度很高，该表面在使用过程中会变烫。

操作按键说明




- 1、接通电源，滴一声,功能灯全亮，数码管显示“88:88”，产品进入待机状态。机器待机状态时，选择需要的菜单旋转旋钮，按“开始/取消”键即可开始工作。
- 2、“功能选择”键（旋钮）
在待机功能状态下，可通过旋钮键进行烹饪功能选择，每有效转动一次选择一个功能，顺序可自由选择；压力锅在工作状态下，旋转此键无效。
- 3、“口感/火力”键
选择任意功能状态下（火锅、煎炒、水煮蛋功能除外），数码管显示默认标准保压时间，可根据个人需求按下此键选择三种口感，分别是标准，软糯，香韧，三种口味的区别在于保压时间的长短，压力锅进入工作后此键无效。
在“火锅、煎/炒”功能状态，数码管显示默认火力，可根据个人需求按下此键选择三种火力，分别是H1，H2，H3，压力锅进入工作后依然可以通过选择此按键来改变火力。
- 4、“预约”键
在选择功能后按预约键，数码管显示时间[01:00]，预约指示灯和功能指示灯闪烁，可用“预约”键进行预约时间的调节(长按可快速调节)。预约时间可以循环设置，预约时间在[01:00]到[24:00]之间设置(水煮蛋、火锅、煎/炒功能无预约功能)，设置完成后5秒内无操作则进入预约倒计时，预约倒计时结束烹饪工作完成。压力锅工作后指示灯和功能常亮再按此键无效。
(注：预约时间为烹饪完成时间，例如现在是中午13:00，如果需要再下午18:00完成烹饪食物，则设定时间为5小时。)
- 5、“时间”键
在选择任意功能状态下按此键可进行烹饪时间调节，按一次时间增加1分钟，长按可快速增加（火锅、煎/炒无时间调节功能）；压力锅进入工作状态后按此键无效。
- 6、“保温”键
在待机状态下按此键，进入保温状态最长保温时间24小时。在工作状态下按此键无效。
保温温度为≤65°时继电器闭合，≥70°时断开，烹饪完成后可自动进入保温状态(保温时间24小时)，保温温度为70±5℃
- 7、“开始/取消”键
选择所需功能状态下按此键，压力锅进入工作状态在工作状态下，按下此键可取消当前工作状态，压力锅返回待机状态。

8、各个菜单的保压时间可以通过选择时间键自行调节（火锅、煎炒功能除外），默认保压时间和可调保压时间范围如下表：

烹饪菜单	默认保压时间/火力	口感选择			可调时间
		软糯	标准	香韧	
煮饭	12	8	12	16	8-16
杂粮饭	35	20	35	50	20-50
煲粥	15	5	15	30	5-30
五谷粥	35	20	35	50	20-50
鸡鸭肉	30	15	30	45	15-45
牛羊肉	30	20	30	40	20-40
豆/蹄筋	40	20	40	60	20-60
无水焗	40	20	40	50	20-50
煲汤	30	10	30	35	15-45
火锅	H2	H1-H3			
煎炒	H2	H1-H3			
水煮蛋	15	-	-	-	5-60

产品操作步骤说明


1、压力指示

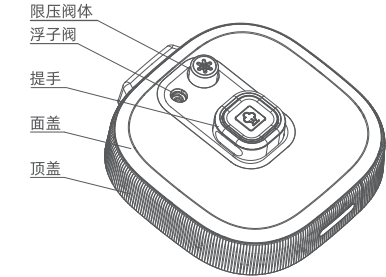

当浮子阀位置平行于盖顶时，表示锅内无压力，可以打开盖子；
当浮子阀位置抬起高于盖，表示锅内有压力，盖子会自动上锁，此时不能打开盖子。


2、开盖

- ①开盖前，请确认浮子阀是否有落下。
- ②用手握住锅盖提手，顺时针旋转锅盖至限位边，然后向上打开锅盖，参照下图a,b,c,d。

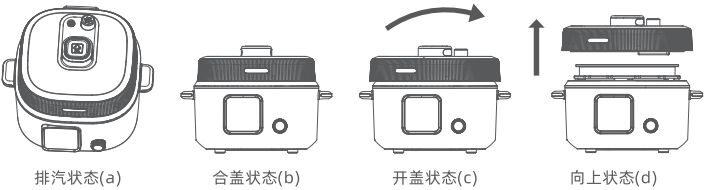

温馨提示：

如需手动排气请按住排气按键，排气时会有蒸汽从限压阀体排出，请注意不要烫伤。
当浮子阀未定期进行清洗，或煮大量粘性流体食物时导致浮子阀被四周的粘性物质粘住不能自动掉下，而打不开盖。此时可在浮子阀口用筷子等细长物捅一下，使浮子阀下降。
注：使用完电压力锅后，在二次使用电压力锅前，须先清洗浮子阀，防止浮子阀被粘住而打不开锅盖。

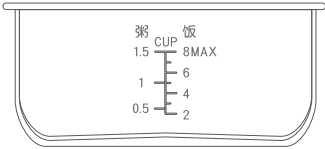

- 3、取出内胆，将食物和水放入内锅中，食物和水总量不能超过内胆的最大刻度线；食物和水不能少于内胆的最低刻度线。

备注：

- ①清洗食材时，切勿用内胆直接清洗食材，以免刮伤内胆的不粘涂层；
- ②煲粥时，加水量不能超过最大刻度线处；
- ③煮饭：米和水的比例为1：1.1-1.3，煮粥：米和水的比例为1:7~8.同时可根据个人的口感、不同米质增加或减少水的容量。

下表仅供参考煮饭、煮粥时，米和水的容量

功能	米量	水量
煮饭功能	2杯	加水至内胆刻度2CUP处
	4杯	加水至内胆刻度4CUP处
	6杯	加水至内胆刻度6CUP处
	8杯	加水至内胆刻度8CUP处
煮粥功能	0.5杯	加水至内胆刻度0.5CUP处
	1杯	加水至内胆刻度1CUP处
	1.5杯	加水至内胆刻度1.5CUP处


4、将放入食物后的内锅放进电压力锅锅体。

注：①放入电压力锅锅体前，内锅及发热盘必须保持表面清洁、干燥。

②内锅放入电压力锅锅体后，需轻轻将内锅左右旋转，使内锅底部与发热盘充分接触。

5、盖合锅盖

①确认密封圈正确安装在锅盖上。

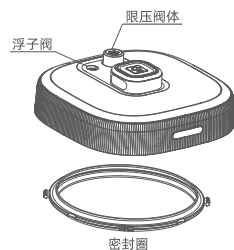

②检查浮子阀孔是否有堵塞，如有堵塞需清洁干净，保持阀孔畅通；

③手握锅盖把手，轻轻合上锅盖，逆时针旋转锅盖至限位边，见下图e,f,g。



6、接通电源

①将电源线一端插入压力锅底部的插座上，另一端插到电源插座上。

②通电后，电压力锅蜂鸣器响一声，显示屏显示“88：88”其他功能灯全亮；此时电压力锅处于待机状态，在待机状态下，不进行任何操作，30秒后进入休眠状态，所有指示灯熄灭，数码管显示【----】。



7、打开锅盖

①在食物烹饪完成后，在打开锅盖前，请先观察浮子阀是否落下以判断锅内是否有压力，如浮子阀未落下，请手动按下排气按键使电压力锅里的压力(蒸汽)释放出来，待限压阀体无蒸汽排出且浮子阀落下来后可以打开锅盖；

②确认浮子阀已落下后，用一只手握紧锅盖把手，顺时针旋转锅盖至限位边，然后打开锅盖；

注：在推动限压阀体时，请勿直接用手推动，人体不能靠近限压阀上方，以免容易发生蒸汽烫伤；

锅内有汤汁的食物不建议手动排气，以免大量汤汁喷出引发危险。

清洁及保养

1、在清洁电压力锅前应首先拔掉电源插头，把电压力锅完全排压后，完全冷却后方可进行。

2、浮子阀清洗：拆下浮子阀上的小胶圈，清洗干净浮子阀和小胶圈后，将浮子阀与小胶圈按照原来的安装方式安装到位。（除非要清洁机器，否则请不要拆开浮子阀）。

3、限压阀的清洗：把限压阀向上拔出，分别用水清洗干净，随后安装回机器上。

4、清洗内锅：取出内锅，用柔软的海绵清洗，清洗后用干软布将水擦干。

注意：不可用钢丝球擦洗，否则会损伤不粘涂层。

5、清洁电热盘：如果有饭粒或其他杂物附着在电热盘上，先将杂物去掉，并用干软布擦干。

6、外壳及上盖用拧干水的湿布轻轻擦拭即可，切勿使用汽油或其它溶液，也不可用水冲洗或将产品浸入水或其它液体中，以免产品损坏。

每次清洁

常见问题分析

序号	故障描述	原因分析	处理方法
1	合盖困难	浮子卡住推杆	将浮子压下
		密封圈未放置好	重新安装密封圈
2	开盖困难	锅内有压力	按照操作步骤排空压力后重试
		排气后浮子未落下	用筷子将浮子压下后重试
3	锅内漏气	未放置密封圈或密封圈未放置好	重新安装密封圈
		密封圈粘有食物	清洁密封圈
		密封圈破损	联系售后购买密封圈进行更换
4	浮子阀漏气	浮子密封圈粘有食物	清洁浮子密封圈
		浮子密封圈破损	联系售后购买密封圈进行更换
5	限压阀体排气强烈	限压阀体放置不正确	正确安装好限压阀体
		机器压力控制失灵	联系厂家或售后服务部门进行维修
6	显示屏显示E1	整机传感器开路	联系厂家或售后服务部门进行维修
7	显示屏显示E2	整机传感器短路	联系厂家或售后服务部门进行维修
8	显示屏显示E3	整机超温保护	联系厂家或售后服务部门进行维修
9	显示屏显示E4	整机压力开关失灵	联系厂家或售后服务部门进行维修

备注：经以上现象分析后仍无法排除故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆卸。

“食品接触用”材料明细

本产品与食品接触材料均符合相应食品安全国标要求：		
部件名称	材质	标准
浮子、防堵螺母、排气管	铝合金3004	GB4806.9-2016
钢盖、限压阀体、排气连板	不锈钢SUS201	GB4806.9-2016
O形硅胶圈、浮子密封圈、排气管密封圈、大密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016
螺丝、弹介、防堵平垫	06Cr19Ni10（SUS304）	GB4806.9-2016
量杯、饭勺	丙烯的均聚物（PP700）	GB4806.7-2016
内胆	基材：铝合金3004	GB4806.9-2016
	涂层：聚四氟乙烯	GB4806.10-2016
温馨提示：不同型号使用的食品接触用部件和材质可能不同，请以实际购买机型为准。		
使用条件：部件避免接触强酸性物质。		

环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
塑料件（锅身、 面盖、中环、 底盖板、提手）	○	○	○	○	○	○
钢盖	○	○	○	○	○	○
中层	○	○	○	○	○	○
蒸汽阀、浮子阀	○	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
塑料配件： 饭勺、量杯	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
控制板组件	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
电源板组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定所编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，早市无法实现替代或减量化。						
 有害物质限制使用标志		·本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。 ·在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。 ·本公司产品环保使用期限为10年，只有在说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。				

保修条款

- 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者，不属于免费维修范围：
- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
 - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- 保修期自购买之日的发票日期为准。
- 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	