


Folded Size (접힌 사이즈) : 52x85(mm)

BLAUPUNKT

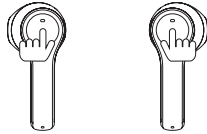

- 이어버드 전원 켜기: 왼쪽/오른쪽 이어버드 3초 이상 길게 누르기
- 이어버드 전원 끄기: 왼쪽/오른쪽 이어버드 6초 이상 길게 누르기
(음악 재생 중에는 이어버드의 전원을 끄거나 켤 수 없습니다.)

Enjoy it.

제품명 : 블라우푹트 와이어리스 이어폰
모델명 : AOZ-BE411K
호환시스템 : Android 4.0이상, IOS 3.0 이상

자주 묻는 질문

Q. 이어버드 한쪽이 안 들려요!

A. 한쪽이 들리지 않을 때는 재성이 되지 않는 이어버드를 충전용 크래들에 장착, 이후 다시 꺼내 착용 해보세요.
이후 자동으로 연결이 되며, 양쪽 이어버드로 음악 감상이 가능하게 됩니다. 만약 위와 같이 진행해도 들리지 않을 경우 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다. 양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE411'을 연결 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다.
(사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

Q. 와이어리스 이어폰이 연결되지 않아요! (최초 연결 후 사용 중)

A. 휴대폰의 블루투스 기능이 사용으로 설정되어 있는지 확인해주세요.
양쪽 이어버드를 충전용 크래들에 장착 후 다시 꺼내 착용 후 자동 연결이 진행되는지 확인해 주세요.

위 방법으로도 연결이 되지 않을 경우 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다.

양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE411'을 연결 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다.
(사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

Q. 한쪽 이어버드의 파란색 불빛이 계속 빠르게 깜빡거리거나 두 개의 이어버드가 파란색과 빨간색으로 번갈아 깜빡여요!

A. 양쪽 이어버드를 충전용 크래들에 장착 후 다시 꺼내 착용 합니다.
이후 연결이 되지 않고 동일한 증상이 생긴다면 등록된 기기를 삭제 후 다시 제품 연결을 해야 합니다.

양쪽 이어버드 모두를 충전용 크래들에 장착 후 휴대폰의 블루투스 설정에서 등록되어 있는 'BE411'을 연결 해제하거나 삭제한 다음, 다시 처음부터 휴대폰에 제품 연결 진행합니다.
(사용 설명서 내 "제품 연결 방법" 참고)

주의사항

1. 사용 전 설명서의 내용을 충분히 숙지해 주세요.
2. 장시간 사용 또는 높은 볼륨으로 이어버드 사용 시 청각에 손상을 입힐 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
3. 장시간 제품을 사용하지 않았다가 다시 사용할 때에는 충분히 제품을 충전한 후 사용해 주세요.
4. 9V 이상의 고속충전은 지원하지 않습니다.
반드시 5V 이내의 충전기로 충전해주세요.
5. 이어버드를 충전용 크래들에 장착해도 충전이 되지 않을 때는 먼저 제대로 장착이 되었는지 확인해 주세요. 충전 단자 접합부에 이물질이 있어 충전이 안 될 수 있습니다. 이런 경우, 마른 천이나 티슈를 이용하여 충전 단자 접합부의 이물질 또는 오염된 부분을 닦은 후 충전용 크래들에 장착해 충전이 되는지 확인해 주세요.
6. 한쪽 이어버드가 작동하지 않거나 스마트폰과 연결되지 않을 경우, 스마트폰의 [블루투스] 메뉴에서 이어버드의 연결을 해제해 주세요. 이어버드를 충전 크래들에 넣었다가 빼서 재연결해 주세요.
7. 다른 기기와 연결을 원할 경우, 이전 연결되어 있는 스마트 기기에서 블루투스 연결을 해제한 후 원하는 스마트 기기에서 블루투스 연결해 주세요.
8. 직사광선이 닿지 않고 건조하고 서늘한 곳에 보관해 주세요.
임의로 분해, 조립하지 마세요. 이로 인해 발생하는 불량은 당사에서 책임지지 않으며, A/S가 불가합니다.

• 구매 후 1년 이내 제품 불량일 경우, 고객센터를 통해 무상 A/S가 가능하며 1년이 경과되면 유상으로 이용할 수 있습니다.

제품 사양

방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시

기자재명칭 : WIRELESS EARPHONE
모델명 : AOZ-BE411K
등록번호 : R-R-ha3-FCB-BE151K
제조사 : Shenzhen Osbay Technology Co., Ltd
제조국 : 중국 제조년월 : 별도표기
상호명(수입판매명) : (주)하나인더스트리

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

안전인증확인신고번호 : XU101088-18007M
제품명 : 전지 모델명 : 401012-30mAh
정격 : 3.7V 30mAh
제조사 : Shenzhen Theurgy Technology Co., Ltd
제조국 : 중국 제조년월 : 별도표기
수입/판매명 : (주)하나인더스트리 고객센터 : 1566-6793

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

안전인증확인신고번호 : XU102612-21001B
제품명 : 전지 모델명 : 602030-300mAh
정격 : 3.7V 300mAh
제조사 : Shenzhen Mitacbattery Technology Co., Ltd
제조국 : 중국 제조년월 : 별도표기
수입/판매명 : (주)하나인더스트리 고객센터 : 1566-6793


BLAUPUNKT



Enjoy it.


WIRELESS EARPHONE
와이어리스 이어폰 사용 설명서

제품 구성

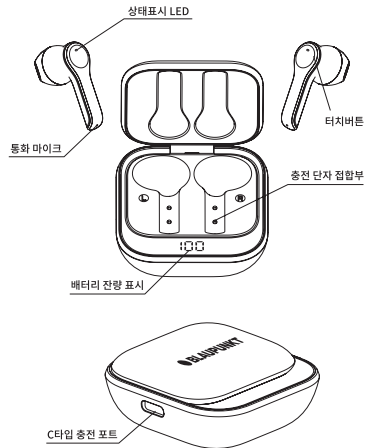


제품 연결 방법

1. 충전 크래들에서 이어버드를 꺼내는 순간 전원이 자동으로 켜집니다. 한 쪽 이어버드의 상태 표시 LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 반짝이면 페어링을 할 준비가 되었다는 표시입니다. (최초 연결 이후에는 이어버드를 케이스에서 꺼내는 순간 자동 페어링이 이루어집니다.)

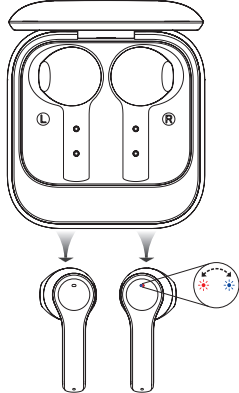


2. 스마트폰의 블루투스 기능을 켭니다.

안드로이드 연결하기

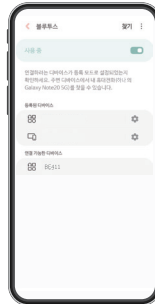


- ① [설정] - [연결] - [블루투스] '찾기'를 실행합니다.
- ② '연결 가능한 디바이스' 목록에서 'BE411'을 선택합니다. 연결이 성공하면 이어버드에서 '연결되었습니다.'라는 안내음이 나옵니다.
- ③ 안내음이 나옵니다.

아이폰 연결하기

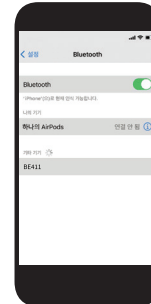


- ① [설정] - [블루투스] 'BE411'을 찾아 연결합니다.
- ② 연결이 성공하면 이어버드에서 '연결되었습니다.'라는 안내음이 나옵니다.
3. 이어버드를 충전용 크래들에 넣는 순간 연결 종료와 동시에 충전이 시작됩니다.


제품 작동 방법

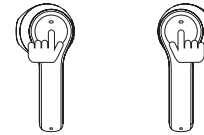


- 왼쪽/오른쪽 이어버드 한 번 터치: 음악 재생/일시정지, 전화받기/끊기

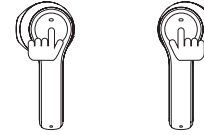


- 왼쪽 이어버드 두 번 터치: 이전곡 재생
- 오른쪽 이어버드 두 번 터치: 다음곡 재생

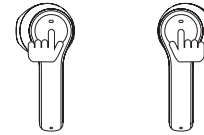


- 왼쪽 이어버드 길게 터치: 볼륨 줄이기
- 오른쪽 이어버드 길게 터치: 볼륨 키우기

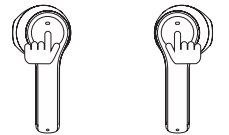

- 왼쪽/오른쪽 이어버드 세 번 터치: 음성 안내(시리, 빅스비 등) 시작

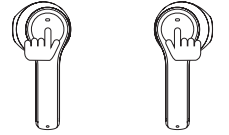

- 전화 받기: 전화가 올 때 왼쪽/오른쪽 이어버드 1번 터치

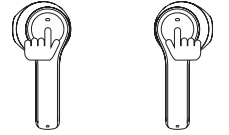

- 통화 거절: 전화가 올 때 왼쪽/오른쪽 이어버드 2초 이상 길게 누르기