

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
加热破壁料理机



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
WWW.blaupunkt.com.cn

加热破壁料理机 BP-DJ03
FOOD PROCESSOR
BP-DJ03

目录

注意事项.....	1
产品结构图.....	04
功能、菜单及使用操作流程.....	04
产品规格参数.....	05
功能及食谱.....	06
简单故障排除.....	07
保养和维护.....	08
食品接触材料信息.....	08
环保说明.....	09
保修卡.....	10

注意事项

警告

未按使用说明操作会有危险

注意

违章操作可能损坏您的物品、财产、甚至会危害到您的人身安全



注意

产品在长期开机运转或使用中需有人在场,如长时间不使用或人员离开、外出,请将插头拔起。

· 待机时仍有部分在通电状态,会因绝缘裂化或漏电而造成火灾。



注意

外出或夜间睡眠时间,应切断电源。

· 可避免线路老化而引起发生火灾意外,并可节省电量。



禁止

不可对产品喷洒挥发油、涂料、杀虫剂。

· 会造成触电、火灾意外。



禁止

勿让产品吸入或投入可燃性物品和在机械油成分浮游处不得使用。

· 会造成龟裂、异味及火灾意外。



拔下插头

长期不使用或外出时,请务必拔起电源插头。

· 待机时仍有部分在通电状态,会因绝缘裂化或漏电而造成火灾意外。

· 在拔下插头时不可拉电源线拔起一定要从插头处拔下。



禁止水淋

浴室等湿气重的地方不要使用。

· 会造成绝缘不良,导致漏电或发生故障。



注意

使用前请确认将电源线插头插好

· 插头请确实与插座紧密贴合,不可有松动或插入不完全。



禁止

请勿使用破损的电源线或插头。

· 这是造成触电、短路、火灾的原因。



禁止

请勿使用多头电源线插座。

· 请勿使用延长线插座或与其他电器共享电源插座会有过热,引起火灾的危险。



禁止

电源线请勿践踏

· 请勿损伤电线及电源插头,容易引起触电、短路或火灾,如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。



禁止触摸

请勿用沾湿的手拔电源线插头。


· 电源插头需拔除时,不要用沾湿的手拔插头,有触电的危险。



本产品适用于中国大陆地区使用(不包含中国香港、中国澳门、中国台湾地区),请勿在其他国家和地区使用,以防电压不同造成故障。

- 1.在使用本产品前,确认使用电压与铭牌标示的电压一致;
- 2.插头不可用湿布擦拭,手部潮湿时请勿插入或拔插头,以免引起触电;
- 3.开机前,检查电源线插头是否松动,松动容易造成不通电或接触不良发热,而引起火灾;
- 4.在电源线捆着的状态下,请勿使用;
- 5.请不要损坏、改装、扭曲、用力弯曲及拉拔电源线,电源线不得放置重物以及被挤压,否则有可能导致触电或短路而引起火灾;
- 6.当不使用机器时,必须先拔掉插头,然后对机器进行清洁;
- 7.本产品不宜让儿童、身体或心智残障、缺乏经验的人士操作,除非该人士得到负责保障其安全的人士的监督或指引,切勿让儿童使用、触摸或玩本器具。本机在使用时,切勿无人看管;
- 8.不可进行本说明书未曾介绍的操作,切勿擅自拆卸、修理或改装本产品以免造成自身伤害以及产品损坏;若产品有任何问题,请联系本公司或到专业技术人员处修理;
- 9.本机使用时,请勿将本机靠近热源(如烤箱、微波炉等);
- 10.本产品仅供家庭使用,不得用于商业、工业用途;
- 11.本产品请勿在易燃和易爆品附近使用;
- 12.本产品请勿在高度潮湿的地方使用或储存,否则可能导致触电、短路而引起火灾;
- 13.请勿自行修理、拆卸或改装本产品;
- 14.器具不得浸入水中;
- 15.本产品适用于2000海拔以下地区使用;
- 16.不能在机器底下放置抹布或其它物体以免阻碍进风及出风通道,阻塞易造成机器损坏或散热不良而引起火灾;
- 17.使用本产品时,搅拌杯中的水或其它液体不能超过杯子上标示的最大水位刻度线;
- 18.本产品刀片非常锋利,请勿触摸,清洗时务必小心,切勿自行拆除刀片或触碰任何在运转的部分;
- 19.机器在工作过程时,杯内液体沸腾后请小心壶嘴喷出水蒸气溅出的热水,请勿揭开杯盖;
- 20.机器在工作过程时,机身和杯盖表面会变烫,请勿触摸;
- 21.本产品采用高速电机,粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象;
- 22.切勿将手或任何用具、金属、异物等放入搅拌杯中以免受伤或损坏器具;
- 23.本产品有高温保护功能,机器底部阻塞或超负荷运转,马达内的温度保护器启动机器停止运转,并非机器出现故障,需拔掉电源插头,待本机冷却后即可使用;
- 24.切割刀片不可取出,排空搅拌杯和清洗期间应该小心;
- 25.在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源;
- 26.如果电源线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

产品结构图

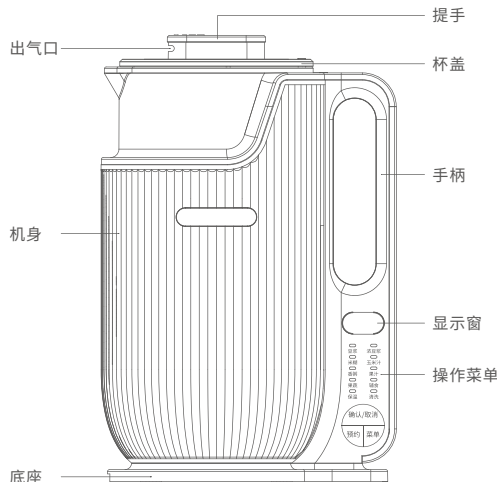

注:上图仅供参考,具体产品外观以及颜色请以实物为准,如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知,本公司保留说明书解释权。

功能、菜单及使用操作流程

功能、菜单介绍:


功能按键:预约、菜单、确认/取消。

功能菜单:豆浆、浓豆浆、米糊、玉米汁、香粥、果汁、果蔬、辅食、保温、清洗。

功能操作流程:

- 1.插入电源显示全亮;
- 2.点击“菜单”键选择功能:豆浆/浓豆浆/米糊/玉米汁/香粥/果汁/果蔬/辅食/保温/清洗 这几个功能指示灯切换,选中的功能灯闪亮(其他功能灯常亮);
- 3.选择好功能后点击“确认/取消”键进入工作模式,选中的功能灯常亮(其他功能灯熄灭),功能结束后自动回到待机状态;
- 4.取消键:工作状态下点击“确认/取消”键取消对应功能返回待机状态。

- | | |
|------|-------|
| ○ 豆浆 | ○ 浓豆浆 |
| ○ 米糊 | ○ 玉米汁 |
| ○ 香粥 | ○ 果汁 |
| ○ 果蔬 | ○ 辅食 |
| ○ 保温 | ○ 清洗 |

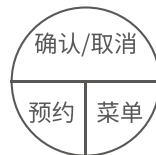

预约功能操作:

1、选择预约功能:

在待机状态下,点击“预约”功能键,进入预约状态(蜂鸣器长响一声),此时除豆浆、浓豆浆、米糊、玉米汁、香粥、辅食功能灯常亮外,其它功能灯全灭,显示屏显示1h(代表1小时),最长可预约12小时;

2、倒计时时间选择:

点击“预约”键选择倒计时时间(1H//2H.....9H/10H/11H/12H),选择好时间后,点击“确认/取消”键进入选择功能,进入功能选择界面豆浆、浓豆浆、米糊、玉米汁、香粥、辅食(默认豆浆功能灯闪亮,功能灯常亮,其他功能灯熄灭,);

3、功能选择:

点击“菜单”键选择豆浆、浓豆浆、米糊、玉米汁、香粥、辅食功能中选择(此时被选择的功能灯闪亮,其他功能灯常亮),选择好功能后,按“确认/取消”完成预约操作;

4、预约完成:

被选择的功能灯常亮,显示屏显示设定的时间开始倒计时。

高原识别操作:

注意:本产品具有海拔自适应功能,高原地区首次使用前请先进行海拔自适应:

- 1.请加水至水位刻度线(不放食材);
- 2.接通电源,在待机状态下,先按“确认/取消”键3秒,数码屏显示“hh”后,然后再次按“确认/取消”键进入烧水识别高原程序;
- 3.烧水结束后完成智能海拔识别;
- 4.智能海拔识别后,请按说明书食谱要求放入相应食材,开启美食之旅。

产品规格参数

产品名称	加热破壁料理机	产品型号	BP-DJ03
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
搅拌功率	150W	加热功率	1000W
额定容量	600mL	产品尺寸	173×136×263mm
净重	1.35kg	毛重	1.55kg
执行标准	GB 4706.1-2005; GB 4706.30-2008; GB 4706.19-2008		


功能及食谱

功能	操作步骤	适用食材	注意事项
豆浆	放入40g黄豆到搅拌杯内,再加入水,最高水位不超过“上限”刻度线。	黄豆	1.加入过量的水或者黄豆可能导致溢出及口感下降; 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材,以免引起局部烫伤。
浓豆浆	放入40g黄豆到搅拌杯内,再加入水,最高水位不超过“上限”刻度线。	黄豆	
米糊	放入40g大米到搅拌杯内,再加入水,最高水位不超过“上限”刻度线。	大米糊、小米糊、南瓜糊	
玉米汁	放入40g黄豆到搅拌杯内,再加入水,最高水位不超过“上限”刻度线。	玉米	1.加入过量的水或者食材可能导致溢出及口感下降; 2.切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材,以免引起局部烫伤。
香粥	放入40g大米到搅拌杯内,再加入水,最高水位不超过“上限”刻度线。	大米、小米	
果汁	放入不超过120g水果,需切成不超过3cm的方块,再加入水至刚刚超过食材,最高水位不超过“上限”刻度线。	西瓜、苹果、菠萝、芒果、哈密瓜、柠檬、葡萄、香蕉、草莓	如水未超过水果会影响搅拌效果,切勿超过最高水位线。
果蔬	放入不超过120g蔬果,需切成不超过3cm的方块,再加入水至刚刚超过食材,最高水位不超过“上限”刻度线。	胡萝卜、西红柿、黄瓜	
辅食	放入50g食材到搅拌杯内,再加入水,最高水位不超过“上限”刻度线。	大米、小米、南瓜、莲子等	切勿在产品工作过程中打开杯盖添加食材,以免引起局部烫伤。
保温	放入需要保温的食材,最高不能超过“上限”刻度线。		切勿加入过量的流质食物,可能导致溢出及口感下降。
清洗	放入适量的水,最高水位不超过“上限”刻度线。	用于机器清洗	加水勿超过水位线,切勿在搅打过程中打开杯盖,以免水飞溅。

请使用本产品配置的量杯取食材,请按照食谱量添加食材,请加水至水位刻度线(食谱有明确水量要求的按食谱要求)。大块食材请处理成花生粒大小。


量杯对应克数

备注:产品只会配其中一种量杯,具体以实物为准。

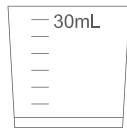


【30mL量杯】

黄豆约20g
大米约24g
玉米约17g

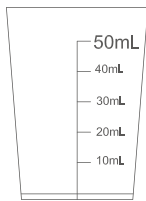

【50mL量杯】

黄豆约40g
大米约47g
玉米约34g

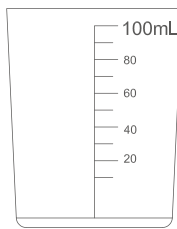

【100mL量杯】

黄豆约80g
大米约95g
玉米约68g

简单故障排除

故障代码	故障原因	处理方案
指示灯不亮	电源线未插好	电源线插到底。
按键无反应	杯盖没有对准指示线	按照要求合上杯盖,对准指示标识。
机器不工作	未选择功能	选择相应的功能。
	机器自身故障故障	送售后服务部维修。
E1	NTC短路	送售后服务部维修。
E2	杯盖没有合上,或者没有对准指示标识	按要求合上杯盖。
E3	机器干烧,高温故障码	切断电源,停止工作。
食材打不碎、溢锅	选错功能	选择正确的功能。
	食材太多或太少	按说明书食谱用量要求加入食材。
	机器自身故障	送售后服务部维修。
糊锅	杯体内部未清洗干净	将杯体内部清洗干净。
	加入食材太多	按说明书食谱用量要求加入食材。


保养和维护

清洗示范




A.正确方法

杯盖里外
可直接冲洗

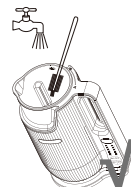

B.正确方法

内壁和刀片
可用刷子清洗

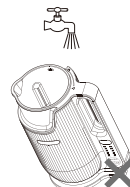

C.错误方法

整机器不能
用水冲洗

- 1、器具在清洗前必须取掉连接器,必须拔掉电源,并待其冷却;
- 2、器具再次使用前必须把器具插座擦干;
- 3、器具不得浸入水或任何液体中清洗;
- 4、手湿时不要拔插电源,以免发生触电;
- 5、不可将本产品放入水中清洗,不能使用高度腐蚀性的清洁剂清洗,不可用钢丝球擦拭内胆;
- 6、由于水质的影响,水在加热过程中会自然产生碳酸钙、碳酸镁混合物,较轻的浮于水面形成浮沫,较重的沉淀于壶底结成水垢。水垢会额外增加烧水时间,并增大烧水噪音。水垢可使用柠檬酸除垢剂直接清理,也可以用食用醋清理(方法是将水和食用醋按2:1的比例装入壶内加热,烧开后放置一晚,次日倒掉溶液,再装入清水烧开清洗,然后倒掉即可);
- 7、与食物接触的内壁和刀片可用刷子清洗(图C),切勿用手触摸。

备注:首次使用,应将机器装水至最高水位线、烧开、倒掉、清水冲洗,重复一次至两次,清除生产、储存过程中有可能产生的灰尘。

食品接触材料信息

本产品符合国家相应食品安全标准GB4806.1-2016要求,食品接触材料及其执行标准的符合性说明信息如下:

食品接触用材料		执行标准	检测结果
钢杯	不锈钢304(SUS304)	GB 4806.9-2016	符合标准要求
刀组			符合标准要求
探温器			符合标准要求
杯盖密封圈	食品级硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准要求
杯盖	PP(聚丙烯)	GB 4806.7-2016	符合标准要求

环保说明

- 1.本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 2.在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。
- 3.本公司产品环保使用期限为10年,只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时,“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
刀组	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

(备注:以上标“×”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。)



保修说明

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务,保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的;
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的;
- (3) 无三包凭证及无有效发票的;
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
- (5) 因不可抗力造成损坏的;

- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的,本公司都竭诚为您服务。

保修卡:

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	