

size : 320 X 130mm  
( size when folded : 80 x 130 mm )

### 품질보증서

제품명	BLP-5500	품질보증기간	
모델명	BLP-5500	본체	부품
구입일자	년 월 일	1년	6개월
보증기간	년 월 일 까지		

고객 주소 : \_\_\_\_\_ 님  
판매점 주소(상호) : \_\_\_\_\_ (인)

• 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기재하여 주십시오.

제품의 품질보증기간은 본체 1년, 부품은 6개월이며, 제품의 부품 보유 기간은 3년입니다. 본체 1년, 부품은 6개월 이내에도 사용자의 과오로 인한 고장 및 파손, 임의 분해 및 개조, 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장 및 파손은 유상수리이며, 제품의 부품 보유 기간 이후에는 수리가 불가능할 수 있습니다.

### 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보상내역
구매 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	품질보증기간 이내 [품질보증기간 이후]
구매 후 1개월 이내에 중요한 부품이 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불
고장된 제품이 1개월 이내의 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불
고장 불가능 시	유상수리
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 고장 가능성 부품 보유기간 3년 이내	수리 불가발생 시 무상수리 유상수리 통일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회) 수리 불가능 시 제품교환 또는 구입가 환불 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 정액 참가사각한 금액으로 환불 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해 제품교환 해당없음
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리 유상수리 수리가 불가능한 경우 유상수리(해당사항) 유상수리(해당사항) 발생 일정에 반시 고객에게 연락

\*정액(인건비, 영매, 가스, 지선, 용수, 난방등에 의해 고장이 발생하였을 경우)  
-내연연의 이상 및 용수기(물통)로 인하여 고장이 발생하였을 경우  
-내연연이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우  
-기타 제품 자체의 하자(바디) 및 부속으로 인한 경우

-상기 보상규정은 소비자 보호법 제12조 2항 규정에 의거 합니다.  
-명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

제조원 : (주)하나인더스트리  
고객상담센터 : 1566-6793  
경기도 하남시 미사대로 540, 현대지식산업센터 B동 629~630호

[5]



### 방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시

제품명 : 블라우폰트 IPX7 방수 프리미엄 알루미늄합금 전기면도기  
기자재 명칭 : 전기면도기  
모델명 : BLP-5500  
제조년월 : 별도표기  
수입 / 판매원 : (주)하나인더스트리  
제조사 : Zhejiang Runwe Electrical Appliance Co.,Ltd.  
제조국 : 중국  
Serial NO.5500-01-0023-04  
등록번호 : R-R-ha3-BLP-5500

### 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

인증번호 : ZU10630-21001A  
제품명 : 전기  
모델명 : ICR18650 1S1P 2000mAh  
정 격 : DC 3.7 V, 2000 mAh  
제조사 : Guangzhou Great power Energy & Technology Co.,Ltd.  
제조국 : 중국  
제조연월 : 제품별도표기  
수입 / 판매원 : (주)하나인더스트리  
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호  
고객센터 : 1566-6793


[6]



Enjoy it.

### BLP-5500 전기면도기 설명서

### 제품 구성과 부분별 명칭

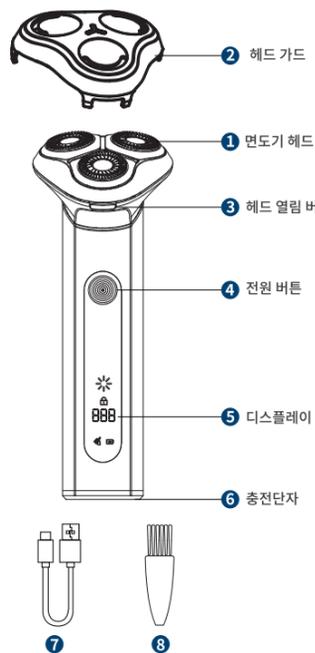

1. 면도기 헤드
2. 헤드 가드
3. 헤드 열림 버튼
4. 전원 버튼
5. 디스플레이
6. 충전단자
7. 충전 케이블
8. 청소 브러쉬

[1]

### 면도 방법

1. 전원 버튼을 한 번 눌러 전원을 켜주세요. 동작 디스플레이의 색상이 녹색으로 점등되며 면도를 시작할 수 있습니다.
2. 수염이 있는 부분에 작은 원을 그리며 면도합니다.
3. 습식 면도 시 세이빙 폼을 바르고 면도합니다.
4. 습식 면도가 끝난 후에는 면도기를 완전히 건조해 줍니다.
5. 면도가 끝난 후에는 면도기 헤드 커버를 씌워 헤드를 보호해 줍니다.
6. 사용자의 피부가 새로운 면도 시스템에 적응될 때까지 조금의 시간이 필요합니다.

### 헤드 청소 방법

- ※ 반드시 면도기의 전원을 끄고 헤드 청소를 시작하세요.
- ※ 헤드를 분리하지 않아도 청소가 가능합니다.



1. 헤드 열림 버튼을 눌러 면도기 헤드 부분을 열어 주십시오.
2. 노란색으로 표기된 칼날 경첩 부분을 잡고 수직으로 닦겨주세요.
3. 헤드를 흐르는 물에 닦아주세요.

### 본체 잠금 설정/해제 방법



1. 전원 버튼을 약 3초간 누르면 디스플레이의 잠금 아이콘이 활성화되면서 잠금이 설정됩니다.
2. 잠금 상태에서 본체의 전원 버튼을 약 3초간 누르면 디스플레이의 잠금 아이콘이 3회 점등 후, 잠금 해제가 되면 잠금 아이콘이 사라지며, 면도기가 작동합니다.

\* 잠금 상태에서 전원을 누르면 잠금 아이콘이 점등되고 면도기가 작동하지 않습니다. 사용하려면 잠금상태 확인해야 합니다.

[2]

### 충전하기



1. 전원 어댑터를 동봉되어 있는 케이블을 연결합니다.
2. 이후 본체 하단부에 있는 고무 덮개를 열고 충전 포트를 연결합니다.
- ※ 전원 어댑터는 미포함이며, 소지하고 계신 5V 출력의 충전기로 충전이 가능합니다. 9V 이상 출력의 고속 충전은 지원하지 않습니다.
3. 충전 중에는 디스플레이의 사용 시간 표기 시간이 늘어나며, 충전 중 아이콘이 표기됩니다.
4. 충전이 완료되면 디스플레이의 사용 가능 시간이 200으로 변경됩니다.
5. 충전 완료가 되었으면 케이블을 제거한 후 본체 고무 덮개를 닫아 주십시오.
6. 충전 시간은 약 150분(2시간 30분), 사용시간은 약 200분(3시간 20분)입니다.
7. 충전 필요시 사용 시간 표기를 확인해 주십시오.
8. 5V USB 출력을 지원하는 PC, 노트북, 보조배터리 등으로도 동봉된 케이블로 충전이 가능합니다.
- 단, 기기의 출력에 따라 충전 시간이 다를 수 있습니다.
9. 방전되면 충전 상태 표시가 지연될 수 있습니다.

### 충전 시 주의사항

1. 면도기를 충전할 때에는 면도기와 손에 물기가 없는지 확인하십시오.
2. 반드시 습하지 않은 건조한 장소에서 면도기를 충전해 주십시오.
3. 충전 전 충전 포트와 케이블에 이물질이 있는지 확인해 주십시오. 이물질이 있을 때 화재의 위험이 있습니다.
4. 완전 충전 후에는 반드시 케이블을 제거해 주십시오.
5. 고속 충전기 (9V 이상) 사용은 불가합니다. 반드시 5V의 충전기를 사용해 주십시오.
6. 충전 중에 사용할 수 있습니다. (플러그 앤드 플레이) 단, 미충전 사용 시보다 열이 발생할 수 있습니다.

[3]

### 사용 전후 주의사항

- \* 면도기 사용 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.
- \* 면도기 망에 이물질이 떨어뜨리지 마십시오.
- \* 충전 시 젖은 손으로 케이블을 꽂거나 만지지 마십시오.
- \* 가정용으로만 사용하십시오.
- \* 면도기에는 연장 코드 또는 변압기를 사용하지 마십시오.
- \* 면도기와 케이블은 습기가 없는 곳에 보관하십시오.
- \* 면도기 헤드가 손상되었을 경우 사용하지 마십시오.
- \* 청소 시에는 반드시 면도기의 전원을 꺼야 합니다.



[4]